

# Brugervejledning




Du kan placere din BeoSound 1, hvor du ønsker det. Det kompakte design gør, at du kan tage den med overalt.

BeoSound 1 giver dig en enestående lydoplevelse, uanset om du er tæt på eller langt fra højttalerne. Lyden er optimeret, og det er ikke nødvendigt med yderligere indstillinger.

Sæt strøm til BeoSound 1 og tryk på en knap for at lytte til din favoritmusik – så enkelt er det.

## Før du starter...

### Placering

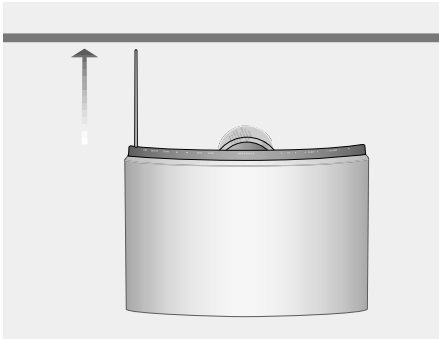


Der skal være tilstrækkeligt med plads over BeoSound 1, så den indbyggede antenne kan hæves og CD-holderen åbnes.

Du skal sikre dig, at BeoSound 1 altid placeres på en stabil, fast overflade.

BeoSound 1 er udelukkende beregnet til indendørs brug under tørre forhold og inden for et temperaturområde på mellem 10–40° C.

Hvis du tilslutter eksterne kilder til BeoSound 1, må du ikke sætte strøm til, før alle tilslutninger er foretaget.

### Tilslutninger

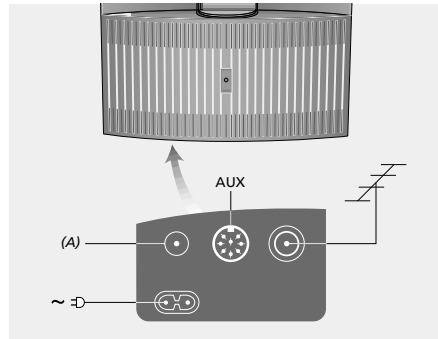

Stikpanelet er placeret på undersiden af BeoSound 1. Stikpanelet indeholder stik til tilslutning til lysnettet, antenne- og AUX-stik.

#### Ekstraudstyr...

Anvend AUX-stikket til tilslutning af ekstra-udstyr, f.eks. en båndoptager eller en mini-disc afspiller. Kontakt en Bang & Olufsen-forhandler for nærmere oplysninger.

Hvis en båndoptager er tilsluttet din BeoSound 1, kan du optage fra radioen og CD-afspilleren. Se brugervejledningen, som følger med båndoptageren.


Hvis du betjener BeoSound 1, mens du er ved at optage, afbrydes optagelsen.

- AUX-stikket aktiveres ved at trykke på ◀ og ▶ samtidig.

#### Ekstern antenne...

Hvis du ønsker at tilslutte en ekstern antenne til BeoSound 1, skal det indbyggede antenne-stik flyttes til den position, som er angivet med et (A), og den eksterne antenne tilsluttes i stedet stikket.

### Vedligeholdelse

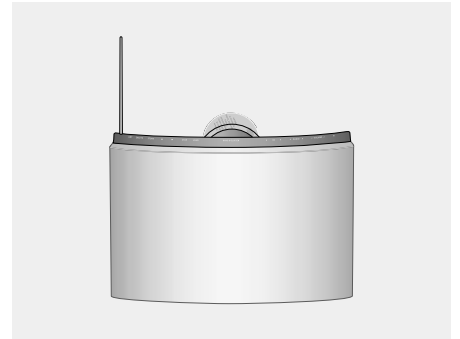

Der må ikke anvendes sprit eller andre opløsningsmidler til rengøring af nogen del af BeoSound 1. Det kan ikke anbefales at anvende særlige renses-CD'er til BeoSound 1.

Før du rengør BeoSound 1 anbefales det at koble strømmen fra anlægget for at undgå utilsigtet betjening.

Støv fjernes fra overfladerne med en tør, blød klud. Fedtpletter eller vanskeligt snavs fjernes om nødvendigt med en grundigt vredet, fnugfri klud dyppet i en vandopløsning med kun nogle få dråber mildt vaskemiddel, f.eks. et opvaskemiddel.

Fronten kan også rengøres med en blød børste på en støvsuger, som er indstillet til laveste sugeniveau.

## Nøgle til anvendelse af denne vejledning

Brug denne nøgle til at finde ud af, hvordan en knap eller et display ser ud i en instruktionssekvens.

- ◀ **RADIO** ▶ Knapper på BeoSound 1's nærbetjeningspanel eller på fjernbetjeningen Beo4
- ✓ **VOLUME** ^
- STOP**

Pr 4

Display på BeoSound 1

## BeoSound 1

- 6 Knapper på nærbetjeningspanelet

## Grundlæggende daglige betjening

- 8 Tænd for radioen
- 8 Tænd for CD-afspilleren
- 9 Indstil lydstyrken
- 9 Det ser du i displayet
- 9 Ændring af displayets lysstyrke

## Sådan får du radioen til at slukke på et bestemt tidspunkt

- 10 Indstilling af Stop Timer

## Sådan spiller du udelukkende dine favorit CD-numre

- 11 Vælg de numre, du ønsker at lytte til

## Indstilling af radiostationer

- 12 Automatisk indstilling
- 12 Manuel indstilling
- 13 Slet radiostationer

## Anvendelse af fjernbetjening

- 14 Betjening af BeoSound 1 med Beo4

## Anvend PIN-kodesystemet

- 16 Indtastning af PIN-kode
- 16 Aktivering af PIN-kode
- 17 Ændring af PIN-kode
- 17 Deaktivering af PIN-kode
- 17 Anvendelse af en Masterkode

## Din nøgle til anvendelse af BeoSound 1

Anlægget er let at betjene. De knapper, som er nødvendige for den daglige betjening, er placeret i højre side, mens knapperne til venstre har sekundære funktioner.

Tryk blot på en enkelt knap for at lytte til din favoritmusik. Displayet viser dit valg.



AERIAL anvendes til at hæve og sænke den indbyggede antenne

**AERIAL**

DELETE anvendes til at slette stationsindstillinger og til at springe CD-numre over

**DELETE**

STORE anvendes til at gemme radiostationer og lydniveau

**STORE**

◀ og ▶ anvendes til søgning gennem en CD, til indstilling af radiostationer og til aktivering af AUX-stikket

◀ ▶

STOP anvendes til at sætte CD-afspilleren i pause og standse den, samt til programmering af Stop Timers og indstilling af radiostationer

**STOP**

LOAD anvendes til at åbne og lukke CD-holderen

**LOAD**

◀ **CD** ▶ Anvendes til at tænde for CD-afspilleren. ◀ og ▶ anvendes til at gå trinvist tilbage og frem gennem musiknumrene

◀ **RADIO** ▶ Anvendes til at tænde for radioen. ◀ og ▶ anvendes til at gå trinvist tilbage og frem gennem radiostationerne

∨ **VOLUME** ∧ Anvendes til at indstille lydstyrken. ∨ og ∧ anvendes til at skrue op og ned for lyden. Tryk samtidig for helt at fjerne lyden fra højttalerne. Tryk på en af knapperne for at få lyden tilbage igen


**STAND BY** Sætter BeoSound 1 i Stand-by

BeoSound 1 omfatter grundlæggende og letbetjente lydkilder i en kompakt form.


Det kompakte design og det indbyggede håndtag betyder, at du kan tage musikken med dig.

Radioen finder den første tilgængelige station første gang, du trykker på RADIO-knappen. Tryk på AERIAL for at hæve eller sænke den indbyggede antenne. Du kan også trykke antennen ned manuelt.

Hvis der ikke er nogen CD i anlægget, når du trykker på CD, åbnes CD-holderen automatisk, så du kan sætte din favorit CD i.

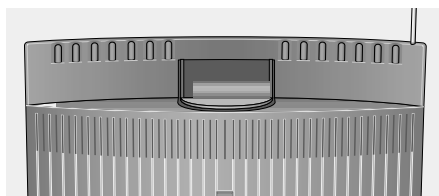


Alle knapperne er placeret bag på betjeningspanelet.

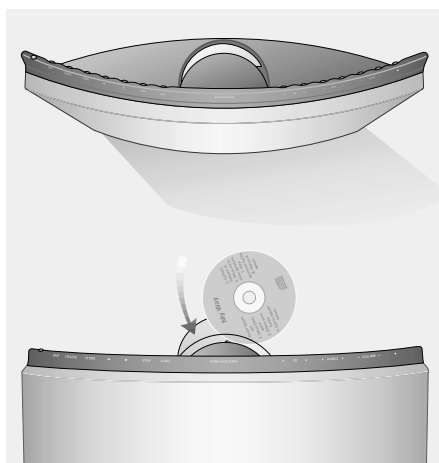


CD-holderen er placeret bag betjeningspanelet.

- Tryk på LOAD for at åbne CD-holderen.
- Når CD-holderen er åben, kan du sætte CD'en ind i holderen.  
Sæt altid CD'en i med etiketten vendt ind mod dig selv.
- Tryk igen på LOAD for at lukke CD-holderen eller tryk på CD for at afspille CD'en.

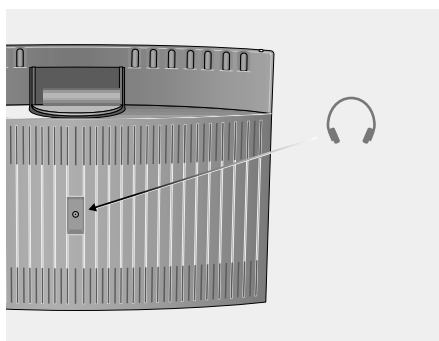

Fjern låget bag på BeoSound 1 og sæt hovedtelefonerne i stikket.

Lyden fjernes fra højttalerne, når hovedtelefonerne er tilsluttet.

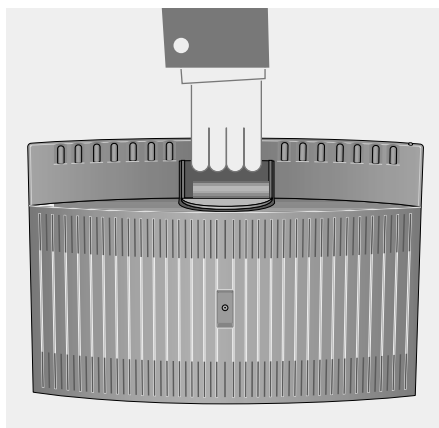

Du skal blot anvende håndtaget, når BeoSound 1 skal flyttes.

## Daglig betjening af radio og CD-afspiller

Når du ønsker at lytte til radioen, skal du blot trykke på en af radio-knapperne, hvorefter den begynder at spille fra den radiostation, du lyttede til sidst.

Den indbyggede antenne hæves ved at trykke på AERIAL-knappen.

Du kan gemme op til 59 forskellige radiostationer på din BeoSound 1 (se side 12).

For at skifte mellem gemte radiostationer, skal programnummeret være vist i displayet.

Hvis der ikke er nogen CD i anlægget, når du trykker på en af CD-knapperne, åbnes CD-holderen, så du kan sætte en CD i.

Når CD'en holder op med at spille, og der ikke er modtaget nogen ordre i 30 minutter, sættes BeoSound 1 i Stand-by.

Du kan til enhver tid indstille og gemme lydniveauet.

Displayet holder dig informeret om, hvad du har valgt, og du kan indstille lyset på displayet til det niveau, der passer dig bedst.

### Tænd for radioen

Når du trykker på RADIO, før du har gemt en radiostation, finder radioen selv den første tilgængelige station.

◀ <b>RADIO</b> ▶	Tryk på RADIO for at tænde for radioen
<b>Pr 12</b>	Programnummeret vises i displayet
◀ <b>RADIO</b> ▶	Når programnummeret vises i displayet, trykkes på ◀ for at gå trinvis ned gennem de gemte stationer og på ▶ for at gå trinvis op gennem dem. Hold knappen nede for at "søge" gennem de gemte stationer
<b>STAND BY</b>	Tryk for at sætte BeoSound 1 i Stand-by
<b>AERIAL</b>	Tryk på AERIAL for at hæve eller sænke den indbyggede antenne

### Tænd for CD-afspilleren

Når du søger gennem en CD, fortsætter søgningen ligeså længe, du holder knappen nede. CD'en begynder at spille igen, når du slipper knappen.

◀ <b>CD</b> ▶	Tryk på CD for at tænde for CD-afspilleren
<b>Cd 1</b>	Musiknummeret vises i displayet
◀ <b>CD</b> ▶	Tryk på ◀ for at gå til det forrige nummer. Tryk på ▶ for at gå til det næste nummer
◀◀	Tryk på ◀◀ for at søge bagud gennem CD'en
▶▶	Tryk på ▶▶ for at søge fremad gennem CD'en
<b>STOP</b>	Tryk på STOP for at sætte CD'en i pause
<b>STOP</b>	Tryk igen på STOP for at genoptage afspilningen
<b>LOAD</b>	Tryk på LOAD for at åbne eller lukke CD-holderen



## Indstil lydstyrken

Du kan til enhver tid skruer op og ned for lyden. Hvis du gemmer et lydniveau, starter BeoSound 1 på det niveau næste gang, du tænder for den. Niveaueet kan maksimalt indstilles til 60.

▼ **VOLUME** ▲ Tryk på ▼ for at skruer ned for lyden  
Tryk på ▲ for at skruer op for lyden

32 Lydniveaueet vises i displayet

**STORE** Tryk to gange på STORE for at gemme det lydniveau, som vises i displayet

▼ **VOLUME** ▲ Tryk samtidig på ▲ og ▼ for helt at fjerne lyden fra højttalerne. Tryk på en af knapperne for at få lyden frem igen

## Aflæsning af display

Det oplyste display holder dig informeret om, hvilken lydkilde, du har valgt, og om, hvad anlægget foretager sig.

Pr13 Pr13 angiver det aktuelle radioprogram

88.9 88.9 angiver radiofrekvens

Cd 1 Cd 1 angiver, at musiknummer 1 på CD'en afspilles

Cd-- Cd-- angiver, at CD'en er i pause

2.33 2.33 angiver tiden ved søgning gennem en CD

32 32 angiver lydstyrken

-- -- angiver, at lyden er fjernet fra højttalerne

45 45 angiver antallet af minutter for en Stop Timer

AU AU angiver, at AUX-stikket er aktiveret

Pin Pin angiver PIN-kodesystem

• BeoSound 1 er i Stand-by

## Ændring af displayets lysstyrke

Du kan ændre displayet, så det passer til det omgivende lys. Der findes tre forskellige indstillinger. BeoSound 1 husker indstillingen, indtil du ændrer den igen.

**STORE** Hold STORE-knappen nede

▼ **VOLUME** ▲ Tryk på ▼ for at dæmpe displaylyset og tryk på ▲ for at øge lysstyrken i displayet.

## Få BeoSound 1 til at standse på et bestemt tidspunkt

Du kan på forhånd beslutte, hvor længe du ønsker at lytte til radioen. BeoSound 1 kan slukke automatisk, når du er færdig.

Du kan selv indstille det antal minutter – 15, 30, 45, 60, 90, 120 eller 00 – du ønsker, radioen skal spille, før den slukker.

### Indstil en Stop Timer

Du kan selv indstille, hvor længe du ønsker, radioen skal spille, før den slukker. BeoSound 1 kan naturligvis slukkes, før Stop Timeren standser den.

- ◀ **RADIO** ▶ Tryk på RADIO for at tænde for radioen
  
- STOP** Tryk på STOP for at indstille en Stop Timer
  
- 15** Antallet af minutter, før radioen slukker, vises i displayet
  
- STOP** Tryk igen på STOP for at ændre antallet af minutter
- 30** Antallet af minutter vises i displayet
  
- Vent 5 sekunder med tiden vist i displayet, hvorefter Stop Timeren er gemt


Bemærk: Stop Timeren kan annulleres enten ved at vælge en anden kilde eller ved at trykke på en anden knap end STORE-knappen, før Stop Timer-indstillingerne gemmes. Hvis 00 vælges, svarer det til en annullering af Stop Timeren.

Hvis du kun kan lide enkelte numre på en CD, kan du indstille BeoSound 1 til at springe over dem, du ikke kan lide.

Du foretager dette valg ved, at "slette" de numre, du ikke ønsker at lytte til. CD-afspilleren husker dit valg lige så længe, du lader CD'en sidde i CD-holderen. Når CD-holderen åbnes, kan du igen lytte til alle numrene på CD'en.

## Spring numre over

Når du "sletter" et nummer på en CD, begynder det næste nummer at spille.

- ◀ **CD** ▶ Tryk på CD for at tænde CD-afspilleren
-  Musiknummeret vises i displayet
- DELETE** Tryk på DELETE for at "slette" det nummer, du lytter til
- ◀ **CD** ▶ Tryk på ◀ for at gå til det næste nummer og på ▶ for at gå til det forrige nummer – og fortsæt med at "slette" de numre, du ikke ønsker at lytte til

# Indstilling af radiostationer

Du kan lade radioen selv finde de tilgængelige radiostationer for dig og derefter gemme dem på et programnummer, du selv vælger.

Du kan også indstille radioen manuelt og selv finde bestemte stationer.

For at kunne indstille stationer skal frekvensen være vist i displayet.

Alle gemte radiostationer kan slettes igen.

## Automatisk indstilling

Når BeoSound 1 er i søgefunktion, finder den alle tilgængelige stationer med et acceptabelt signal.

◀ <b>RADIO</b> ▶	Tryk på RADIO for at tænde for radioen
◀ ▶	Tryk på ◀ eller ▶ for at se frekvensen i displayet
92.3	
◀ ▶	Tryk igen på ◀ eller ▶ for at starte søgefunktionen
92.8	Under søgningen vises frekvensen i displayet
<b>STORE</b>	Tryk på STORE, når du har fundet den ønskede station
Pr12	Det første tilgængelige programnummer blinker i displayet
◀ ▶	Tryk på ◀ eller ▶ for at ændre programnummer, hvis du ønsker det
<b>STORE</b>	Tryk på STORE for at gemme stationen på det viste programnummer
◀ ▶	Tryk på ◀ eller ▶ to gange for at genoptage søgefunktionen. Gentag proceduren, når du har fundet stationen

Bemærk: Hvis du ikke ønsker at gemme en station, kan du genoptage søgefunktionen ved at trykke på ◀ eller ▶.

## Manuel indstilling

Hvis søgefunktionen ikke resulterer i en bestemt station, kan du søge manuelt for at få gemt den bestemte station.

◀ <b>RADIO</b> ▶	Tryk på RADIO for at tænde for radioen
◀ ▶	Tryk på ◀ eller ▶ for at få vist frekvensen i displayet
92.3	
◀ ▶	Tryk igen for at starte søgefunktionen
92.8	Under søgningen vises frekvensen i displayet
<b>STOP</b>	Tryk på STOP under søgningen for at gennemføre en manuel stationsindstilling
◀ ▶	Hold ◀ eller ▶ nede for at indstille på høje eller lave frekvensbånd
92.9	Frekvensen vises i displayet, og det sidste ciffer blinker
<b>STORE</b>	Tryk på STORE, når du har fundet den ønskede station
Pr 4	Det første ledige programnummer vises
◀ ▶	Tryk på ◀ eller ▶ for at ændre programnummeret, hvis du ønsker det
<b>STORE</b>	Tryk på STORE for at gemme radiostationen på det viste programnummer

## Slet radiostationer

Du kan til enhver tid slette gemte radiostationer.

◀ **RADIO** ▶ Tryk på RADIO for at tænde for radioen

◀ **RADIO** ▶ Tryk på ◀ eller ▶ for at finde den ønskede radiostation


**DELETE** Tryk to gange på DELETE for at slette den radiostation, som spiller. Displayet blinker, og radioen skifter til det næste programnummer

## Fjernbetjeningen Beo4

Selvom BeoSound 1 er beregnet til nærbetjening, kan den også fjernbetjenes. Fjernbetjeningen Beo4 styrer alle hovedfunktionerne i din BeoSound 1.

Med Beo4 kan du tænde og slukke, vælge radioprogrammer eller CD-numre og indstille lyden.

Hvis du anvender din BeoSound 1 sammen med andre produkter fra Bang & Olufsen, så benyt de brugervejledninger, der følger med disse produkter som ekstra betjeningsreference.

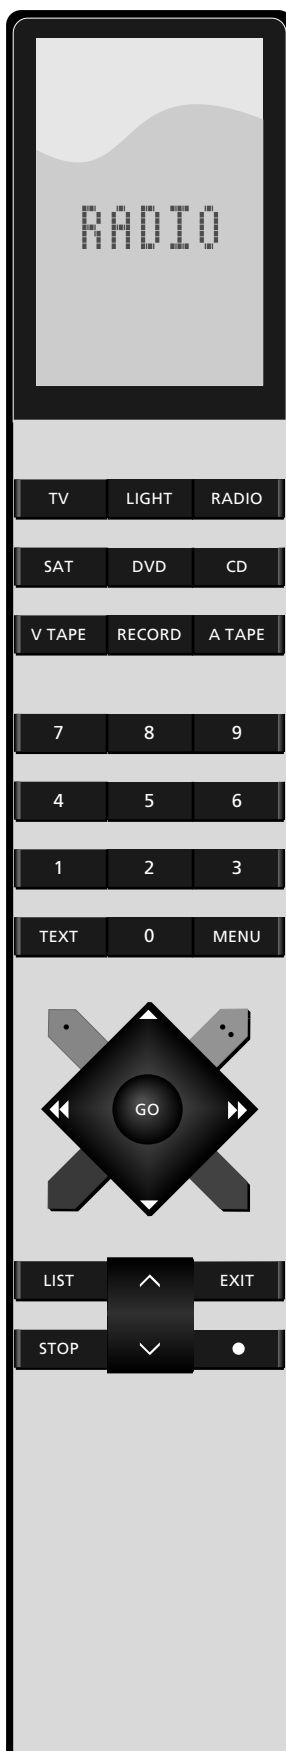

- RADIO** Tryk på RADIO for at tænde for radioen
- CD** Tryk på CD for at tænde for CD-afspilleren
- LIST** Tryk på LIST for visning af A.AUX\*, hvis ekstraudstyr er tilsluttet AUX-stikket
- ▲ Tryk for at skifte fra ét radioprogram eller CD-nummer til et andet
- ▼
- 0 – 9** Brug taltasterne til indtastning af det korrekte radioprogramnummer eller CD-nummer
- ◀ ▶ Hold knappen nede for at søge efter numre på en CD
- STOP** Tryk på STOP for sætte afspilningen i pause
- GO** Tryk på GO for at fortsætte afspilningen af en CD eller for at aktivere A.AUX, når knappen vises i displayet på Beo4
- ^ Tryk for at skrue op eller ned for lyden.
- v Tryk i midten for at fjerne lyden fra højttalerne
- Tryk for at sætte BeoSound 1 i Stand-by

\*BEMÆRK! For at få vist A.AUX på Beo4 skal du føje den til listen over funktioner. Se brugervejledningen for Beo4, hvis du ønsker yderligere informationer om, hvordan du kan lægge flere funktioner ind i Beo4.



# Anvend PIN-kodesystemet

Du bestemmer selv, om du vil aktivere PIN-kodesystemet eller ej. Men hvis du aktiverer det, er din BeoSound 1 beskyttet mod tyveri ved hjælp af en 4-cifret PIN-kode.

Hvis strømmen er koblet fra BeoSound 1 i mere end 30 minutter, vil det kun kunne aktiveres igen, når du indtaster din egen personlige PIN-kode.






Hvis PIN-koden ikke indtastes, skifter BeoSound 1 automatisk til Stand-by efter 3 minutter.

Hvis du indtaster en forkert PIN-kode, har du 5 forsøg til at indtaste koden, hvorefter systemet slukkes og ikke kan aktiveres igen i 3 timer.

Hvis du glemmer din PIN-kode, så kontakt en forhandler, som kan hjælpe dig med at fremskaffe en Masterkode fra Bang & Olufsen. Du har brug for Masterkoden til at genaktivere din BeoSound 1.

## Indtast din PIN-kode

Hvis PIN-kodesystemet er aktiveret, og strømmen er koblet fra din BeoSound 1, bliver du bedt om at indtaste den 4-cifrede PIN-kode, når systemet tændes igen.

	Kodeordet PIN vises kort. Displayet skifter til 4 firkanter
	Tryk på « eller på » for at få vist cifre
	Firkanterne skifter til understregninger, og det første ciffer vises i displayet
<b>STORE</b>	Tryk på STORE for at godkende det viste ciffer og gå til det næste
	Cifret erstattes af en firkant, og den næste understregning blinker
<b>STORE</b>	Tryk på STORE, når det sidste ciffer vises
	BeoSound 1 skifter til den sidst anvendte kilde. Hvis radioen blev anvendt sidst, vises programnummeret i displayet

## Aktiver PIN-kodesystemet

PIN-kodesystemet er let at aktivere, og du vælger selv den 4-cifrede kode.

	Tryk to gange, når apparatet er i Stand-by
<b>STOP</b>	Tryk på STOP for at indtaste en 4-cifret PIN-kode, som du selv vælger
	Pin angives kort, hvorefter der vises 4 understregninger
	Tryk på « eller » flere gange for at få vist cifre
	Cifrene vises i displayet
<b>STORE</b>	Tryk på STORE for at godkende det viste ciffer og gå til det næste
	Cifret erstattes af en firkant, og den næste understregning blinker
<b>STORE</b>	Tryk på STORE, når det sidste ciffer vises
	Displayet vender tilbage til 4 understregninger, og du skal bekræfte PIN-koden ved at indtaste den igen

**BEMÆRK:** Hvis der indtastes en forkert kode anden gang, vises kodeordet Err i displayet, og du skal igen indtaste og bekræfte koden.

**BEMÆRK:** Hvis du ved et uheld kommer til at gemme et forkert ciffer, kan du slette alle cifrene igen ved at trykke på STOP. Du kan derefter indtaste nye cifre.



## Ændring af PIN-kode

Du kan altid ændre din PIN-kode. Men af sikkerhedsmæssige årsager er det kun muligt at ændre den 5 gange i løbet af 3 timer.

◀	Tryk to gange, når apparatet er i Stand-by
<b>STOP</b>	Tryk på STOP for at indtaste den 4-cifrede PIN-kode
Pin o o o o	Pin angives kort, hvorefter der vises 4 understregninger
◀ ▶	Tryk på ◀ eller ▶ flere gange for at få vist cifre
3 _ _ _	Firkanterne skifter til understregninger, og det første ciffer vises i displayet
<b>STORE</b>	Tryk på STORE for at godkende det viste ciffer og gå til det næste
o _ _ _	Cifret erstattes af en firkant, og den næste understregning blinker
<b>STORE</b>	Tryk på STORE, når det sidste ciffer er indtastet
Pin _ _ _ _	Pin angives kort, hvorefter displayet vender tilbage til 4 understregninger, og du skal indtaste en ny PIN-kode og bekræfte den

## Deaktivering af PIN-kodesystem

Du kan altid deaktivere PIN-kodesystemet. Du skal blot indtaste din PIN-kode først, hvorefter du kan deaktivere systemet.

◀	Tryk to gange, når apparatet er i Stand-by
<b>STOP</b>	Tryk på STOP for at indtaste den 4-cifrede PIN-kode
Pin o o o o	Pin angives kort, hvorefter der vises 4 firkanter
◀ ▶	Tryk på ◀ eller ▶ flere gange for at få vist cifre
3 _ _ _	Firkanterne skifter til understregninger, og det første ciffer vises i displayet
<b>STORE</b>	Tryk på STORE for at godkende det viste ciffer og gå til det næste
o _ _ _	Cifret erstattes af en firkant, og den næste understregning blinker
<b>STORE</b>	Tryk på STORE, når det sidste ciffer er indtastet
Pin _ _ _ _	Pin angives kort, hvorefter displayet vender tilbage til 4 understregninger
<b>DELETE</b>	Tryk på DELETE for at deaktivere PIN-kodesystemet.
DEL	DEL vises i displayet
<b>STORE</b>	Tryk på STORE for at deaktivere PIN-kodesystemet

## Hvis du har glemt din PIN-kode

Hvis du har glemt din PIN-kode, så kontakt en forhandler, som derefter vil fremskaffe en 5-cifret Masterkode fra Bang & Olufsen. Når du har indtastet denne kode, kan du igen anvende din BeoSound 1, og PIN-kodesystemet deaktiveres.

Pin o o o o	PIN vises kort Displayet skifter til 4 firkanter
◀	Tryk i 3 sekunder for at åbne for indtastning af Masterkode
9 _ _ _	Firkanterne skifter til understregninger, og det første ciffer vises i displayet
_ _ _ _	Derefter skifter displayet til to rækker linier
◀ ▶	Tryk på ◀ eller ▶ flere gange for at få vist cifre
3 = = =	Det første ciffer vises i displayet
<b>STORE</b>	Tryk på STORE for at godkende det viste ciffer og gå til det næste
o = = =	Cifret erstattes af en firkant, og den næste understregning blinker
<b>STORE</b>	Tryk på STORE for at godkende det fjerde ciffer, når det vises
=	Displayet skifter, og der kan indtastes et femte ciffer
<b>STORE</b>	Indtast det femte ciffer og tryk på STORE
DEL	DEL vises i displayet og angiver, at PIN-kodesystemet er deaktiveret

### Til din orientering...

Dine krav som bruger får størst mulig opmærksomhed, når et Bang & Olufsen-produkt designes og udvikles, og vi bestræber os på at gøre det let og komfortabelt at betjene vore produkter.

Vi håber derfor, at du vil tage dig tid til at fortælle os om dine oplevelser med dit Bang & Olufsen-produkt. Alle de positive eller negative ting, du anser som vigtige, vil kunne hjælpe os i vore bestræbelser på at forbedre vore produkter yderligere.

På forhånd tak!

*Skriv til:* Bang & Olufsen a/s  
Kundeservice  
Afd. 7210  
Peter Bangsvej 15  
DK-7600 Struer

*eller fax til:* Bang & Olufsen  
Kundeservice  
+45 97 85 39 11 (fax)

*eller send en e-mail til:*  
[beoinfo1@bang-olufsen.dk](mailto:beoinfo1@bang-olufsen.dk)

*Besøg vort web-sted på...*  
[www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com)



Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336/EØF og 73/23/EØF.

CLASS 1  
LASER PRODUCT

Den sorte og gule etiket på CD-afspilleren tjener som advarsel om, at apparatet indeholder et lasersystem og er klassificeret som et klasse 1 laserprodukt. I tilfælde af problemer med CD-afspilleren kontaktes en Bang & Olufsen-forhandler. Apparatet må kun åbnes af uddannet servicepersonale.



**FORSIGTIG:** Anvendelse af andre styreenheder, indstillinger eller procedurer end dem, som er angivet heri, kan medføre risiko for farlig stråling.

