

Vejledning

Før du starter...

Sådan anvendes denne vejledning

Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens.

Taster på håndsettet...



Hjul



Tasten Opkaldsliste, der giver adgang til listen over udgående og indkommende opkald

OK

Tasten i midten af hjulet



Telefontasten, der bruges til at indlede eller afslutte et opkald

0 – 9

Taltasterne

Håndsettets display...

98274459

◀ Ring op? ▶

En sort pil angiver, at der er flere muligheder tilgængelige, hvis du drejer hjulet i den angivne retning – med uret til højre og mod uret til venstre. En grå pil angiver, at der ikke er flere muligheder tilgængelige.

Kom hurtigt i gang med BeoCom 4, 4

Find ud af, hvordan du slutter basen til telefonlinien og lysnettet, indstiller tid og dato, oplader batteriet, aflæser indikatorlampen, bruger tasterne og bevæger dig rundt i funktionerne ved hjælp af menuerne i displayet. Kapitlet indeholder også oplysninger om vedligeholdelse og tilbehør.

Daglig brug, 10

Find ud af, hvordan du ringer op og besvarer opkald, justerer lydstyrken, slår mikrofonen fra, gemmer et nummer og navn i Telefonbogen efter et opkald, bruger Opkaldslisten, får vist oplysninger om nye, ubesvarede opkald og låser håndsættets tastatur.

Brug af Telefonbogen, 17

Find ud af, hvordan du indtaster, ændrer og sletter navne og numre i Telefonbogen, gemmer numre fra Opkaldslisten, samt ringer op til og gemmer numre med lokalnummer.

Foretrukne grundindstillinger, 22

Dette kapitel indeholder en oversigt over menuen *Indstillinger*, som giver dig mulighed for at vælge ringermelodi og ringerniveau, give håndsættet et navn, indstille uret, slå visning af nye opkald fra og vælge displaysprog.


Vigtige oplysninger om BeoCom 4, 23

Dette kapitel indeholder tekniske data, betingelser for produktgarantien og andre vigtige oplysninger om telefonen.

Indeks, 26

Find det emne, du gerne vil vide mere om.

Kom hurtigt i gang med BeoCom 4

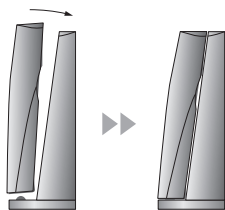


Placering

Placer basen på en jævn, vandret overflade. Telefonen bør ikke placeres i fugtige, støvede og snavsede omgivelser. Desuden bør telefonen ikke udsættes for direkte sollys, og der må ikke spildes væske på den. Sørg for, at håndsættets opladningskontakter ikke kommer i kontakt med metal eller fedtede genstande.


Telefonen er udelukkende beregnet til indendørs anvendelse under tørre forhold og inden for et temperaturområde på 0–45°C og en relativ luftfugtighed på 15–95%.

Rengør telefonen med en blød klud, hårdt opvredet i vand, der er tilsat et par dråber mildt rengøringsmiddel.

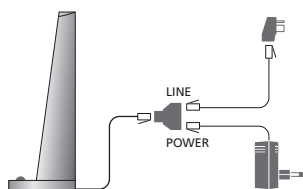

Tilslutning

For at kunne bruge telefonen skal du slutte den til telefonlinien og lysnettet som vist. Hvis netadaptoren ikke er sat i stikket, eller hvis der er slukket for strømmen, fungerer telefonen ikke. Træf alternative foranstaltninger for at få adgang til nødtjenester.

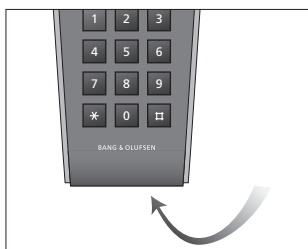

Tilslutning og brug af hovedsæt

Slut et hovedsæt til stikket i bunden af håndsættet. Derefter kan du besvare indkommende opkald ved at trykke på en vilkårlig tast på håndsættets tastatur – dog ikke tasten C. Ring op som beskrevet på side 10.

Hovedsæt kan købes hos din Bang & Olufsen forhandler.

Når du tilslutter et hovedsæt, vises teksten 'Hovedsæt tilkoblet' kortvarigt i displayet.

Opladning af håndsætbatteriet

Når håndsættet er placeret i basen, oplades batteriet, hvis det er nødvendigt. Af sikkerhedsgrunde oplades batteriet ikke før indpakning, så du er er nødt til at oplade batteriet i mindst 20 minutter, før du kan bruge telefonen.

Om opladning...





- Basen skal være tilsluttet lysnettet.
- Det tager fire timer at oplade batteriet helt.
- Talletid pr. opladning er ca. 12 timer.
- Stand-by-tid pr. opladning er ca. 150 timer.

Indstilling af ur


Når du slutter basen til lysnettet og telefonlinien, opfordres du via displayet til at indstille ur og dato. Tidspunktet vises, når telefonen ikke er i brug og når der ikke vises nye oplysninger i displayet. Tidspunkt og dato vises også sammen med opkaldsinformationer i Opkaldslisten.

Håndsættet kontrollerer opladningen af batteriet, så du kan roligt placere håndsættet i basen efter brug, også selvom batteriet ikke skal oplades. Batteriets levetid nedsættes ikke af, at håndsættet står i basen. Hvis det bliver nødvendigt at udskifte batteriet, skal du kontakte din Bang & Olufsen forhandler.

Når batteriet trænger til at blive ladet op, vises en meddelelse i displayet, og håndsættet bipper under samtale. Tryk på C både for at stoppe lydsignalet og fjerne advarslen fra displayet under samtale.

- | | |
|--|---|
|  <p>OK</p> | <p>Teksten 'Information' vises i displayet. Tryk på OK for at få vist oplysningerne</p> |
| 
 <p>OK</p> | <p>Drej på hjulet, indtil 'Ur ikke stillet' vises, og tryk på OK</p> |
| 
<p>OK</p> | <p>Drej på hjulet for at indstille år</p> <p>Tryk på tasten for at gemme og gå til den næste indstilling</p> <p>Afslut indstillingen af uret...</p> |
| <p>OK</p> | <p>Tryk på tasten for at gemme den valgte indstilling</p> |

Tilbage melding fra telefonen – indikatorlampe

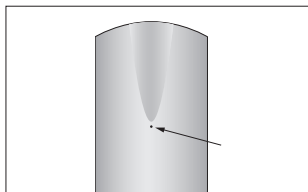


Indikatorlampen er placeret på bagsiden af håndsettet.

Indikatorlampen blinker rødt, når...

- Telefonen ringer
- Der er informationer i menuen *Information*. Se side 9 for at få en beskrivelse af menuen *Information*
- Linien bruges af en anden telefon
- Der er registreret nye, ubesvarede opkald. Se side 15 for at få yderligere oplysninger
- Du fører en samtale

Brug af bælteclipsen

Du kan købe en bælteclips til telefonen hos din Bang & Olufsen forhandler. Fastgør håndsettet i bælteclipsen, og tag telefonen med dig rundt i hjemmet eller på kontoret.

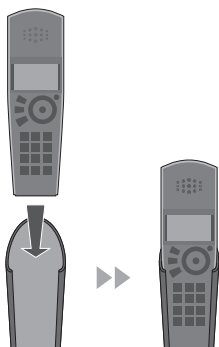

Håndsættets taster

Henter Opkaldslisten frem. Opkaldslisten indeholder de seneste udgående og indkommende opkald

Drej på hjulet for at søge i Telefonbogen, Opkaldslisten og menu-systemet. Under en samtale kan du dreje på hjulet for at regulere lydstyrken

Henter menumuligheder frem i displayet, accepterer og gemmer indtastninger eller indstillinger. Tryk på tasten, og hold den nede for at slukke håndsættet, og tryk kortvarigt for at tænde det

Afbryder ringesignalet for et enkelt indkommende opkald, eller sletter den seneste indtastning. Tryk på tasten for at gå tilbage til en tidligere menu, eller tryk på tasten, og hold den nede for at forlade en funktion helt

Ringer op og afslutter en samtale

Taltaster til indtastning af telefonnumre

Bruges i telefonnumre til f.eks. Viderestilling og andre automatiske tjenester

Bruges til visse automatiske tjenester og når BeoCom 4 bruges med omstillingsanlæg



OK

(midt på hjulet)

C




0 – 9

*** #**

R



Displayet er oplyst, når håndsættet er i brug.

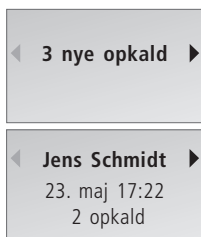


Hvis du ønsker at hente hovedmenuen frem uden at få vist oplysninger om nye opkald, skal du blot dreje på hjulet.

Håndsættets display

Displayets primære funktion er at holde dig informeret før, under og efter en samtale. Displayet oplyser dig om nye opkald.

Hent hovedmenuen frem...

- OK** Hvis håndsættet er slukket, skal du trykke på OK for at sætte det i stand-by
- OK** Hvis håndsættet er i stand-by, skal du trykke på OK for at få adgang til hovedmenuen
-  Drej på hjulet for at få vist mulighederne i displayet
- OK** Tryk for at vælge en mulighed

Valgmuligheder i hovedmenuen

Telefonbog... Henter den indbyggede Telefonbog frem.

Tastaturlås?... Låser håndsættets tastatur. Se side 16 for at få yderligere oplysninger.

Lydløs?/Lydløs fra?... Slår håndsættets ringesignal til eller fra. Hvis du slår håndsættets ringesignal fra, vises teksten 'Lydløs' i displayet. Indkommende opkald registreres stadig i Opkaldslisten.


Slet opkaldsliste... Sletter hele indholdet af Opkaldslisten. Se side 14 for at få yderligere oplysninger om Opkaldslisten.

Indstillinger... Se side 22 for at få oplysninger om menuen *Indstillinger*.

Visning af nye, ubesvarede opkald

Når håndsættet er i stand-by, informerer displayet dig om eventuelle ubesvarede opkald. Menuen forsvinder, når du har set opkaldene, og opkaldsinformationerne flyttes til Opkaldslisten. Du kan slå visning af nye opkald fra via menuen *Indstillinger*.

Teksten '3 nye opkald' vises i displayet...

- OK** Tryk på tasten for at få vist opkaldsnummer, tidspunkt og dato for det seneste opkald. Hvis navnet er gemt i Telefonbogen, vises navnet i stedet for nummeret
-  Drej på hjulet for at få vist andre opkald
- C** Når du har set de nye opkald, skal du trykke på C for at forlade menuen

Vigtige informationer i displayet


Når telefonen er i stand-by, oplyser menuen *Information* dig om forhold, som hæmmer eller på anden måde påvirker den optimale brug af telefonen. Menuen *Information* vises i displayet, når håndsettet er i stand-by, og lige så længe, som forholdet er gældende.

Teksten 'Information' vises i displayet...

OK Tryk på tasten for at få adgang til at se informationen







Drej på hjulet for at se informationen



OK Tryk på tasten for at kunne justere de relevante indstillinger



OK Drej på hjulet for at justere indstillingerne og tryk på OK for at gemme dem




Hvis du ønsker at hente hovedmenuen frem uden at få vist informationen, skal du blot dreje på hjulet.

Daglig brug

Dan Jensen


Taletid: 0:43

Der vises en sort linie nederst i displayet under samtaler. En grå linie angiver en samtale fra en telefon på den samme linie, og en blinkende sort linie angiver et indkommende opkald.

For at få en klartone, før du indtaster nummeret, skal du trykke på .

Du kan slå ringesignalet fra for alle indkommende opkald via menuen *Lydløs?*. Se side 8 for at få yderligere oplysninger.

Sådan ringer du op og besvarer opkald

Tryk på tasten  for at ringe op og afslutte en samtale. Under samtalen vises samtaletiden samt nummer eller navn på den person, du har ringet op. Hvis du ikke ønsker at besvare et opkald, kan du afbryde ringesignalet.

Ring op og afslut opkald...

0 – 9

Indtast telefonnummer



Hvis du vil ændre nummeret, kan du bruge hjulet til at flytte markøren til det pågældende tal og trykke på C for at slette det. Eller...

C



Tryk på tasten for at ringe op. Samtalletiden vises, og hvis navnet er gemt i Telefonbogen, vises det også



Tryk på tasten for at afslutte samtalen. Du kan også placere håndsættet i basen

Besvar et opkald...



Tryk på tasten for at besvare opkaldet



Tryk på tasten for at afslutte samtalen, eller placer håndsættet i basen

Afbryd ringesignalet for et enkelt indkommende opkald...

C

Tryk på tasten for at afbryde ringesignalet

Lydstyrke og mikrofon

Under en samtale kan du regulere lydstyrken ved at dreje på hjulet. Du kan også slå mikrofonen fra, hvis du ikke ønsker at personen i håndsættet skal overhøre en samtale, du har med en person i rummet.

Skru op eller ned for lyden i håndsættet...



Drej på hjulet for at regulere lydstyrken i håndsættet

Slå mikrofonen til eller fra...


OK

Mikrofon fra?

Tryk på tasten for at åbne displayet. Hvis mikrofonen er slået til, opfordres du via displayet til at slå den fra. Hvis den er slået fra, opfordres du til at slå den til

OK

Tryk på tasten for at vælge den viste indstilling



Nye samtaler starter på den lydstyrke, du sidst benyttede – dog ikke på de to højeste indstillinger – indtil næste gang, du justerer lydstyrken.

Hvis mikrofonen er slået fra, lyder der en hurtig bippen fra håndsættet.

Sådan gemmer du et telefonnummer efter en samtale

Sådan gør du det lettere at finde et navn i Telefonbogen. Eksempel:

Lise & Peter

B&O Michael

L_Jane

- Når du indtaster navne på et par, så sæt deres fornavn i alfabetisk orden.
- Når du indtaster navne på dine kolleger, så sæt firmanavnet først.
- Når du indtaster navne på dine børns legekammerater, så indtast begyndelsesbogstavet på barnets navn først.

Vælg 'A_a' for at skifte mellem store og små bogstaver, når du indtaster et navn. Vælg '@_a' for at få adgang til specialtegn. Vælg 'A_a' for at gå ud af listen over specialtegn.

Se kapitlet *Brug af Telefonbogen* på side 17–21 for at få yderligere oplysninger om brug af den indbyggede Telefonbog.

Når du har afsluttet en samtale, bliver du opfordret til at gemme nummeret i Telefonbogen, hvis det ikke allerede står der, og Telefonbogen ikke er fuld. Du kan også indtaste et navn sammen med nummeret. Du kan gemme op til 200 navne eller numre, men det maksimale antal afhænger af længden på de indtastede navne og numre.

Efter en samtale...

98274459

Opret navn?

Du opfordres via displayet til at gemme nummeret og indtaste et navn. Hvis du ikke ønsker at gemme nummeret, kan du trykke på C eller placere håndsættet i basen. Eller...

OK

Indtast navn:

☐A_a ABCDEFGHIJK...

Tryk på tasten for at gemme nummeret. Du kan nu indtaste et navn



Vælg bogstaver til navnet ved at dreje på hjulet

OK

Tryk på tasten for at gemme det valgte bogstav

Afslut 'indtastningen' af navnet



OK

Drej på hjulet for at flytte markøren til gemmesymbolet ☐, og tryk på OK for at gemme navn og nummer

Sådan søger du i Telefonbogen og ringer op

Du kan søge direkte efter et navn eller nummer i hele listen over navne i Telefonbogen. Hvis der er gemt mange navne og numre i Telefonbogen, kan du finde et navn og nummer ved at søge efter navne, der begynder med et bestemt bogstav.

Søg i hele Telefonbogen...



Drej på hjulet for at søge i hele Telefonbogen, når telefonen er i stand-by



Tryk på tasten for at ringe op

Søg på begyndelsesbogstav...

OK

Tryk på OK for at hente hovedmenuen frem, når telefonen er i stand-by

OK

Tryk på OK for at hente Telefonbogen frem




Drej på hjulet for at vælge det første bogstav. Der vises kun bogstaver, hvortil der er knyttet navne og numre

OK

Tryk på OK for at søge i de navne, der begynder med det valgte bogstav



Drej på hjulet for at søge i navnene, og tryk på  for at ringe op

Få vist det nummer, der er gemt sammen med et navn...

OK

Tryk på tasten, når du har valgt et navn i Telefonbogen



OK

Drej på hjulet for at vælge 'Se detaljer?', og tryk på OK

▶ **Dan Jensen**
Jens Schmidt
Karen Jørgensen

Dan Jensen
Taletid: 0:09


Vælg søgebogstav:
▼
BDJKLMRS

▶ **Dan Jensen**
Jens Schmidt
Karen Jørgensen

▶ **Dan Jensen**
Jens Schmidt
Karen Jørgensen

Dan Jensen
◀ **Se detaljer?** ▶

◀ **Dan Jensen** ▶
98274459



▶☰ angiver et indkommende opkald, og ▶☰ angiver et udgående opkald.

Hvis du har modtaget ubesvarede opkald, vises antallet af opkald modtaget fra et bestemt nummer i stedet for taletid.

Du kan gemme telefonnumre fra Opkaldslisten direkte i Telefonbogen. Se side 20 for at få yderligere oplysninger.

Du kan slette hele indholdet i Opkaldslisten via hovedmenuen. Se side 8 for at få yderligere oplysninger.

Opkaldsinformation – udgående opkald og afsluttede, indkommende opkald

Opkaldslisten gemmer de sidste 24 telefonnumre, du har ringet op til eller modtaget opkald fra. Du kan også få vist tidspunkt, dato og samtaletid for hvert enkelt opkald. Hvis du har indtastet et navn i Telefonbogen, vises dette i stedet for nummeret. Opkaldslisten vises i kronologisk rækkefølge, startende med det seneste opkald. Udgående og indkommende opkald til og fra det samme nummer vises kun en gang på listen.

Opkald fra Opkaldslisten...



Tryk på tasten for at hente Opkaldslisten frem



Drej på hjulet for at vælge et navn eller nummer



Tryk på tasten for at ringe op

Slet et nummer på listen...



Drej på hjulet for at vælge et navn eller nummer og tryk på OK

OK



Drej på hjulet for at vælge 'Slet?', og tryk på OK for at slette det valgte navn eller nummer

OK

Få vist detaljer om det enkelte opkald...

OK

Tryk på OK, når du har valgt et navn eller nummer i Opkaldslisten



Drej på hjulet for at vælge 'Se detaljer?' og tryk på OK. Tidspunkt og samtaletid for det seneste opkald samt antal opkald vises

OK

Opkaldsinformation – nye, ubesvarede opkald

Telefonnumre på ubesvarede opkald gemmes i menuen *Nye opkald*. Hvis nummeret findes i Telefonbogen, vises navnet i stedet. Identiske numre gemmes kun en gang i menuen, dvs. det seneste opkald. Menuen viser, hvem der ringede op, antal opkald og tidspunktet for opkaldet. Opkaldsinformationen flyttes til Opkaldslisten, når du har set opkaldet. Hvis du ikke ønsker, at nye, ubesvarede opkald skal flyttes til Opkaldslisten, kan du slette dem fra menuen *Nye opkald*.

Displayet informerer dig om, at du har nye, ubesvarede opkald...

2 nye opkald

Tryk på OK for at hente menuen frem

OK



Drej på hjulet for at vælge et navn eller nummer. Opkaldsinformationen vises i displayet

Ring op fra menuen 'Nye opkald'...



Drej på hjulet for at vælge et navn eller nummer



Tryk på tasten for at ringe op

Slet et nyt opkald fra menuen 'Nye opkald'...



Drej på hjulet for at vælge et navn eller nummer

OK

Tryk på tasten for at få vist mulighederne



Drej på hjulet for at vælge 'Slet?', og tryk på OK for at slette det valgte navn eller nummer

OK

Du kan gemme telefonnumre fra menuen *Nye opkald* direkte i Telefonbogen. Følg samme procedure i menuen *Nye opkald*, som du ville følge i Opkaldslisten. Se side 20 for at få yderligere oplysninger.

Tjenesten Vis Nummer kræver, at du abonnerer på den hos dit teleselskab. Hvis Vis Nummer ikke er muligt, udsender teleselskabet følgende informationer:

- 'Anonymt opkald'... opkald fra hemmelige eller tilbageholdte numre.
- 'Internationalt opkald'... internationale opkald.
- 'Vis Nummer ikke muligt'... oplysninger om Vis Nummer overføres ikke eller er ikke tilgængelige af tekniske årsager.

Hvis du ikke ønsker at blive informeret om nye opkald, kan du slå visning af nye opkald fra via menuen *Indstillinger*. Se side 22 for at få yderligere oplysninger.

Bemærk, at det er muligt at bruge et låst håndsæt umiddelbart efter, at et indgående opkald er afsluttet. Det kan være nyttigt, hvis du f.eks. ønsker at gemme navn og nummer i Telefonbogen på den person, der har ringet op. Hvis du ikke bruger håndsættets taster eller hjulet i et par sekunder, låser håndsættets tastatur automatisk.

Sådan låser du håndsættets tastatur

Du kan låse tastaturet og derved undgå at trykke på tastaturet ved en fejl, f.eks. når håndsættet ligger i en lomme. Hvis du låser tastaturet, kan du stadig besvare opkald, men du skal låse tastaturet op for selv at ringe op.

Lås håndsættets tastatur...

OK

Tryk på OK for at hente hovedmenuen frem, når telefonen er i stand-by

**OK**

Drej på hjulet, indtil *Tastaturlås?* vises, og tryk på OK. Tastaturet er nu låst

Lås tastaturet op...

OK

Tryk på OK, når telefonen er i stand-by

**OK**

Drej på hjulet for at vælge *“Lås tastatur op - Ja?”*, og tryk på OK

Sådan indtaster du et nyt navn og nummer i Telefonbogen

Du kan til enhver tid gemme et navn og nummer i Telefonbogen. Et nummer kan bestå af op til 30 cifre, mens et navn kan bestå af op til 16 karakterer. Du kan gemme op til 200 navne og numre, men det maksimale antal afhænger af længden på disse.

Vælg 'A_a' for at skifte mellem store og små bogstaver, når du indtaster et navn. Vælg '@_a' for at få adgang til specialtegn. Vælg 'A_a' for at gå ud af listen over specialtegn.

Indtast et nummer...

0 – 9

Indtast telefonnummeret

98274459

OK

Tryk på tasten for at få adgang til at indtaste et navn

98274459

◀ Ring op? ▶



Drej på hjulet for at vælge 'Opret navn?', og tryk på OK. Du kan nu indtaste et navn som beskrevet nedenfor

◀ Opret navn? ▶

OK

Indtast et navn...



Vælg bogstaver ved at dreje på hjulet

☐A, ABCDEFGHIJK...

OK

Tryk på tasten for at gemme det valgte bogstav

Afslut 'indtastningen' af navnet



OK

Drej på hjulet for at flytte markøren til gemmesymbolet ☐, og tryk på OK for at gemme navn og nummer

<p>► Dan Jensen Jens Schmidt Karen Jørgensen</p>
<p>Dan Jensen ◀ Se detaljer? ▶</p>
<p>98274459 Dan Jensen</p>

Tryk på tasten C for at slette det tal eller bogstav, der står til venstre for markøren.

Vælg 'A_a' for at skifte mellem store og små bogstaver, når du indtaster et navn. Vælg '@_a' for at få adgang til specialtegn. Vælg 'A_a' for at gå ud af listen over specialtegn.

Sådan ændrer du et navn og nummer i Telefonbogen

Du kan til enhver tid ændre numre og navne i Telefonbogen. Når du ønsker at ændre et nummer, skal du placere markøren efter tallet, slette det, og derefter indtaste et nyt tal. Når du ændrer et navn, skal du slette bogstaverne bagfra, før du erstatter dem med nye bogstaver.



Drej på hjulet for at søge i hele Telefonbogen, når telefonen er i stand-by

OK

Tryk på tasten for at vælge det navn eller nummer, der skal ændres



OK

Drej på hjulet for at vælge 'Ændre?', og tryk på OK

Foretag ændringer i et telefonnummer og navn...



Drej på hjulet for at vælge et tal i nummeret

C

Tryk på tasten for at slette et tal

0 – 9

Indtast nye tal i nummeret

OK

◀ **Nummer OK?** ▶

Tryk på tasten for at få adgang til at gemme nummeret

OK

Tryk på tasten for at bekræfte. Nu kan du ændre navnet



Vælg bogstaver ved at dreje på hjulet

OK

Tryk på tasten for at gemme det valgte bogstav, eller...

C

tryk på tasten for at slette bogstaver

Gem det ændrede navn...



Drej på hjulet for at flytte markøren til gemmesymbolet □ og tryk på OK

OK

Sådan sletter du et navn og nummer i Telefonbogen

Du kan til enhver tid slette navne og numre, som er gemt i Telefonbogen. Derved kan du holde Telefonbogen ajourført og reducere den tid, du bruger på at søge efter et nummer.



Drej på hjulet for at søge i hele Telefonbogen, når telefonen er i stand-by

OK

Tryk på tasten for at vælge det navn eller nummer, der skal slettes



OK

Drej på hjulet for at vælge 'Slet?', og tryk på OK




► **Dan Jensen**
Jens Schmidt
Karen Jørgensen

Dan Jensen
◀ **Slet?** ▶

Dan Jensen
slettet

Sådan gemmer du numre fra Opkaldslisten

Telefonnumre fra Opkaldslisten kan gemmes og navngives i Telefonbogen.



Numre, der optræder på Opkaldslisten som navne, er allerede gemt i Telefonbogen.

Vælg 'A_a' for at skifte mellem store og små bogstaver, når du indtaster et navn. Vælg '@_a' for at få adgang til specialtegn. Vælg 'A_a' for at gå ud af listen over specialtegn.



Tryk på tasten for at hente Opkaldslisten frem. Det seneste nummer i listen vises i displayet



OK

Drej på hjulet for at vælge det ønskede nummer, og tryk på OK



OK

Drej på hjulet for at vælge 'Opret navn?', og tryk på OK for at gemme det i Telefonbogen



Vælg bogstaver ved at dreje på hjulet


OK

Tryk på tasten for at gemme det valgte bogstav

Afslut 'indtastningen' af navnet





OK

Drej på hjulet for at flytte markøren til gemmesymbolet , og tryk på OK for at gemme navn og nummer


Sådan ringer du op til og gemmer et lokalnummer i Telefonbogen

Hvis du vil ringe op til et telefonnummer, hvortil der er knyttet et lokalnummer, skal du indsætte en pause før lokalnummeret. Gem hovednummer, pause og lokalnummer i Telefonbogen, og navngiv det. Derefter kan du hente nummeret frem fra Telefonbogen.



Ring direkte op til et lokalnummer...

- 0 – 9** Indtast hovednummeret
-  Tryk på tasten for at ringe op, og vent på at få forbindelse
- 0 – 9** Indtast lokalnummeret
-  Tryk på tasten for at afslutte samtalen

Gem et lokalnummer i Telefonbogen...

- 0 – 9** Indtast hovednummeret, og tryk på OK
- OK**
-  Drej på hjulet for at vælge 'Indsæt pause?', og tryk på OK
- OK**
- 0 – 9** Indtast lokalnummeret, og tryk på OK for at gemme nummeret i Telefonbogen. Du kan herefter indtaste et navn, som beskrevet på side 17
- OK**

Ring op til et lokalnummer fra Telefonbogen...

-  Drej på hjulet for at søge i Telefonbogen
-  Tryk på tasten for at ringe op til hovednummeret

Fortsæt?

- OK** Tryk på tasten for at ringe op til lokalnummeret

98274459

98274459

◀ Indsæt pause? ▶


98274459-



Foretrukne grundindstillinger



Menuen *Indstillinger*



Menuen *Indstillinger* indeholder flere muligheder for at slå funktioner til eller fra eller justere dem. Indstillingerne og de funktioner, de påvirker, beskrives nedenfor.

Vælg *indstillinger i menuen...*

-  Tryk på OK for at hente hovedmenuen frem, når telefonen er i stand-by

- 
 Drej på hjulet, indtil *Indstillinger* vises, og tryk på OK

- 
 Drej på hjulet, indtil den ønskede menu vises, f.eks. *Ur og dato*, og tryk på OK for at få adgang til menuen

- 
 Drej på hjulet for at vælge en indstilling, og tryk på OK for at gemme den

Valgmuligheder i menuen *Indstillinger*

Ringer niveau... Der er fire muligheder for ringesignalets lydstyrke. Hvis du vil høre et eksempel, skal du dreje hjulet hen på en af mulighederne og vente.

Ringer melodi... Ringesignalet kan indstilles til otte forskellige melodier. Hvis du vil høre et eksempel, skal du dreje hjulet hen på en af mulighederne og vente.

Ur og dato... Indstil ur, dato og år.

Håndsætnavn... Giv håndsættet et navn på op til 16 karakterer.

Vis nyheder... Indstil blinket af håndsættets indikatorlampe og visning af nye, ubesvarede opkald. Mulighederne er 'Til' og 'Fra'.

Sprog... Vælg det sprog, displayteksterne skal vises på.

<i>Rækkevidde</i>	Telefonen har en indendørs rækkevidde på op til 50 meter, og en udendørs rækkevidde på op til 300 meter. Rækkevidden afhænger dog i begge tilfælde af forholdene
<i>System</i>	DECT
<i>Strømforsyning, base</i>	230V AC
<i>Strømforsyning, håndsæt</i>	NiMH-batterier, 700 mAh
<i>Udgangseffekt</i>	(EIRP) 250 mW / 10 mW

Om BeoCom 4

BeoCom 4 er beregnet til brug i offentlige analoge netværk. Telefonen understøtter Vis Nummer, hvis en sådan automatisk tjeneste tilbydes af dit teleselskab. Ikke alle supplerende tjenester, der tilbydes af de forskellige tjenesteudbydere, er tilgængelige i alle lande.

Du kan kun forvente, at din telefon fungerer i det land, den blev fremstillet til, da transmissionssystemer, lovkrav og automatiske tjenester kan variere fra land til land. På emballagen er angivet, hvilket land din BeoCom 4 er fremstillet til. De nationale landekoder er angivet ovenfor den nederste stregkode på etiketten.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du bruger din BeoCom 4, kan du kontakte din forhandler for at få yderligere oplysninger.

Struer, 16-08-2002

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Bang & Olufsen erklærer hermed, at BeoCom 4 er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EC og følgende harmoniserede standarder:

EN 41003 (1998)

EN 60950(1992)+A1(1993)+A2(1993)+A3(1993)+A4(1997)+A11(1997)

ETS 300329 (1997)

TBR 6

Kategori:	Trådløs telefon
Model:	BeoCom 4
Producent:	Bang & Olufsen Telecom a/s Kjeldsmarkvej 1 DK-7600 Struer

Underskrift – producent:



Michael Andreasen

Project Manager, Telecom approvals

Garantibetingelser

Ethvert Bang & Olufsen produkt, der købes hos en autoriseret Bang & Olufsen forhandler, er omfattet af en garanti mod fejl og mangler i udførelse og materialer. Garantigiveren er den autoriserede Bang & Olufsen forhandler eller efterfølgende den nationale Bang & Olufsen repræsentant. Garantiperioden er 24 måneder.

Da Bang & Olufsens teleprodukter kun fungerer i det land, de blev fremstillet til, gælder garantien kun i det pågældende land. Det skyldes variationerne i de forskellige landes transmissionssystemer og lovkraft.

Garantien dækker ikke skader som følge af uheld, heriblandt skader forårsaget af lyn, brand, vand, transport, forkert brug eller forsømmelighed. Bang & Olufsen kan ikke gøres ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab.

Garantien dækker ikke udskiftning af eksempelvis batterier. Der er 24 måneders reklamationsret på reparerede og udskiftede dele.

Garantien ophører, hvis serienummeret er fjernet, eller hvis produktet reparerer eller ændres af andre end en person autoriseret af Bang & Olufsen.

Hvis garantien skal gælde, kræves normalt et dokument med følgende angivelser:

- *Produktnavn og typenummer*
- *Serienummer*
- *Købs- eller leveringsdato*
- *Garantiperiode*
- *Stempel og underskrift fra en autoriseret Bang & Olufsen forhandler*

Indeks

Batteri

Oplade håndsætbatteriet, 5

Bælteclips

Bruge bælteclipsen, 6

Display og menuer

Håndsætdisplayet, 8

Menuen *Indstillinger*, 22

Menuen *Information*, 9

Navigere i menusystemet, 8

Permanente menumuligheder, 8

Vise nye, ubesvarede opkald, 8, 15

Førstegangsopsætning

Indstille uret, 5

Oplade håndsætbatteriet, 5

Hovedsæt

Tilslutte et hovedsæt, 4

Håndsæt

Afbryde ringesignalet for et enkelt indkommende opkald, 10

Slå ringesignalet fra, 8

Håndsættets display, 8

Håndsættets tastefunktioner, 7

Lydstyrke og mikrofon, 11

Låse håndsættets tastatur, 16

Navngive håndsæt, 22

Tilbage melding fra telefonen – indikatorlampen, 6

Tænde eller slukke, 7

Indikatorlampe

Tilbage melding fra telefonen – indikatorlampen, 6

Indstillinger

Menuen *Håndsætnavn*, 22

Menuen *Indstillinger*, 22

Menuen *Ringer melodi*, 22

Menuen *Ringer niveau*, 22

Menuen *Sprog*, 22

Menuen *Tastaturlås*, 16

Menuen *Ur og dato*, 22

Menuen *Ur og dato* (førstegangsbrug), 5

Menuen *Vis nyheder*, 22

Kontakt

Kontakt Bang & Olufsen, 30

Lydstyrke

Lydstyrke og mikrofon, 11

Mikrofon

Lydstyrke og mikrofon, 11

Opkald

Afbryde ringesignalet for et enkelt indkommende opkald, 10
Få vist opkaldsdetaljer i Opkaldslisten, 14

Gemme et telefonnummer efter samtale, 12

Ringe op fra Opkaldslisten, 14

Ringe op fra menuen Nye opkald, 15

Ringe op og besvare opkald, 10

Ringe op til og gemme lokalnumre i Telefonbogen, 21

Søge i Telefonbogen og ringe op, 13

Vise nye, ubesvarede opkald, 8, 15

Opkaldsliste

Få vist opkaldsdetaljer i Opkaldslisten, 14

Gemme numre fra Opkaldslisten i Telefonbogen, 20

Ringe op fra Opkaldslisten, 14

Slette et navn eller nummer fra Opkaldslisten, 14

Opledning

Oplade håndsætbatteriet, 5

Placering

Krav til omgivelserne, 4

Ringsignal

Afbryde ringsignalet for et enkelt indkommende opkald, *10*
 Slå ringsignalet fra, *8*
 Menuen *Ringer melodi*, *22*
 Menuen *Ringer niveau*, *22*

Slette

Hele Opkaldslisten, *8*
 Navn og nummer fra Opkaldslisten, *14*
 Navn og nummer fra menuen *Nye opkald*, *15*
 Navn eller nummer i Telefonbogen, *19*

Tastatur

Håndsættets tastefunktioner, *7*
 Låse håndsættets tastatur, *16*

Tekniske data

Specifikationer, *23*

Telefonbog

Gemme et telefonnummer efter samtale, *12*
 Gemme numre fra Opkaldslisten, *20*
 Indtaste et nyt navn og nummer, *17*
 Ringe op til og gemme lokalnumre, *21*
 Slette et navn og nummer, *19*
 Søge i Telefonbogen og ringe op, *13*
 Ændre et navn eller nummer, *18*

Telefonnummer med lokalnummer

Ringe op til og gemme lokalnumre i Telefonbogen, *21*

Tilbehør

Bælteclips, *6*
 Hovedsæt, *4*

Tilslutning

Tilslutte basen, *4*
 Tilslutte og bruge et hovedsæt, *4*

Vedligeholdelse

Rengøre telefonen, *4*

Vis Nummer

Få vist detaljer for opkald i opkaldslisten, *14*
 Få vist opkaldsinformation om nye, ubesvarede opkald – menuen *Nye opkald*, *15*

Ændre

Ændre et navn og nummer i Telefonbogen, *18*

Til orientering...

Dine behov som bruger får størst mulig opmærksomhed, når et Bang & Olufsen produkt designes og udvikles, og vi bestræber os på at gøre det let og behageligt at betjene vores produkter.

Vi håber derfor, at du vil tage dig tid til at fortælle os om dine oplevelser med dit Bang & Olufsen produkt. Alle de positive eller negative ting, du anser for vigtige, vil kunne hjælpe os i vores bestræbelser på at forbedre vores produkter yderligere.

På forhånd tak!

Skriv til: Bang & Olufsen a/s
Kundeservice
Peter Bangs Vej 15
7600 Struer

eller send en fax til:
Bang & Olufsen
Kundeservice
97 85 39 11 (fax)

eller send en e-mail til:
beoinfo1@bang-olufsen.dk

Besøg vores website på...
www.bang-olufsen.com

Tekniske specifikationer, funktioner og brug deraf kan ændres uden varsel.



