

BeoTalk 1200

BANG & OLUFSEN **BO**

Introduktion af BeoTalk 1200

BeoTalk 1200 værner om privatlivets fred og giver dig frihed...

...Bestem selv, hvem du vil tale med, og hvornår! Se i displayet eller hør, hvem der ringer.

...Hør eller se, hvem der har ringet, og hvornår! Nyheder-listen viser alle indkommende opkald, uanset om der er indtalt en besked.

...Afspil de indkomne beskeder og Lokal beskeder, når det passer dig bedst, og så mange gange, du ønsker.

...Indtal op til 3 forskellige udgående svar, hvoraf ét giver mulighed for at afgive målrettet svar til udvalgte telefonnumre.

...Bestem selv, hvornår telefonen må ringe! Tilslut Stillesvar, hvis du ikke ønsker at blive forstyrret af telefonopkald, og lad BeoTalk 1200 besvare opkaldene.

...Bestem selv, hvem du vil modtage besked fra! Vælg Sortering for kun at modtage opkald fra udvalgte telefonnumre.

Nærbetjeningen af BeoTalk 1200 har to betjeningsflader...

Den *primære betjening* foregår med de tre taster på fronten af telefonsvareren.

Den *sekundære betjening* sker under låget, hvor tasterne gemmer de mange funktioner, der gør det muligt at vælge individuelle kombinationer.

Fjernbetjening giver mulighed for at betjene BeoTalk 1200, selv om du ikke er hjemme.

Vis Nummer abonnement

BeoTalk 1200 har indbygget Vis Nummer funktion, så du kan se, hvem der ringer, i det øjeblik telefonen ringer.

Med Telefonbogs-funktionen kan du også høre, hvem der ringer!
For at få det fulde udbytte af BeoTalk 1200 er det nødvendigt, at du abonnerer på Vis Nummer tjenesten hos dit telefonselskab.

Et Vis Nummer abonnement er en forudsætning for at kunne bruge Telefonbogen, Vis Nummer, Gruppesvar, Stillesvar, Sortering af opkald samt opringning med **RING NR** eller ↻.

Uden Vis Nummer abonnement kan du bruge BeoTalk 1200 som en traditionel telefonsvarer med (→) Envejs- og (↔) Tovejs-svar.

8 Oversigt over BeoTalk 1200

- Primært betjeningspanel, 8
- Sekundært betjeningspanel, 9
- BeoTalk 1200 tastaturbeskrivelse, 10
- Hvad betyder symbolerne i displayet, 12

14 Opsætning af BeoTalk 1200

- Opsætning, 14
- Vægmontering, 14
- Tilslutning, 14
- Indstilling af kontrasten i displayet, 15
- Indstilling af uret, 15
- Valg af 24-timers eller 12-timers ur, 16

17 Betjening af BeoTalk 1200

- Primær betjening, 17
- Vejledningens opbygning, 17
- Betjeningsprincipper, 17
- Indtaling og afspilning af udgående svar, 18
- Slå telefonsvareren til og fra, 19
- Afspilning af Nyheder (beskeder, navnemeddelelser eller telefonnumre), 20
- Slå Nyheder-indikatoren til og fra, 21
- Gemme en Nyhed i Nyheder-listen, 21
- Slette en Nyhed, 21
- Indtaste numre og indtale navne i Telefonbogen, 22
- Slå Telefonbogen til og fra, 22
- Aflytte og redigere Telefonbogen, 23
- Overføre telefonnumre fra Nyheder-listen til Telefonbogen, 24
- Indtale meddelelser for manglende Vis Nummer, 24

- Sortering af indkommende opkald, 25
- Overføre telefonnumre fra Nyheder-listen eller Telefonbogen til Sorteringslisten, 26
- Grupperesvar, 27
- Overføre telefonnumre fra Nyheder-listen eller Telefonbogen til listen for Grupperesvar, 28
- Redigering af Grupperesvar- eller Sorteringslisten, 28
- Indtale Lokal besked, 29
- Opkald via BeoTalk 1200, 30
- Medhør, 31
- Stillesvar, 31
- Indstilling af lydstyrke, 32
- Indstilling af tilringningstid, 32

33 Fjernbetjening af BeoTalk 1200

- Adgangskode til fjernbetjening, 33
- Afspille Nyheder fra en ekstern telefon, 34
- Slå telefonsvareren til fra en ekstern telefon, 35
- Indtale nyt svar fra en ekstern telefon, 35
- Aflytte og indtale Lokal besked via ekstern telefon, 36
- Kviksvar ved fjernbetjening, 37

38 Værd at vide – om problemløsning

40 Teknisk information om BeoTalk 1200


- Kapacitet, 40
- Hukommelse, 40
- Automatisk sletning af Nyheder, 40
- Manglende plads ved indtastning af telefonnummer, 40
- Lydsignaler, 41

42 Tekniske data

- Specielle forhold for din BeoTalk 1200, 42
- Rengøring, 42
- Data, 42

Primært betjeningspanel

Display

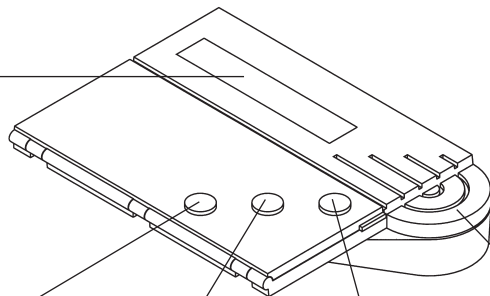

SORTERING

- Slår Sortering til og fra

RING NUMMER


- Foretager opkald til et nummer vist i displayet

NYHEDER

- Viser telefonnumre, der har været opkaldt fra, og meddeler navnet, hvis det er indtalt i Telefonbogen
- Afspiller indkomne beskeder og Lokal beskeder

Højtaler

Sekundært betjeningspanel

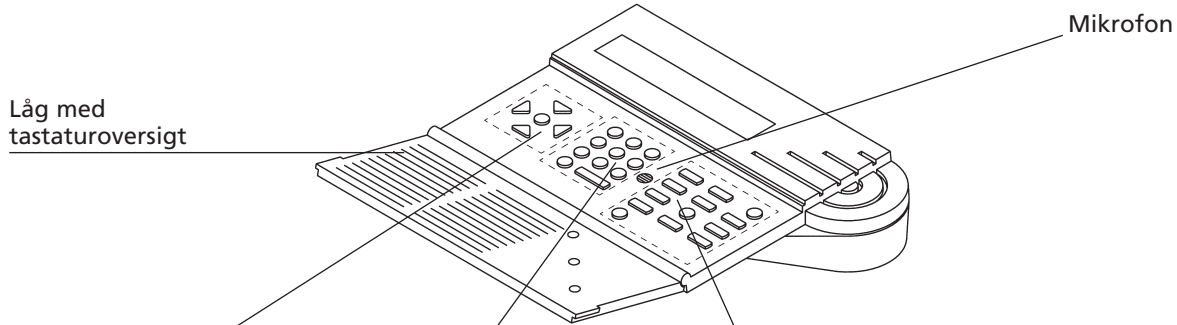

Låg med
tastaturoversigt

Mikrofon

Svartype

- Valg af Envejs-, Tovejs- og Gruppesvar
- Indtaling af svar og Lokalbeskeder
- Indtaling af navne til Telefonbogen

Indtastning


- Indtastning af numre
- Gem numre

Funktioner


- Funktioner og indstillinger

BeoTalk 1200 tastaturbeskrivelse

Det primære betjeningspanel

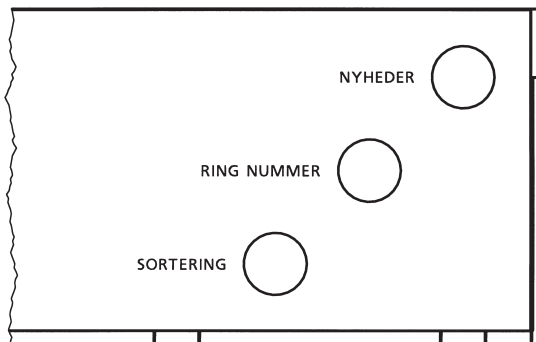


Det sekundære betjeningspanel

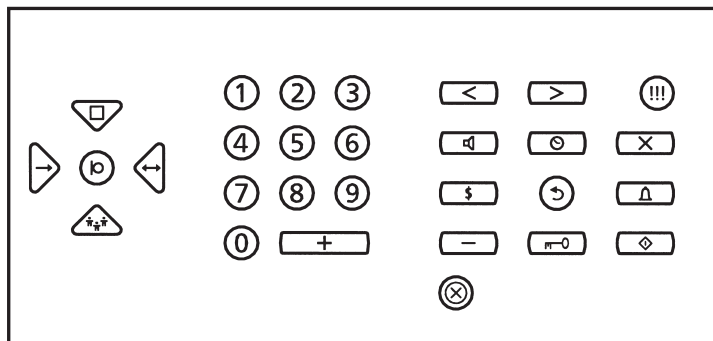

NYHEDER eller !!!	<i>Nyheder</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Viser telefonnumre i Nyheder-listen (Vis Nummer funktion), 20 • Afspiller beskeder og Lokalbeskeder, 20
RING NUMMER eller ↻	<i>Ring nummer</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Foretager opkald til et nummer i displayet, 30 • Gentryk fortryder betjening, 17
SORTERING eller ⊗	<i>Sortering til og fra</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Slår Sortering til eller fra, 25
→	<i>Envejs-svar</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Indtaling og afspilning af svar, 18 • Slår Envejs-svar til eller fra, 19
↔	<i>Tovejs-svar</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Indtaling og afspilning af svar, 18 • Slår Tovejs-svar til eller fra, 19
☎☎☎	<i>Gruppesvar</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Indtaling og afspilning af svar, 18 • Indtastning af telefonnumre til Gruppesvar, 27 • Slår Gruppesvar til eller fra, 27
☎	<i>Indtaling</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Indtaling af udgående svar og Lokalbesked samt navne i Telefonbogen, 18, 22, 29
☐	<i>Telefonbog</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Indtaling af navne i Telefonbogen, 22 • Slår Telefonbogen til eller fra, 22 • Aflytte og redigere i Telefonbogen, 23
0 ... 9	<i>Nummertaster</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Indstilling af ur, 15 • Indtastning af telefonnumre i Telefonbogen, 22 • Indtastning af telefonnumre i Sorteringslisten, 25 • Indtastning af telefonnumre til Gruppesvar, 27 • Indtastning af Tilringningstid, 32 • Indtastning af adgangskode til Fjernbetjening, 33

+	<i>Gem/status</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Gemmer en indtastning af cifre, 17 • Gemmer en Nyhed som "ny", 21 • Viser hvor meget hukommelse, der er brugt, 40
<	<i>Lydstyrke / markør</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Sænker lydstyrken, 32 • Flytter til forrige ciffer, 17 • Flytter til forrige telefonnummer, 17
>	<i>Lydstyrke / markør</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Øger lydstyrken, 32 • Flytter til næste ciffer, 17 • Flytter til næste telefonnummer, 17
📞	<i>Medhør</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Til- og frakobling af Medhør ved opkald, 31
🕒	<i>Ur</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Indstilling af ur, 15
✕	<i>Sortering af opkald</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Indtastning af telefonnumre i Sorteringslisten, 25
💰	<i>Kviksvar</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Slår Kviksvar til og fra, 37
🔔	<i>Stillesvar / Tilringning</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Slår Stillesvar til og fra, 31 • Indstilling af tilringningstid, 32
—	<i>Slet</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Sletter et telefonnummer, 23, 28 • Sletter en Nyhed, 21 • Sletter et ciffer under indtastning, 17 • Fortryder indtastning, 17
🔑	<i>Adgangskode</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Indtastning af adgangskode til Fjernbetjening, 33
📍	<i>Til / fra</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Slår Telefonsvareren til og fra, 19

Hvad betyder symbolerne i displayet

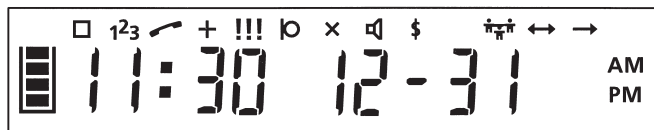

Displayet er kraftigt oplyst, når telefonlinien er i brug, under betjening, og når der er nye beske-
der og nye telefonnumre i Nyheder-listen.
Når der ikke sker betjening eller er Nyheder, er
displayet svagt oplyst.

Symboler der lyser konstant, når funktionen er i brug...

	Viser, hvor meget af hukommelsen, der er brugt
0...9	Viser tid og dato
0...9	Viser telefonnumre
:	Adskiller timer og minutter
-	Adskiller dag og måned
AM PM	Tid i 24-timers eller 12-timers format er valgt
	En telefon på samme linie er i brug
123	Der er nye numre og evt. navnemeddelelser i Nyheder-listen
123 !!!	Der er nye numre og beske- der i Nyheder-listen
+ !!!	Vises ved gemte beske- der
	Indtaling af udgående svar, Lokalbesked og navne i Telefonbogen
x	Sortering er slået til
	Telefonbogen er slået til
	Medhør er slået til
\$	Kviksvar er slået til

	Udgående Gruppesvar er indtalt og funktionen er slået til
	Udgående Tovejs-svar er indtalt og funktionen er slået til
	Udgående Envejs-svar er indtalt og funktionen er slået til
	Stillesvar er slået til
-	Der er ingen numre i telefonlisterne eller Sorteringslisten
L	Vises under afspilning af Lokalbesked

Symboler der blinker...

	Gruppesvar er slået fra
	Der er ikke indtalt et udgående svar under den valgte svartype
	Sortering er slået fra
	Telefonbogen er slået fra
	Der er ikke mere plads i hukommelsen

Symboler der giver 4 korte blink og så slukkes...

	Medhør er slået fra
	Kviksvar er slået fra
	Det er ikke muligt at tilkoble funktionen på grund af manglende svar eller telefonnummer

Opsætning

BeoTalk 1200 kan stilles på bordet eller hænges på væggen ved hjælp af det medfølgende beslag og skruer.

Af hensyn til opkald med tasten **RING NUMMER** vil det være praktisk at placere BeoTalk 1200 i nærheden af en telefon.

BeoTalk 1200 må ikke placeres i støvede eller forurenede lokaler, samt udsættes for direkte væskepåvirkning.

Vægmontering



- Skru vægbeslaget op med de medfølgende skruer.
- Før ledningen ned gennem slidsen på bagsiden af BeoTalk 1200.
- Før ledningen bag tappen på vægbeslaget, så ledningen holdes ind mod væggen.
- Hæng apparatet op på vægbeslaget.

Tilslutning

- Tilslut ledningerne som vist på tegningen.
- Tilslut telefonstikket til telefonnettet.
- Tilslut netadapteren til stikkontakten.

Hvis du ønsker at forlænge ledningerne, vær da opmærksom på, at det kun er ledningen fra LINE til telefonnettet, der kan forlænges. Udskiftning af de øvrige ledninger vil påvirke apparatets funktioner.

Af hensyn til Vis Nummer skal BeoTalk 1200 tilsluttes før et eventuelt omstillingsanlæg.

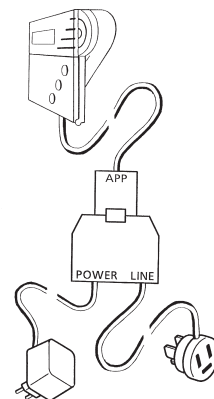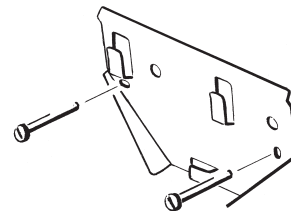

Indstillinger

Før du tager BeoTalk 1200 i brug, er det en god ide at indstille kontrasten i displayet, så den passer til opstillingen. Samtidig bør du stille uret i telefonsvareren.

Indstilling af displaykontrast

Kontrasten i displayet har to indstillingsmuligheder. Vælg den indstilling, der passer bedst, afhængig af, om BeoTalk 1200 hænger på væggen eller er placeret på et bord.

Indstilling af uret

TIMER:MINUTTER DAG - MÅNED



Ændring af displaykontrast

Tast **+ 0 +**

Displaykontrasten ændres til den anden indstilling

Indstil ur og dato

Tast **☉**

Indstil ur og dato med tasterne 0-9

Tast **+** for at gemme indstillingen

Markøren blinker under 1. ciffer

Aktuel tid vises i displayet

Mens du indstiller uret...

Tast **>** for at flytte markøren til højre

Markøren i displayet flyttes til højre

Tast **<** for at flytte markøren til venstre

Markøren flyttes til venstre

Hold **—** nede i 2 sekunder for at fortryde indstilling

Hele indtastningen slettes

Valg af 24-timers eller 12-timers ur

Indstil BeoTalk 1200 til at vise uret i displayet som det passer dig bedst:

1. Visning som 24-timers ur.
2. Visning som 12-timers ur med AM/PM.

Valg af 24-timers eller 12-timers ur

Tast	☰	indtil den ønskede indstilling vises	<i>Hvert tryk på ☰ skifter mellem 24-timer og 12-timers visning</i>
------	---	--------------------------------------	---

Valg af AM eller PM ved 12-timers ur

Tast	☰	indtil AM eller PM vises i displayet	<i>Markøren blinker under 1. ciffer</i>
Tast	>	for at flytte markøren til AM/PM	<i>Markøren blinker under AM/PM</i>
Tast	>	indtil den ønskede indstilling vises	<i>Hvert tryk på > skifter mellem AM- og PM-visning</i>
Tast	+	for at gemme indstillingen	<i>Indstillingen gemmes</i>

Betjening af BeoTalk 1200

Primær betjening

De tre taster på det primære betjeningspanel suppleres af taster på det sekundære betjeningspanel:

NYHEDER og !!!

Afspilning af Nyheder, som kan være:

- Vis Nummer opkald
- Opkald hvor navnet meddeles, når det er indtalt i Telefonbogen
- Beskeder indtalt på telefonsvareren.

RING NUMMER og ↻

Ringer op til det viste telefonnummer.

SORTERING og ⊗

Slår Sortering til og fra.

Vi anbefaler, at du har telefonsvareren slået til konstant. På den måde vil den daglige betjening begrænse sig til de tre primære taster.

Vejledningens opbygning

I denne spalte vises betjeningen enten trin for trin, eller den forklares:

I denne spalte gengives displayvisninger, eller konsekvens af betjening forklares:

Generelle betjeningsprincipper...

Tast **RING NUMMER** eller ↻ to gange hurtigt efter hinanden for at fortryde betjening

Tast **>** for at flytte markøren til højre

Markøren i displayet flyttes til næste ciffer eller næste telefonnummer

Tast **<** for at flytte markøren til venstre

Markøren i displayet flyttes til forrige ciffer eller forrige telefonnummer

Tast **—** for at slette et ciffer¹⁾

Det valgte ciffer slettes

Hold **—** nede i 2 sekunder for at fortryde indtastning

Hele indtastningen slettes

Tast **+** for at afslutte en indtastning af cifre

Indtastningen gemmes

¹⁾ Dog ikke ved indstilling af uret

Indtale et udgående svar

BeoTalk 1200 giver mulighed for 3 forskellige udgående svar:

- *Envejs-svar...* Udgående svar uden mulighed for indtaling af beskeder (kun svarfunktion). Kan f.eks. være information om åbningstider.
- *Tovejs-svar...* Et traditionelt udgående svar til tovejs kommunikation, hvor de personer, der ringer op, kan indtale en besked efter klartonen (svar/besked funktion).
- *Grupperesvar...* Et særligt udgående svar til op til 30 forud indkodede telefonnumre med mulighed for indtaling af besked. Indtal f.eks. ferieplaner for familie og venner! Se side 27 for information om indtastning af telefonliste til Grupperesvar.

For hver type svar gælder, at ved indtaling af nyt svar, bliver det gamle automatisk slettet. Kun det sidst indtalte svar for hver type gemmes.

Det vil være en god ide at lave en prøveindtaling for at finde den bedste talestyrke og afstand til mikrofonen.

Indtale et svar

Tast → eller ↔ eller †††

→ eller ↔ eller ††† vises i displayet.

Tast ⏸

⏸ vises i displayet. Tiden tæller op fra 0 : 00

Indtal et svar

Tast ⏸

Svaret kontrolafspilles, og samtidig vises varigheden

Aflytte et svar

Tast →

Tast !!!

Envejs-svar afspilles

eller

Tast ↔

Tast !!!

Tovejs-svar afspilles

eller

Tast †††

Tast !!!

Grupperesvar afspilles

Hvis der ikke er indtalt et svar, blinker ⏸

Slå telefonsvareren til og fra

Efter indtaling af svar skal den ønskede svarstype vælges og telefonsvareren slås til.

Envejs-, Tovejs-svar og Gruppesvar kan kun slås til, hvis du har indtalt et udgående svar.

For at kunne aktivere Gruppesvar, skal du desuden indtaste mindst ét telefonnummer i listen, se side 27.

Slå telefonsvareren til

Tast → eller ↔ eller ☎☎

→ eller ↔ eller ☎☎ vises konstant i displayet

Tast ◊

Telefonsvareren er slået til

Slå telefonsvareren fra

Tast ◊ indtil → eller ↔ eller ☎☎ slukkes i displayet

Telefonsvareren er slået fra

Nyheder-funktionen

Nyheder kan være indkomne beskeder, numre med navneddelelser eller blot telefonnumre, eller Lokal beskeder. Nyheder vises i det oplyste display: **123**... Et nyt nummer
123 !!! Et nyt nummer med en besked.

Samtidig viser et blinkende ciffer (maks. 9), hvor mange Nyheder, der er.

Hvis telefonnummeret består af mere end 10 cifre, vises indexnummeret ikke. BeoTalk 1200 kan håndtere op til 13 cifre.

Selvom BeoTalk 1200 har modtaget et opkald og er i gang med at afspille det udgående svar, kan du til enhver tid overtage samtalen ved at løfte røret på en telefon.

Numrene og eventuelle beskeder på de sidste 50 opkald bliver gemt i Nyheder-listen.

Alle numre, der har været opkald fra, overføres til Nyheder-listen, også selvom telefonsvareren har været slået fra.

Afspilning af Nyheder

Tast **NYHEDER** eller **!!!**

*Afspilning af Nyheder starter – nyeste nummer vises i displayet skiftevis med tidspunktet for opkaldet, f.eks.: 96844400 15:35 21-05
 Hvis opkalderens navn er indtalt i Telefonbogen og der ikke ligger en besked, meddeles navnet*

Under afspilning...

Gå frem i listen...

Tast **NYHEDER** eller **!!!** eller **>** for at gennemlytte listen

*Næste nummer vises i displayet skiftevis med tidspunktet for opkaldet. **123** og **!!!** slukkes, når sidste nye nummer er vist og et eventuelt navn er meddelt, eller tilhørende besked er afspillet*

Gå tilbage i listen...

Hold **NYHEDER** eller **!!!** nede indtil forrige nummer vises

eller
 Tast **<**

Hvis der har været opkald fra et telefonnummer, som ikke er medtaget i Telefonbogen, vises nummeret og tre korte toner lyder fra telefonsvareren

Du kan vælge at slå funktionen fra, som viser, at der er ulæste Nyheder, hvis du f.eks. har en telefon med en anden nyhedsindikator. Når Nyheder-indikatoren er slået fra, vil symbolerne **123** og **!!!** stadig være tændt for at markere Nyheder, men displayet vil ikke lyse op og antallet af nyheder vises ikke.

Gemme en Nyhed i Nyheder-listen

I nogle tilfælde kan det være praktisk at gemme en Nyhed, som er aflyttet eller set, for at den næste bruger af telefonsvareren oplever Nyheden som "ny". En Nyhed vil kun være "ny" indtil næste afspilning, men kan gemmes, så ofte du ønsker det.

Slette Nyheder

Det er ikke nødvendigt at slette beskeder og telefonnumre fra Nyheder-listen efter afspilning. BeoTalk 1200 sørger selv for at slette de ældste Nyheder for at give plads til nye.

Under afspilning af Lokalbesked vises et L i displayet. Se side 29 for mere information om Lokal besked.

Slå Nyheder-indikatoren fra og til

Tast **+ 9 +**

Nyheder-indikatoren er slået fra

Tast **+ 8 +**

Nyheder-indikatoren er slået til

Gemme en Nyhed

Tast **+** under afspilning for at gemme Nyheden som "ny"

+ !!! vises i displayet

Slette en Nyhed

Tast **—** under afspilning for at slette Nyheden

- - - vises i displayet

Afspille en Nyhed du allerede har hørt

Efter afspilning af nye beskeder...

Tast **NYHEDER** eller **!!!** for hver besked du ønsker at afspille

Nummeret vises skiftevis med tidspunktet for opkaldet

Telefonbogen i BeoTalk 1200

BeoTalk 1200 giver mulighed for at indtale navne sammen med telefonnumre i den indbyggede Telefonbog.

Indtaling af et navn sammen med indtastning af det tilhørende telefonnummer betyder, at navnet vil blive meddelt, hvis et opkald modtages fra dette telefonnummer. Nummeret vises samtidigt i displayet.

De indtastede numre skal være på minimum 3, og maksimum 13 cifre.

Det vil være en god idé at lave en prøveindtaling for at finde den bedste talestyrke og afstand til mikrofonen.

Slå Telefonbogen til og fra

Ved indtastning af numre og indtaling af navne slås Telefonbogen automatisk til. Hvis Telefonbogen er slået fra, bliver navnet ikke meddelt ved tilringning, men blot nummeret vist i displayet.

Indtaste numre og indtale navne i Telefonbogen

Tast

Næste frie indexnummer vises

Indtast telefonnummeret

Tast for at starte indtaling

*Displayet viser, hvor lang tid du har til rådighed: - - - - -
Når indtalingstiden er brugt, vil "linien" være slukket*

Indtal navnet

Tast for at afslutte indtaling

Numre og navne gemmes i den rækkefølge de indtastes og indtales. Første nummer vises med indexnummer 1, næste med indexnummer 2...

Fortsæt med denne procedure indtil de ønskede numre – op til 50 – er indtastet og navnene indtalt.

Dog er det teknisk muligt at indtale op til 75 navne, hvorved taletiden til svar og beskeder så reduceres til 13 minutter.

Ved 50 navne i Telefonbogen er taletiden 15 minutter.

Hvis telefonnummeret består af mere end 10 cifre, vises indexnummeret ikke.

Slå Telefonbogen til

Tast indtil vises konstant i displayet

Telefonbogen er slået til

Slå Telefonbogen fra

Tast indtil blinker i displayet

Telefonbogen er slået fra

Aflytte og redigere i Telefonbogen

Det er muligt at aflytte de indtalte navne i Telefonbogen, mens det tilhørende telefonnummer vises i displayet.

Desuden er det muligt at slette indtalte navne og telefonnumre i Telefonbogen.

Hvis et nyt navn indtales til et allerede indkodet telefonnummer, slettes det gamle navn automatisk.

Aflytte og redigere i Telefonbogen

Tast

Næste frie indexnummer vises

Tast < eller > for at gennemlytte listen

Det nyeste nummer i Telefonbogen vises i displayet, samtidig afspilles det indtalte navn

Tast — for evt. at slette det viste nummer og navnet

- - - vises i displayet

eller

Indtast et nyt telefonnummer til et afspillet navn

Indtast telefonnummeret

Tast +

eller

Indtal et nyt navn til et vist nummer

Tast for indtaling af nyt navn

Displayet viser, hvor lang tid du har til rådighed:- - - - -

Indtal navnet

Tast for at afslutte indtaling

Overføre telefonnumre fra Nyheder-listen til Telefonbogen

Det er muligt at overføre telefonnumre fra Nyheder-listen til Telefonbogen og derefter indtale et navn til telefonnummeret.

Indtale meddelelser for manglende Vis Nummer

I nogle tilfælde er Vis Nummer ikke mulig. Her udsender Tele Danmark informationskoder der vises i displayet på følgende måder:

- 1 ved anonymt opkald
- 2 ved internationalt opkald
- 3 ved teknisk umuligt

Du kan indtale et "navn" til hver af disse koder, så Telefonbogen meddeler, når disse koder udsendes.

Bemærk!

Det kan ikke altid forventes, at BeoTalk 1200 registrerer opkald fra mobiltelefoner med danske telefonnumre, hvis opkaldet etableres fra udlandet.

Overføre telefonnumre fra Nyheder-listen

Tast **!!!** indtil det ønskede nummer vises i displayet *Afspilning starter*

eller

Tast **!!!**
Tast **<** eller **>** indtil det ønskede nummer vises i displayet

derefter...

Tast

Tast **Ⓟ** for at starte indtaling

Displayet viser, hvor lang tid du har til rådighed: - - - - -

Indtal navnet

Tast **Ⓟ** for at afslutte indtaling

Indtaling af meddelelser, når Vis Nummer ikke er mulig

Tast

Tast f.eks. 1

Tast **Ⓟ**

Indtal f.eks. "Anonymt opkald"

Tast **Ⓟ**

Sortering af indkommende opkald

BeoTalk 1200 kan sortere de opkald, der kommer til telefonsvareren.

Du kan indlægge en liste over telefonnumre, du ønsker at modtage opkald fra, og lade alle andre opkald gå direkte til telefonsvareren.

BeoTalk 1200 besvarer opkaldene så hurtigt som muligt, uafhængigt af den tilringningstid, du har indsat (se side 35 for mere information om tilringningstid). Numrene, der ringes op fra, bliver overført til Nyheder-listen.

Hvis Sortering er slået til, meddeler Telefonbogen i BeoTalk 1200 kun navnet på opkalderen på de numre, der er indtastet i Sorteringslisten.

Bemærk!

Hvis du vælger Sortering med tom Sorteringsliste, vil Stillesvar automatisk blive slået til.

Indtastning af telefonnumre til Sorteringslisten

Tast **×**
Indtast 1. telefonnummer
Tast **+** for at gemme
Indtast 2. telefonnummer
Tast **+** for at gemme

Fortsæt med denne procedure indtil de ønskede numre er indtastet, dog højst 10

Sidst indtastede nummer i listen vises i displayet.

Hvis listen er tom, vises - Numrene gemmes i den rækkefølge de indtastes. Første nummer vises med indexnummer 1, næste med indexnummer 2...

Hvis telefonnummeret består af mere end 10 cifre, vises indexnummeret ikke

Slå Sortering til

Hold **SORTERING** eller **⊗** nede indtil **×** vises konstant i displayet

Når du slår Sortering til, slås telefonsvareren automatisk til, hvis der er indtalt et udgående svar.

× vises konstant i displayet, og - - - - vises skiftevis med tid og dato

Slå Sortering fra

Hold **SORTERING** eller **⊗** nede indtil **×** slukkes i displayet

Hvis telefonsvareren var slået fra, da Sortering blev slået til, slås telefonsvareren fra igen, når Sortering slås fra

Sortering er slået fra

Gennemse Sorteringslisten

Det er muligt at tilføje, slette og rette telefonnumre i Sorteringslisten.

Listen kan redigeres på samme måde som telefonlisten for Grupperesvar, se side 27.

Overføre telefonnumre fra Nyheder-listen eller Telefonbogen

Det er også muligt at overføre et nummer fra Nyheder-listen eller Telefonbogen til Sorteringslisten.

Gennemse Sorteringslisten

Tast **×**

Tast **<** eller **>** for at søge i listen

Sidst indtastede nummer i listen vises i displayet, efterfulgt af et indexnummer 1-10

Overføre telefonnumre fra Nyheder-listen eller Telefonbogen

Tast **!!!** indtil det ønskede nummer vises i displayet

Tast **×**

Tast **+** for at gemme

× og det valgte telefonnummer vises i displayet

eller

Tast

Tast **<** eller **>** indtil det ønskede nummer vises i displayet

Tast **×**

Tast **+** for at gemme

× og det valgte telefonnummer vises i displayet

Grupperesvar

De telefonnumre, der skal besvares af Grupperesvar, skal indtastes i den tilhørende telefonliste.

Grupperesvar kan kun slås til, hvis der er indtalt et udgående svar og indlagt mindst ét telefonnummer.

For at kunne anvende Grupperesvar skal du desuden aktivere Envejs- eller Tovejs-svar. Opkald fra personer, hvis telefonnumre ikke er gemt i Grupperesvar, vil så høre det andet udgående svar.

Indtale et svar

Tast **☎☎☎**

Tast **⏪**

Indtal et svar

Tast **⏪**

☎☎☎ vises i displayet

⏪ vises i displayet. Tiden tæller op fra 0:00

Svaret kontrolafspilles, og samtidig vises varigheden

Indtastning af telefonnumre til Grupperesvar

Tast **☎☎☎**

Indtast 1. telefonnummer

Tast **+** for at gemme

Indtast 2. telefonnummer

Tast **+** for at gemme

Første nummer i listen vises i displayet. Hvis listen er tom, vises -

Numrene gemmes i den rækkefølge de indtastes. Første nummer vises med indexnummer 1, næste med indexnummer 2...

Hvis telefonnummeret består af flere end 10 cifre, vises indexnummeret ikke

Fortsæt med denne procedure indtil de ønskede numre er indtastet, dog højst 30

Gennemse telefonlisten for Grupperesvar

Tast **☎☎☎**

Tast **<** eller **>** for at søge i listen

Sidst indtastede nummer i listen vises i displayet, efterfulgt af et indexnummer 1-30

Slå Grupperesvar til

Tast **☎☎☎** indtil **☎☎☎** vises konstant i displayet

Slå Grupperesvar fra

Tast **☎☎☎** indtil **☎☎☎** blinker i displayet.

Overføre telefonnumre fra Nyheder-listen eller Telefonbogen

Telefonnumre kan overføres til listen for Grupper svar fra både Nyheder-listen og Telefonbogen.

Redigering af listen for Grupper svar eller Sorteringslisten

Det er muligt at redigere telefonnumrene i listen for Grupper svar eller Sorteringslisten.

Overføre telefonnumre fra Nyheder-listen eller Telefonbogen

Tast **!!!** indtil det ønskede nummer vises i displayet

Tast **☎☎☎**

☎☎☎ og det valgte telefonnummer vises i displayet

Tast **+**

eller

Tast **□**

Tast **<** eller **>** indtil det ønskede nummer vises i displayet

Tast **☎☎☎**

☎☎☎ og det valgte telefonnummer vises i displayet

Tast **+** for at gemme

Redigeringsmuligheder under indtastning af numre

Tast **<** eller **>** for at flytte markøren

Tast **—** del for at slette et ciffer

...efter indtastning

Tast **☎☎☎** eller **×**

Det sidst indtastede nummer i listen vises i displayet, efterfulgt af et indexnummer 1-30 (eller 1-10).

Tast **<** eller **>** for at søge i listen

- - - vises i displayet

Tast **—** for at slette det viste nummer

Indtast eventuelt nye numre

Tast **+** for at afslutte redigering

Lokal besked

Med funktionen Lokal besked kan du indtale en besked til en anden bruger af telefonsvareren. Beskeden afspilles på samme måde som en almindelig besked.

Det er også muligt at aflytte og ændre Lokal besked fra en anden telefon, se side 36 for information om fjernbetjening af Lokal besked.

Indtale en Lokal besked


Tast **Ⓟ**
Indtal en besked
Tast **Ⓟ**

Ⓟ vises i displayet


*Beskeden kontrolafspilles,
og varigheden vises i displayet*

Opkald via BeoTalk 1200

BeoTalk 1200 kan ringe op til et telefonnummer, der er registreret i Nyheder-listen, Telefonbogen, telefonlisten for Grupperesvar eller Sorteringslisten. Nummeret skal være vist i displayet.

Opkaldet kan foretages med tasten **RING NUMMER** på det primære betjeningspanel, eller med  tasten på det sekundære betjeningspanel.

Bemærk!


Ved opkald fra en telefon på samme telefonlinie viser BeoTalk 1200 det nummer, du har kaldt op. Dette kan være en fordel, hvis du bruger en telefon uden display. Samtidig med nummeret vises symbolet  som tegn på, at linien er optaget.

Hente et nummer frem i displayet

Tast **NYHEDER** en eller flere gange


Numre fra Nyheder-listen vises i displayet

eller

Tast **!!!**, **×**, **†††** eller 
Tast **<** eller **>** for at gennemse listen

Numre fra Nyheder-listen, Sorteringslisten, Grupperesvar eller Telefonbogen vises i displayet

Ring op til et nummer vist i displayet

Hent nummeret frem i displayet
Tast **RING NUMMER** eller  for at ringe det viste nummer op
Løft røret på telefonen, efter nummeret er kaldt

*BeoTalk 1200 ringer nummeret op og  blinker i displayet
Telefonen overtager opkaldet*

Fortryde opkald...

Tast **RING NUMMER** eller 

BeoTalk 1200 afbryder opringningen

Hvis et nummer er optaget, lægger BeoTalk 1200 selv på

Tilkoble Medhør

Med Medhør tilkoblet kan du aflytte "samtalen" mellem telefonsvareren og den, der ringer op.


Hvis du til- eller frakobler Medhør mens BeoTalk 1200 besvarer et opkald, gælder til- eller frakoblingen kun det igangværende opkald.


Tilkoble Stillesvar

Hvis du i en periode ikke ønsker at blive forstyrret af telefonen, kan du tilkoble Stillesvar. Herved vil telefonsvareren besvare alle opkald før første tilringning.


Du kan også bruge Sortering som Stillesvar ved at vælge Sortering med tom Sorteringsliste.

Tilkoble Medhør

Tast 


 vises i displayet

Frakoble Medhør


Tast 

 blinker 4 gange, slukkes derefter

Tilslutte Stillesvar

Tast 


Tilringningstiden fra 01 til 99 vises i displayet.

Tast 

oooooooooooo vises i displayet skiftevis med tid og dato

Når du bruger Stillesvar, skal telefonsvareren være slået til

Frakoble Stillesvar

Tast 

Tilringningstiden fra 01 til 99 vises i displayet

Indstille lydstyrken

Lydstyrken i højttaleren kan ændres i 8 trin, hvor 1 er laveste og 8 er højeste lydstyrke.

Lydstyrken kan indstilles, mens uret vises eller under afspilning af indkomne beskeder eller udgående svar.

Bemærk!

Lydstyrken kan ikke ændres under opkald med **RING NUMMER** eller ↶, og under afspilning af et udgående svar, hvis Medhør er tilkoblet.

Indstille lydstyrken

Tast > for at øge lydstyrken
Tast < for at sænke lydstyrken


En stiplede linie i displayet viser den aktuelle indstilling fra 1 til 8

Tilringningstid

BeoTalk 1200 besvarer indkomne opkald efter den tilringningstid, fra 1 til 99 sekunder, den er indstillet til. Tilringningstiden er på forhånd indstillet til 15 sekunder, svarende til 2 - 3 tilringninger.

Den faktiske tilringningstid kan dog være lidt længere, fordi en påbegyndt ringetone skal gøres færdig.

Ændre tilringningstid

Tast 
Indtast den ønskede tilringningstid fra **1** til **99** sekunder

*Aktuel tilringningstid vises i displayet
Ny indstilling vises i displayet*

Mens du indstiller tilringningstiden...

Tast > for at flytte markøren til højre
Tast < for at flytte markøren til venstre
Tast + for at gemme

Fjernbetjening af BeoTalk 1200


Adgangskode til fjernbetjening

Inden telefonsvareren kan fjernbetjenes fra en ekstern telefon, skal du indkode en adgangskode efter dit eget valg.

Når en adgangskode indtastes, vises den i displayet som kvittering.

Hvis du har glemt koden, kan du blot indtaste en ny.

Indkode adgangskode

Tast  0

Indtast en 4-cifret kode med tasterne 0-9

Tast **+** for at gemme

- - - vises i displayet

De indtastede cifre vises i displayet

Afspilning af Nyheder via ekstern telefon

Når adgangskoden er indtastet, får du adgang til at fjernbetjene BeoTalk 1200 fra en ekstern telefon.

Under fjernbetjening er det bl.a. muligt at:

1. Afspille Nyheder
2. Slå telefonsvareren til
3. Indtale udgående svar.

Når du har afspillet en Nyhed, er det kun nødvendigt at gemme den, hvis den stadig skal optræde som "ny".

Det er ikke nødvendigt at slette Nyheder efter afspilning. BeoTalk 1200 sørger selv for at slette de ældste Nyheder, når der ikke er plads til nye.

Bemærk!

Hvis telefonsvareren ikke er slået til, vil der gå 1½ minut, inden BeoTalk 1200 besvarer opkaldet.

Adgang til fjernbetjening

Ring op til BeoTalk 1200

Vent indtil afspilning af udgående svar starter (maks. 1½ minut)

Tast ✕

Indtast adgangskoden

*Afspilning afbrydes og klartone høres
Klarsignal til fjernbetjening høres*

Hvis adgangskoden indtastes forkert, eller ikke bliver accepteret, tast ✕ og adgangskoden igen

Afspille Nyheder

Tast **5** for at afspille Nyheder

Under afspilning...

Tast **5** for at afspille næste Nyhed

Tast **8** for at gemme den Nyhed, der afspilles

Tast **0** for at slette den Nyhed, der afspilles

Tast **⏏** for at afbryde afspilning

Afspilning af Nyheder starter: Indkomne beskeder og Lokal beskeder afspilles, navne meddeles til telefonnumre, der har været opkaldt fra, hvis navnet er indtalt i Telefonbogen, ellers lyder der 3 korte toner

Slå telefonsvareren til

Når telefonsvareren er blevet slået til via fjernbetjening, kan den kun slås fra igen via nærbetjening.

Bemærk!

BeoTalk 1200 kan ikke fjernbetjenes, hvis der samtidig foretages nærbetjening.

Slå telefonsvareren til via en ekstern telefon

Tast **1** for at slå det envejs udgående svar til *Det allerede indtalte Envejs-svar afspilles*

eller

Tast **2** for at slå det tovejs udgående svar til *Det allerede indtalte Tovejs-svar afspilles*

Indtale nyt udgående svar fra en ekstern telefon

Tast **1** eller **2** for at vælge Envejs- eller Tovejs-svar

Tast **3** for at starte optagelse af svar

Indtal et svar

Tast **3** for at afslutte optagelse

Fortryde indtaling...

Tast **#** under indtaling

Fjernbetjening af Lokal besked

Ved fjernbetjening kan du vælge kun at aflytte Lokal beskeder.

Lokal besked kan for eksempel bruges til intern kommunikation mellem familiemedlemmer.

Afspille Lokal besked

Tast **4**

Afspilning af Lokal besked starter

Under afspilning...

Tast **4** for at afspille næste Lokal besked

Tast **8** for at gemme den besked, der afspilles

Tast **0** for at slette den besked, der afspilles

Tast **⏏** for at afbryde afspilning

Indtale ny Lokal besked

Tast **6**

Indtal en ny besked

Tast **6** for at afslutte optagelse

Brug af Kvik svar

Kvik svar kan bruges, når du fjernbetjener BeoTalk 1200 for at afspille eventuelle Nyheder.

Hvis der er Nyheder, vil BeoTalk 1200 besvare alle opkald efter kun én tilringning, uanset den tilringningstid, du har indstillet.

Hvis der ikke er Nyheder, vil opkaldstiden svare til den tilringningstid, du har indstillet, og du kan da nå at lægge røret på, før BeoTalk 1200 besvarer opkaldet. Derved kan du spare opkaldsafgift.


For at bruge Kvik svar skal funktionen være slået til på BeoTalk 1200.

Slå Kvik svar til

Tast \$ \$ vises konstant i displayet

Slå Kvik svar fra

Tast \$ \$ blinker 4 gange, derefter slukket


Problem	Mulig årsag	Mulig løsning
Telefonsvarerfunktionen kan ikke slås til.	Der er ikke indtalt et svar på den valgte svartype.	Indtal et svar og aktiver svartypen.
Stillesvar kan ikke slås til.	Telefonsvarereren er ikke slået til.	Slå telefonsvarereren til.
Der vises et nyt nummer i displayet, men der sker ingen opringning.	<ul style="list-style-type: none"> • Stillesvar er slået til. • Sortering er slået til. 	
Visse abonnenter kan ikke ringe dig op.	Numrene er indkodet i Sorteringslisten, og funktionen er slået til.	
Lyset i displayet er kraftigt, selv om alle beskeder er aflyttet.	Der er stadig Nyheder (Vis Nummer opkald eller beskeder).	Gennemse Nyheder-listen.
 vises konstant i displayet og lyset i displayet er kraftigt.	<ul style="list-style-type: none"> • BeoTalk 1200 er ikke tilsluttet telefonstikket. • En telefon er i afløftet tilstand. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tilslut BeoTalk 1200 til telefonstikket. • Læg røret på.
BeoTalk 1200 besvarer opkaldet hurtigere end tilringningstiden er sat til.	Der er Nyheder samtidig med, at Kviksvar er slået til.	
Telefonen ringer, selv om Stillesvar er valgt.	Manglende Vis Nummer abonnement.	
Indexnumrene vises ikke i displayet.	De indtastede telefonnumre består af mere end 10 cifre.	


Problem	Mulig årsag	Mulig løsning
BeoTalk 1200 fortsætter afspilning af udgående svar, efter at du har besvaret opkaldet.	BeoTalk 1200 har ikke registreret at opkaldet er besvaret.	<ul style="list-style-type: none"> Læg røret kortvarigt på, <i>eller</i> Tast NYHEDER, SORTERING eller RING NUMMER på BeoTalk 1200.
Fjernbetjening virker ikke.	<ul style="list-style-type: none"> Adgangskoden er ikke indkodet. Telefonen, du ringer op fra, sender ikke toner. BeoTalk 1200 nærbetjenes. Forbindelsen er dårlig. 	<ul style="list-style-type: none"> Indtast adgangskoden. Ring op fra en anden telefon. Ring op igen lidt senere. Ring op fra en anden telefon.
BeoTalk 1200 er »død«.	BeoTalk 1200 er forkert tilsluttet.	Check tilslutningen.
Et nummer kaldt fra en telefon på samme linie vises ikke i displayet.	Telefonen, der ringes op fra, sender ikke DTMF toner.	
Uret viser ikke korrekt tid.	Strømsvigt.	Stil uret.
Under afspilning af beskeder ved fjernbetjening udfører BeoTalk 1200 kommandoer, du ikke har bedt om.	En besked indeholder DTMF toner.	<ul style="list-style-type: none"> Tast # og fortsæt betjeningen, <i>eller</i> Læg røret på og ring op igen.
BeoTalk 1200 besvarer et noteringsopkald.	BeoTalk 1200 opfatter opkaldet som et almindeligt opkald.	Slå Stillesvar eller telefonsvareren fra, indtil noteringsopkaldet har fundet sted.
Telefonsvareren går ikke i gang ved tilringning.	<ul style="list-style-type: none"> Telefonsvareren er slået fra. Tilringningstiden er for lang. 	<ul style="list-style-type: none"> Slå telefonsvareren til. Indstil tilringningstiden.
Det er ikke muligt at indtale et nyt svar.	Hukommelsen er opbrugt.	Tast - for at slette det gamle svar (under afspilning af svaret)
Et opkald vises som -, når Sortering er slået til.	<ul style="list-style-type: none"> Manglende Vis Nummer abonnement Fejl på telefonnettet. 	







Kapacitet


Der er 15 minutters total taletid i BeoTalk 1200 til udgående svar, indkomne beskeder og Lokal beskeder. Ved 15 minutters total taletid har Telefonbogen plads til 50 telefonnumre med tilhørende navne. Dog er det teknisk muligt at indtale op til 75 navne, hvorved taletiden til svar og beskeder så reduceres til 13 minutter.

Hukommelse

Ved at trykke på **+**-tasten viser symbolet  i displayet, hvor meget hukommelse, der er brugt. Indholdet i hukommelsen er summen af udgående svar, nye beskeder og navne i Telefonbogen.

Symbolet for brugt hukommelse  vises i 5 trin:

     hvor  viser, at næsten ingen hukommelse er brugt, og næsten hele hukommelsen brugt.

Når hele hukommelsen er brugt, blinker  i displayet. Afspil Nyheder for at skaffe mere plads.

Hukommelsen til svar, beskeder og telefonlister er uafhængig af strømsvigt.

Automatisk sletning af Nyheder

BeoTalk 1200 sletter automatisk alle afspillede Nyheder, når der er behov for mere plads.

Hvis al hukommelse er brugt til nye beskeder, slår BeoTalk 1200 automatisk over på at afspille Envejs-svar. Hvis der ikke er indtalt et Envejs-svar, afspilles Tovejs-svaret afsluttet af en række toner.

Du kan skaffe mere plads ved at afspille nye beskeder.

Manglende plads ved indtastning af telefonnummer

Hvis en af telefonlisterne er fyldt op, blinker telefonnummer og indexnummer i displayet. Det er nødvendigt at slette et eksisterende nummer, før du kan lægge et nyt ind.

Lydsignaler

BeoTalk 1200 udsender følgende lydsignaler i røret ved fjernbetjening og ved opkald til telefonsvareren:

0 — 1 — 2 — 3 — 4 sekunder

Vis Nummer uden navn

Tre korte toner



Klarsignal til indtaling af besked

Vedvarende tone



Hukommelsen næsten fuld

Tone afbrudt i meget hurtig takt



Hukommelsen fuld

Tone afbrudt i langsom takt



Klarsignal til fjernbetjening

Tone afbrudt i meget hurtig takt




Fjernbetjeningskommando accepteret

Tone afbrudt i meget hurtig takt



Fjernbetjening afvist

Tone afbrudt i hurtig takt



□ = lydsignal

— = pause

Specielle forhold for din

BeoTalk 1200

BeoTalk 1200 er beregnet til brug på det offentlige analoge telefonnet.

Telefonsvareren er udviklet til at understøtte Vis Nummer, forudsat tjenesten udbydes af telefonselskabet.

Telefonsvareren kan kun forventes at fungere i det land, den er produceret til, da sendesystemer, lovpligtige godkendelseskrav og Tryk-Selv-Services kan variere fra land til land.

Det fremgår af emballagen, hvilket land din BeoTalk 1200 er produceret til. De nationale kendingsbogstaver finder du over den nederste stregkode på mærkaten.

Hvis du er i tvivl om anvendelsen af BeoTalk 1200, kan du kontakte din forhandler for yderligere information.

Bang & Olufsen erklærer hermed, at BeoTalk 1200 er i overensstemmelse med grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.

Yderligere oplysninger kan hentes via Internettet på adressen:
www.telecom.bang-olufsen.com

Kontakt Bang & Olufsen Telecom:
e-mail: telecom@bang-olufsen.dk

Besøg vores website på Internettet:
www.bang-olufsen.com

Rengøring

BeoTalk 1200 rengøres med en blød klud opvredet i vand tilsat nogle få dråber rengøringsmiddel.

Data

Netværk
Analog (PSTN)

Strømforsyning
230 V AC / 9 V DC

Omgivelsestemperatur
5°C - 55°C

Relativ luftfugtighed
15% - 95%





350086502070004