

# BeoLab 8002

Vejledning



Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne står på standby og er klar til brug. Højttalerne er beregnet til at stå på standby, når de ikke er i brug.

#### Tænd og sluk – indikatorlampe

Når Bang & Olufsen systemet tændes, tændes højttalerne samtidig. Det røde lys i standbyindikatoren skifter til grønt, hvilket angiver, at højttalerne er tændt.

Når du slukker for systemet eller slår lyden fra, bliver indikatorlampen straks rød, hvilket angiver, at højttalerne ikke er i brug.

Hvis højttalerne er tilsluttet et system, der ikke er fra Bang & Olufsen, tændes de, når de modtager et signal fra systemet (se side 6). De slukkes et par minutter efter, at signalet er slukket.


#### Højttalerbeskyttelse

Højttalerne er udstyret med et termisk beskyttelsessystem, der forhindrer overophedning. Hvis der opstår en fejl, eller højttalerne bliver overophedet, sætter systemet automatisk højttalerne på standby, og indikatorlampen bliver orange.

#### Sådan løses problemet:

- > Afbryd strømmen til højttalerne.
- > Giv systemet tid til at blive nulstillet (ca. 3-5 minutter).
- > Slut strømmen til højttalerne igen.

*Hvis problemet varer ved, skal du kontakte din Bang & Olufsen forhandler.*

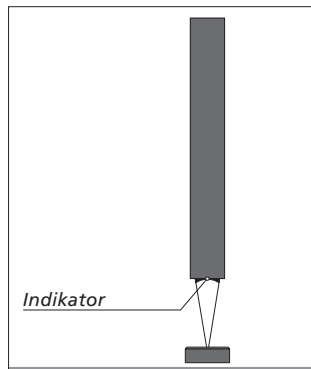

#### Rengør højttaleren

Tør støv af overfladerne med en tør, blød klud. Pletter og snavs kan fjernes med en blød klud fugtet med en opløsning af vand og et mildt rengøringsmiddel, f.eks. opvaskemiddel.


*Brug aldrig sprit eller andre opløsningsmidler til rengøring af højttalerne!*

*BEMÆRK! Høj musik i længere tid kan medføre høreskader.*

## Opsæt højttaleren

*Det anbefales at følge nedenstående fremgangsmåde:*

- Tag systemets netledning ud af stikkontakten.
- Placer højttalerne i din opsætning.
- Indstil omskifterne korrekt – se afsnittet Tilpas højttalerne til din opsætning (side 6).
- Tilslut højttalersystemet.
- Slut strøm til hele systemet igen.

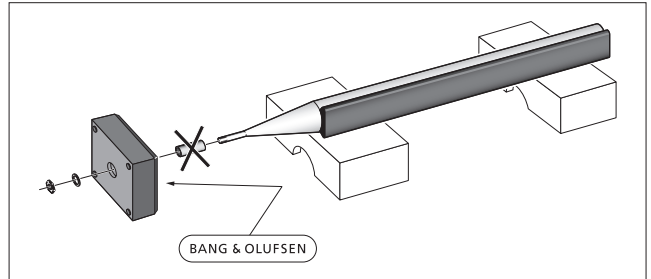

Hvis du vil montere højttaleren på et vægbeslag, skal du ikke montere foden på højttaleren.

### Forholdsregler

- Sørg for, at højttalerne placeres og tilsættes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Brug kun godkendte Bang & Olufsen stande eller vægbeslag for at undgå personskade!
- Højttalerne kan kun slukkes helt ved at tage stikket ud af stikkontakten.
- Højttalerne er udelukkende beregnet til indendørs brug under tørre forhold og inden for et temperaturområde på 10-40 °C.
- Husk, at hver højttaler i en opsætning skal tilsættes en stikkontakt. Bang & Olufsen højttalere er designet til at være tilsluttet lysnettet hele tiden, så de automatisk tændes.
- Forsøg aldrig at åbne højttaleren! Produktet må kun åbnes af en uddannet servicetekniker.

### Søjle og fod


Det er nemmest at montere foden på højttalersøjlen, hvis højttaleren ligger på de to skumblokke (som vist på illustrationen).

Fjern det lille plastikrør fra gevindet nederst på højttaleren, og sæt foden på. Fastgør foden på søjlen med spændskiven og møtrikken. Skru møtrikken godt fast.


**BEMÆRK!** Højttalerens typenummer vises på den mærkat, der er anbragt på indersiden af pladen over stikpanelet.

Højtalerne kan bruges sammen med Bang & Olufsen musik-, video- og linksystemer. De kan også bruges sammen med systemer, der ikke er fra Bang & Olufsen. Se vejledningen til det pågældende system for at få oplysninger om dets tilslutningsmuligheder.


**Netledning:** Den medfølgende netledning og stikket på den er specielt beregnet til dette produkt. Hvis du ændrer netledningens stik eller beskadiger netledningen, skal du købe en ny hos din Bang & Olufsen forhandler.

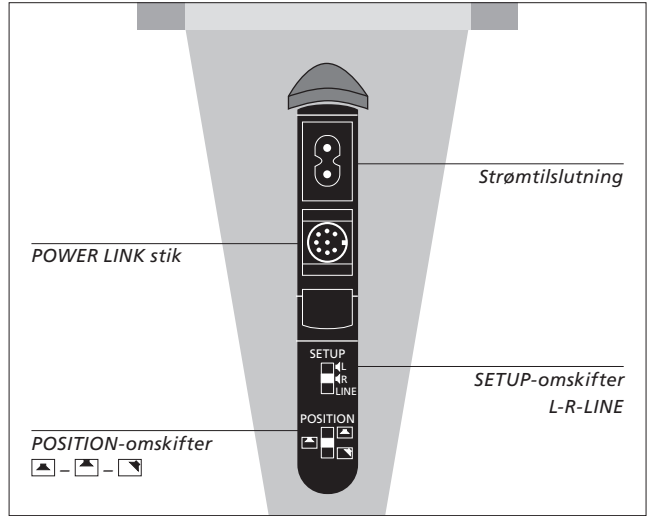

Anbring kabelskjuleren rundt om kablerne som vist på side 8.

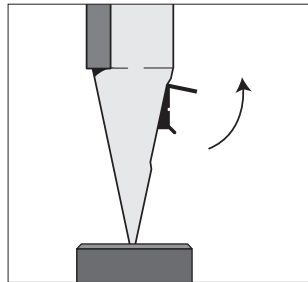

Træk i det lille låg, og løft det op for at få adgang til stikpanelet.

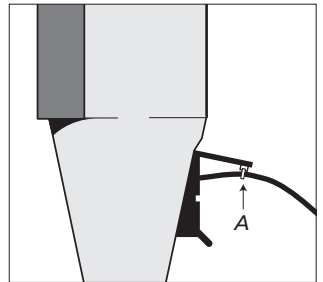

Af sikkerhedsmæssige årsager bør du fastgøre strømkablet til det sorte låg ved at bruge den vedlagte kabelbinder (A).

## Tilpas højttalerne til din opsætning

Højttalerne kan placeres næsten hvor som helst i rummet. Du opnår dog den mest naturlige lyd, hvis de opstilles som beskrevet i dette afsnit.



### SETUP-omskifter

Denne omskifter har tre indstillinger: LEFT, RIGHT og LINE. Sæt omskifteren på LEFT eller RIGHT, hvis højttalerne tilsluttes et Bang & Olufsen system. Sæt omskifteren på LINE, hvis højttalerne tilsluttes et system, der ikke er fra Bang & Olufsen.

#### *Med et Bang & Olufsen system*

Brug de vedlagte Power Link kabler til at slutte højttalerne til dit system. Sæt SETUP-omskifteren på hhv. LEFT og RIGHT (venstre og højre lydkanal).

#### *Med et system, der ikke er fra Bang & Olufsen*

Brug en speciel adapter med et almindeligt phono/RCA-stik i den ene ende og et DIN-stik i den anden. Afhængigt af din opsætning kan det også være nødvendigt at tilslutte en adapter med phono/RCA-stik og minijackstik (ekstraudstyr, der kan købes hos din Bang & Olufsen forhandler). Sæt SETUP-omskifteren på LINE.




### POSITION-omskifter




Når en højttaler placeres i et hjørne eller tæt på en væg, bliver basniveauet højere i forhold til basniveauet i en højttaler, der placeres mere fritstående.

Hvis du vil undgå denne forstærkning af bassen, skal du indstille POSITION-omskifteren for at sikre, at basniveauet passer til højttalerens placering. Den korrekte indstilling af omskifteren afhænger af afstanden fra højttaleren til rummets vægge og hjørner. Følg retningslinjerne på næste side, når du skal bestemme, hvilken af de tre indstillingsmuligheder du skal vælge for hver højttaler.

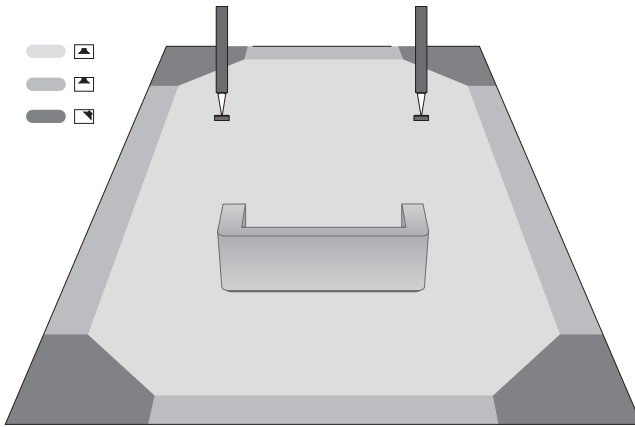De viste positionsområder på næste side er kun vejledende – du kan selvfølgelig sætte omskifteren på lige netop den indstilling, du foretrækker.



**Positionsområder:** De tre indstillinger (frit, væg og hjørne) svarer til de afmærkede positionsområder, der er mærket med forskellige grå nuancer.

**POSITION-omsifteren har tre indstillinger:**  frit,  væg og  hjørne.

#### frit

Brug denne indstilling, hvis højttaleren er placeret mere end 15 cm fra væggen og mindst 50 cm fra et hjørne (de lysegrå områder på illustrationen).


#### væg

Brug denne indstilling, hvis højttaleren er placeret mindre end 15 cm fra væggen og mindst 50 cm fra et hjørne (de grå områder langs væggene på illustrationen).

Brug denne indstilling, hvis højttaleren er monteret på et vægbeslag.



#### hjørne

Brug denne indstilling, hvis højttaleren er placeret i et hjørne (de mørkegrå områder på illustrationen).

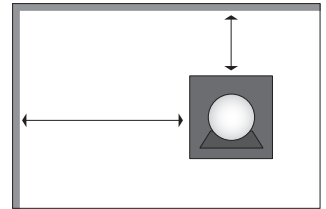

**Hvordan måler du?** De beskrevne afstande måles som vist på ovenstående illustration (højttaleren set fra oven).

**Kabelskjuler:** Gummislagen, der leveres med højttalerne, fungerer som kabelskjuler og er specifikt designet til højttalerne. Brug det vedlagte værktøj til at "lukke" kabelskjuleren, når både netledningen og Power Link kablet er trukket gennem den.

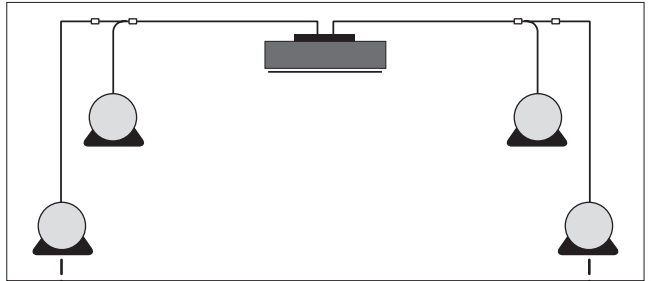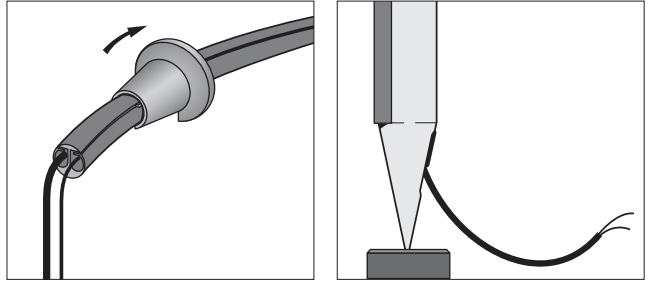

Den specielle adapter, part-nr. 6270706, kan bruges til at slutte ekstra højttalere til dit Bang & Olufsen system. Adapteren fås som ekstraudstyr hos din Bang & Olufsen forhandler.



### Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) – Miljøbeskyttelse



Elektrisk og elektronisk udstyr, dele og batterier, der er mærket med dette symbol, må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald, og alt elektrisk og elektronisk udstyr, alle dele samt alle batterier skal indsamles og bortskaffes separat. Når elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier bortskaffes ved hjælp af de indsamlingssystemer, der anvendes i dit land, beskyttes miljøet og andre menneskers helbred. Desuden bidrages der til en betryggende og rationel anvendelse af naturlige ressourcer. Indsamling

af elektrisk og elektronisk udstyr, batterier og affald forhindrer mulig forurening af naturen med farlige stoffer, som kan være indeholdt i elektriske og elektroniske produkter og udstyr.

Din Bang & Olufsen forhandler kan rådgive dig om den korrekte bortskaffelsesmetode i dit land. I tilfælde af, at et produkt er for lille til at vise dette symbol, er det i stedet vist i vejledningen, på garantibeviset eller på emballagen.



Dette produkt overholder bestemmelserne i direktiverne 2004/108/EF og 2006/95/EF.

Tekniske specifikationer, funktioner og brugen af disse kan ændres uden varsel.

Alle produkter fra Bang & Olufsen overholder den gældende miljølovgivning i de lande, hvor produkterne sælges.





