

*BeoCenter 2300 er et fuldt integreret musiksistem med radio, CD-afspiller og højttalere i ét. Det kan placeres hvor som helst De ønsker musik – på væggen i det specielt konstruerede vægbeslag, Bracket 2500, eller på et bord eller en hylde.*

*Hver gang De rækker hånden frem for at betjene BeoCenter 2300, åbner glaslågerne sig som ved et trylleslag og lokker Dem ind i musikkens verden.*

*Alle betjeningsknapper er anbragt samlet. De er bekvemt grupperet efter funktion, således at de er nemme at finde, når systemet betjenes.*

*Denne betjeningsvejledning beskriver betjeningen af BeoCenter 2300 i en opstilling med aktive Bang & Olufsen højttalere.*

*Udførlige opstillingsinstruktioner for BeoCenter 2300 og for højttalerne, finder De i opstillingsvejledningen, der følger med produkterne.*

*Hvis De flytter BeoCenter 2300 til et andet sted, skal De slukke for strømmen ved netkontakten, før netstikket tages ud.*

4 *Alle muligheder åbne*

**6 *Betjeningsprincip***

***Primære funktioner***

***Display***

***Taltaster***

***Sekundære funktioner***

8 *Sådan betjener De radioen*

10 *Sådan betjener De CD-afspilleren*

18 *Sådan indstilles en Stop Timer-  
funktion*

20 *Regulering og fastindstilling af  
lyden*

22 *Oversigt over statusdisplay*


24 *Fjernbetjening*


Deres BeoCenter 2300 kan det hele.  
Det kan flyttes, og det gør, som De vil!


De kan flytte rundt med hele systemet  
efter behag, også højttalerne, og  
anbringe det på et hvilket som helst  
sted – på væggen i et specielt  
konstrueret vægbeslag eller på et  
bord.

Men ligegyldigt hvor De placerer Deres  
BeoCenter 2300, vil det altid reagere  
på Deres mindste vink.

Så snart De rækker hånden frem for at  
røre ved glaslågerne, glider de auto-  
matisk til side og afslører musik-  
systemet, som gemmer sig bagved.

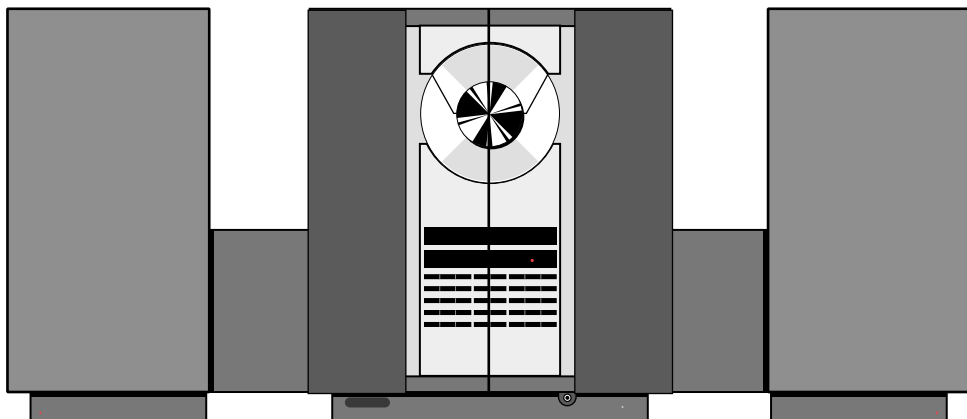

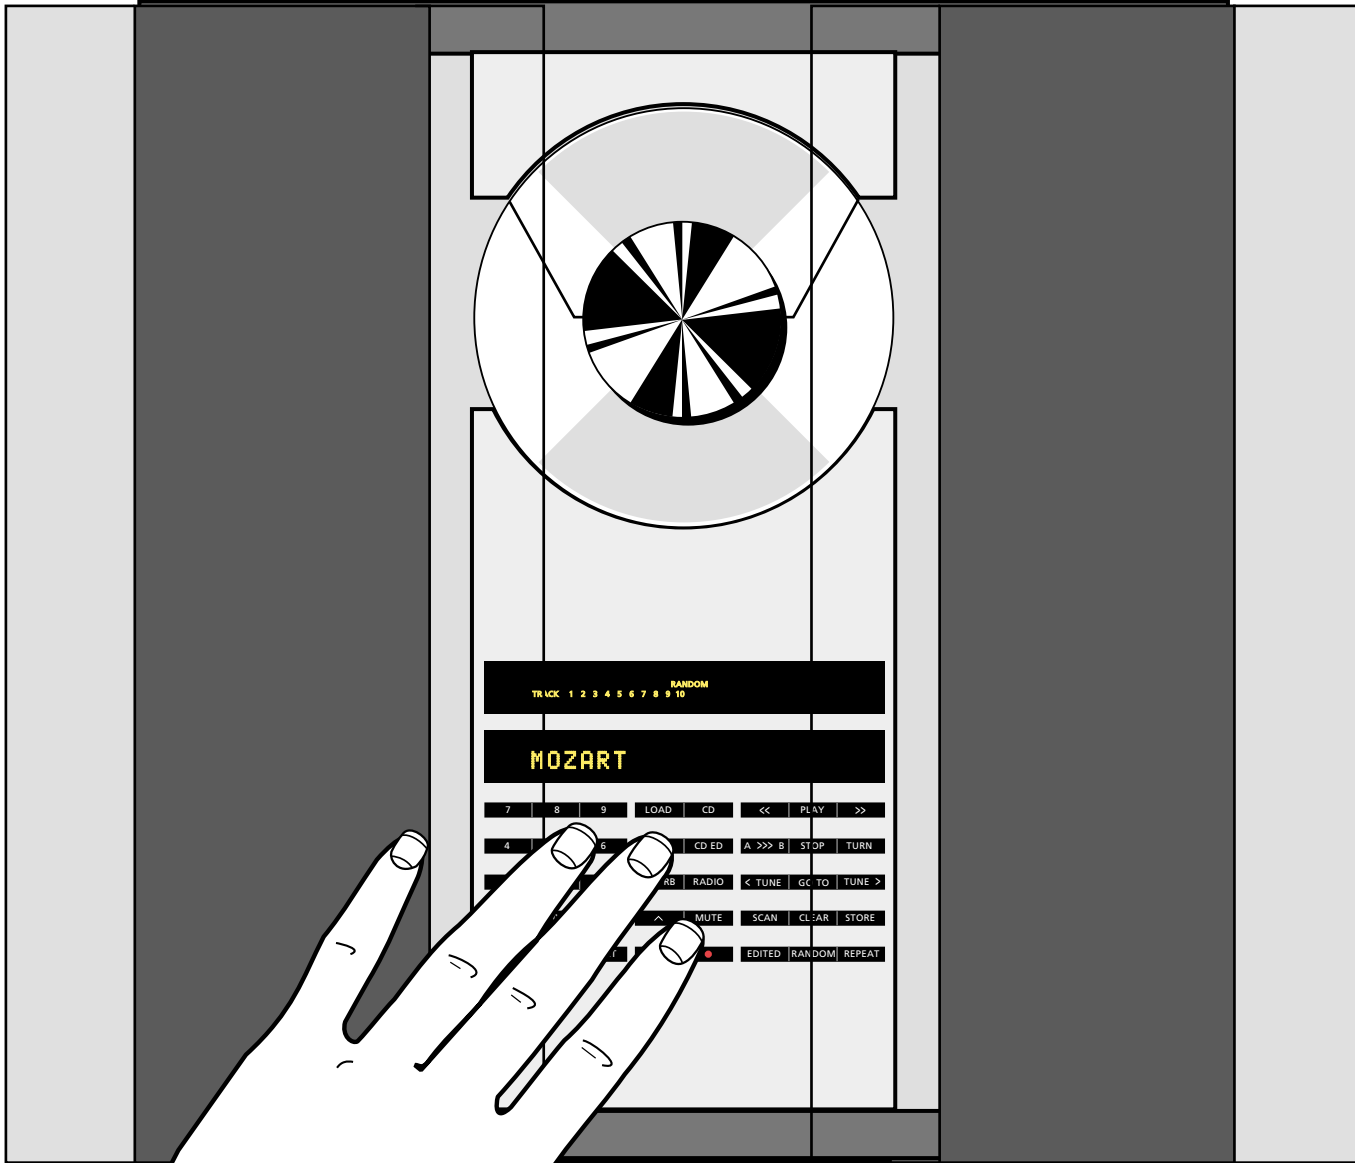

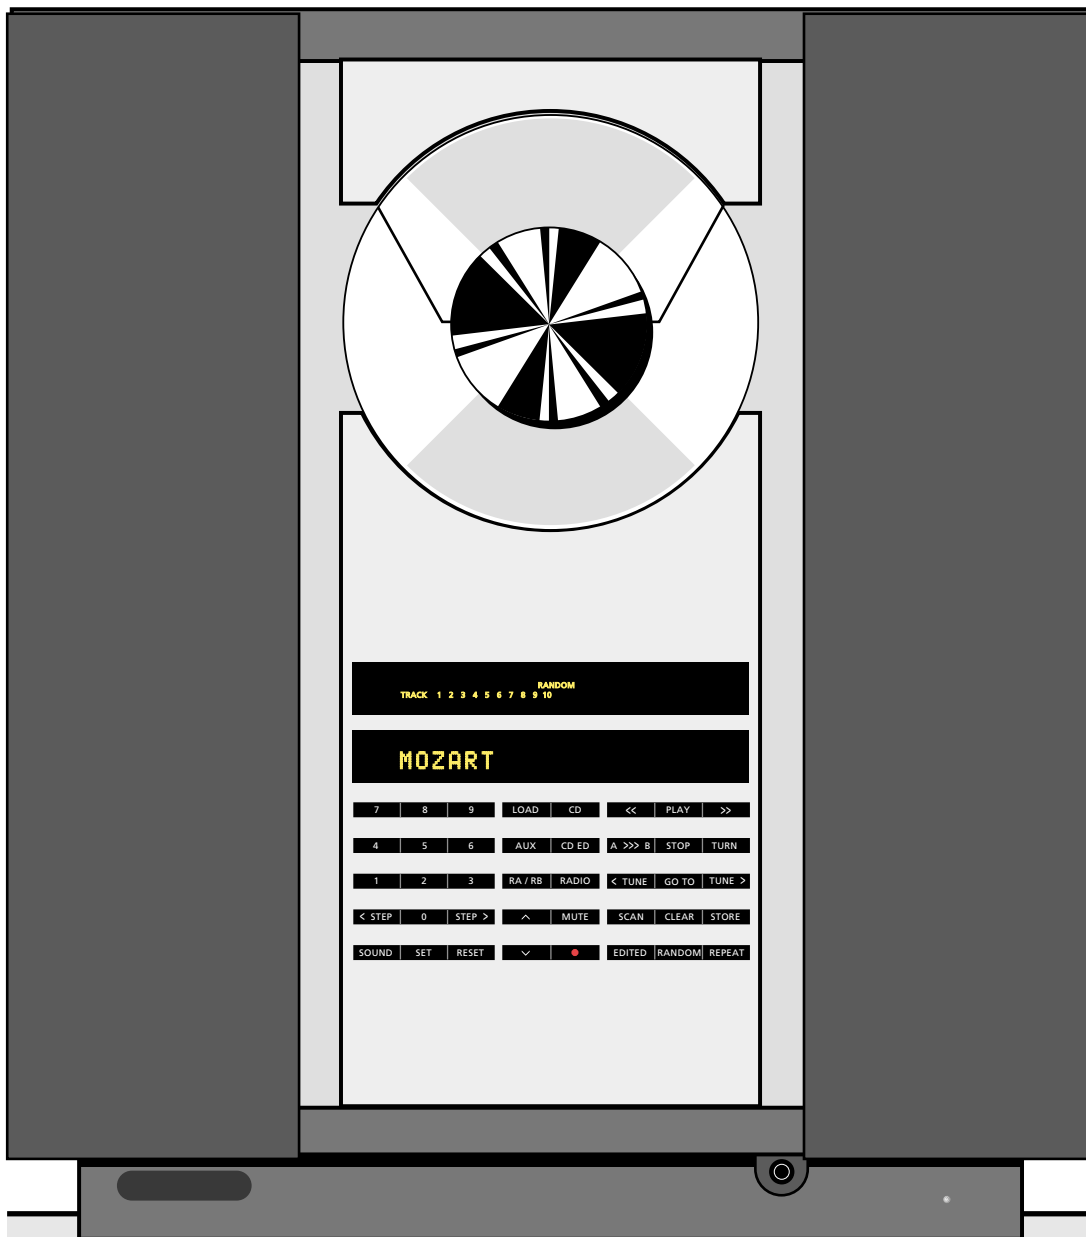

*CD'en holdes på plads med et låg, som kan løftes ved at trykke på knappen LOAD (på betjeningspanelet). CD'en lægges i med tekstsiden udad*

*De to displayer fortæller hvad systemet er i gang med og leder Dem gennem nogle af de sekundære funktioner i systemet*

*Med knapperne på betjeningspanelet har De fuld kontrol over CD-afspilleren og radioen*

*Stik til hovedtelefon*

De åbne låger giver adgang til betjeningspanelet og displayet.

### Statusdisplay

Displayerne fortæller hvad systemet er i gang med

Det øverste display vedrører CD-afspilleren

På det nederste display kan De læse navnet på den aktuelle radiostation, eller De kan læse hvilken CD der spiller

Bemærk: Radiostationernes navne kan kun vises, hvis Deres BeoCenter 2300 er forsynet med et RDS-modul

Udførlige betjeningsinstruktioner finder De under de pågældende afsnit i denne vejledning

### Primære funktioner

Knapperne i midten giver adgang til alle de primære funktioner:

LOAD: åbner og lukker CD-holderen


CD, RADIO: vælger CD eller radio som kilde

AUX: tænder for det Bang & Olufsen ekstraudstyr, der eventuelt er tilsluttet

^ eller v : skruer op eller ned for lyden

MUTE: fjerner lyden i højttalerne og bringer den tilbage igen

●: slukker for systemet (stand-by)

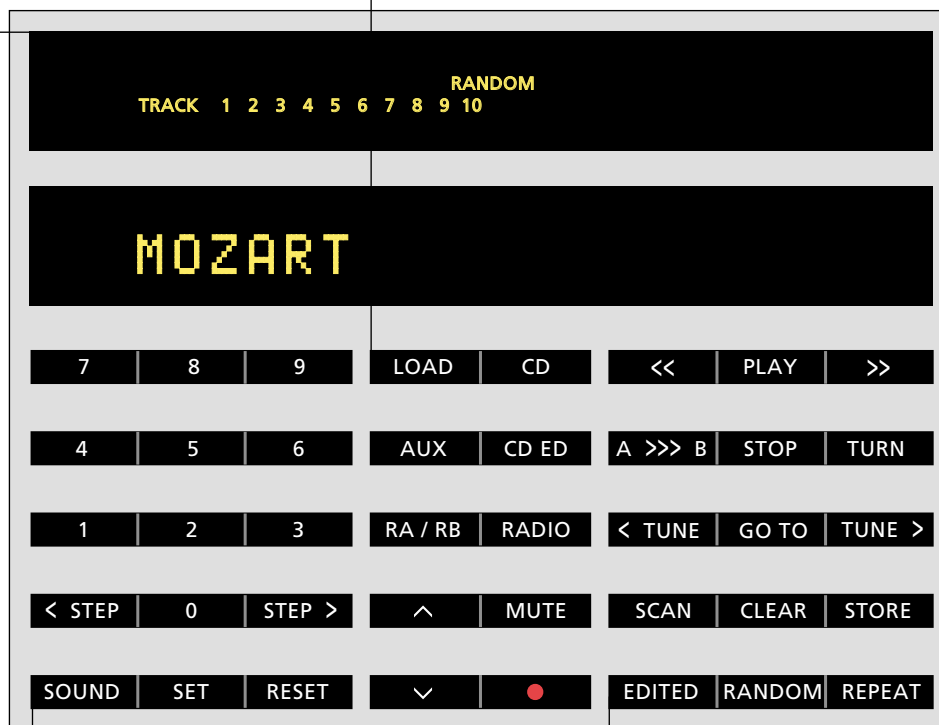

### Taltaster

Med taltasterne kan De vælge andre programnumre, eller vælge andre musiknumre på en CD eller et bånd

Knapperne STEP springer fra et program eller musiknummer til et andet, fremad (>) eller tilbage (<)

### Lydregulering

Med de tre knapper i den nederste række kan De fastindstille lyd niveauer eller vende tilbage til de oprindelige niveauer

### Sekundære funktioner

Denne gruppe knapper giver adgang til alle de sekundære funktioner.

- Søgning efter et bestemt stykke musik på en CD (<</>>)
- Indstilling af radiostationer (< TUNE/TUNE >)
- Programmering af en afspilningsrækkefølge på en CD (CLEAR/STORE)
- Afspille musiknumre på CD'en i tilfældig rækkefølge (RANDOM)
- Scanne en CD (SCAN)
- Programmering af en Stop Timer (STOP)

## Indstilling af radiostationer

**RADIO**

Tryk for at tænde for radioen

*Bogstavet A eller B i displayet angiver, hvilken blok De anvender*

**RA / RB**

Tryk, hvis De vil skifte fra den ene til den anden blok

**TUNE >**

eller

**<TUNE**

Tryk, hvis De vil søge efter en station

*Radioen stopper automatisk ved den første station, der giver et acceptabelt signal*

*Hvis det ikke er den station, De ønsker, skal De trykke TUNE > eller <TUNE igen for at søge videre*

**GO TO**

Eller, tryk GOTO og indtast derefter frekvensen på den ønskede station,

derefter

9

2

9

*f.eks. 92,9 MHz*

**GO TO**

Tryk, hvis det er nødvendigt at finindstille

derefter

**TUNE >**

Finindstiller mod en højere frekvens

**<TUNE**

Finindstiller mod en lavere frekvens

**GO TO**

derefter

**TURN**

Skifter fra FM til AM eller omvendt

De kan stille ind på en radiostation på én af disse måder:

- Vælg et fastindstillet program (se næste side)
- Indtaste den nøjagtige frekvens ved at trykke GO TO og derefter frekvensen
- Lade radioen finde stationen for Dem ved at trykke TUNE > eller <TUNE (radioen søger opad eller nedad i frekvenserne).

Når først De har stillet ind på en station, kan De finindstille, om nødvendigt, ved at trykke GOTO og derefter TUNE > eller <TUNE.

Der er to separate tunerblokke: A og B. Disse kan anvendes til at fastindstille to forskellige frekvenser på samme programnummer. Dette kan for eksempel være praktisk, hvis De anvender Deres BeoCenter to forskellige steder og stationens frekvens ikke er den samme begge steder.

Eller de to blokke kan simpelthen bruges til at fordoble antallet af stationer, der kan fastindstilles.

*Bemærk: Radioen starter altid i den blok, De benyttede sidst.*

*Bemærk: Der skal slutes både en FM- og en AM-antenne til BeoCenter 2300, for at systemet kan opfange de stationer, som er til rådighed i Deres område. Se mere om antenntilslutning i opstillingsvejledningen.*

*Det er ikke alle BeoCenter 2300 systemer, der er udstyret til at modtage stationer på AM-båndet. Dette gælder kun for BeoCenter 2300 systemer, der sælges i bestemte lande.*

### Stereolyd

Hvis De stiller ind på en FM-station, der sender i stereo, angives dette af skiltet **STEREO** i displayet.

Hvis stereosignalerne ikke er kraftige nok til at give en acceptabel lyd, skifter systemet automatisk til mono.

*De kan, hvis De ønsker det, vælge mono manuelt. For at gøre dette skal De trykke TURN, mens De lytter til den station, som De vil ændre til mono.*

*Når De fastindstiller en station på et programnummer, fastindstiller De også den eventuelt valgte monolyd.*

*På næste side kan De se, hvordan en station fastindstilles >*



## Fastindstilling af stationer på programnumre

Når først De har fundet den ønskede station og hører den klart og tydeligt i højtalerne, kan De fastindstille den på et programnummer efter eget valg. Derved bliver det muligt at få adgang til stationen direkte ved at indtaste det pågældende nummer.

De kan fastindstille 15 forskellige radiostationer i hver af de to blokke A og B.

*Bemærk: De kan fastindstille 5 stationer ekstra i hver blok (på programnumrene 16 - 20), men stationerne på disse numre kan ikke navngives (se nedenfor).*

*Med knappen CLEAR kan De annullere et programnummer fuldstændigt, d.v.s. fjerne alle de data, som De tidligere har gemt deri. For at gøre dette skal De trykke CLEAR to gange, mens De er på det programnummer, De ønsker at slette.*

For at fastindstille den station, De lytter til, tryk

STORE

Indtast det nummer, som De vil fastindstille stationen på, f.eks. 1

1

Tryk igen for at fastindstille stationen

STORE

**ACCEPTED** kommer frem i displayet som tegn på, at stationen er fastindstillet på det valgte nummer

Fortsæt med at stille ind på den næste station og fastindstil den på et af de øvrige programnumre fra 1-15

## Navngivning af stationer

De kan give alle de stationer, De har fastindstillet, et kort navn efter eget valg.

De kan så huske en station ikke blot på dens programnummer, som er nødvendigt for at vælge den, men også på dens navn. Navnet på den radiostation De lytter til kommer frem i det nederste display.



*Navnet kan indeholde op til 8 karakterer, som også kan være tal. Hvis De ikke har navngivet en station, kommer stationens eget navn frem i stedet for – forudsat at det er en station, der udsender sit navn.*

Vælg det programnummer, som De har fastindstillet stationen på

For at få adgang til at navngive 2 x

GO TO

Skiltet **NAMING**: vises kort, hvorefter det forsvinder. Hvis De allerede har givet stationen et navn, kommer dette navn frem i stedet

Det første af de otte karakterfelter blinker som tegn på, at De kan begynde at "skrive" et navn

Viser karaktererne én efter én

STEP >

eller

< STEP

Går til det næste karakterfelt

>>

eller

<<

Gemmer navnet

STORE

*Bemærk: For at De kan navngive stationer, er det nødvendigt, at BeoCentret er forsynet med et RDS-modul.*

*Hvis De ønsker at slette navnet, skal De trykke CLEAR i stedet for STORE*

**LOAD**

Hæver eller sænker låget, som holder CD'en på plads



## CD'en lægges i

Når De trykker på knappen LOAD midt på betjeningspanelet, vipper låget op, som holder CD'en på plads.

De kan nu fjerne den CD, der er i, og lægge en anden i. CD'en skal altid lægges i med tekstsiden udad.

Når De trykker LOAD igen, vipper låget ned. Hvis De starter afspilning af CD'en, vipper låget ned af sig selv.

**CD**

Spiller CD'en i holderen

**0**

til

Spiller bestemte numre

**9****STEP >**

Spiller det næste musiknummer

**<STEP**

Spiller det aktuelle nummer igen – tryk to gange for at spille det foregående nummer

**STOP**

Stopper afspilning

**PLAY**

Fortsætter afspilning

## Afspilning af en CD

Når De trykker på knappen CD for at spille den CD, De har lagt i, registreres al information på CD'en først, f.eks. det totale antal melodier. Derefter starter afspilning af CD'en fra begyndelsen.

Mens CD'en spiller, kan De springe til andre numre ved at trykke på de pågældende taltaster, eller ved at springe fra det ene til det andet med STEP > eller <STEP.

Afspilning fortsætter, indtil CD'en er færdig. BeoCentret går derefter i pause og venter på en ny ordre. Hvis det ikke modtager nogen ordre, går det automatisk i stand-by efter 30 minutter.

De kan naturligvis stoppe CD'en når som helst ved blot at trykke STOP. Hvis De vælger en anden kilde, stopper CD'en automatisk.

De andre funktioner, CD-afspilleren kan udføre, er:

- Søge fremad eller tilbage efter en bestemt passage
- Scanne musiknumrene på en CD
- Programmere en afspilningsrækkefølge
- Redigere en CD til at spille valgte musiknumre
- Navngive Deres CD'er
- Afspille musiknumre i tilfældig rækkefølge
- Uafbrudt afspilning af en CD
- Afspille samme musiknummer flere gange

*På side 12-17 er der en mere udførlig beskrivelse af disse funktioner. På side 11 beskrives displayerne.*

## Displayvisninger

De to displayer giver Dem information om den CD De afspiller.

RANDOM  
TRACK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MOZART

Displayet for oven har to linier:

RANDOM  
TRACK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MOZART

Den øverste linie fortæller hvilken af de specielle CD-funktioner der er i gang, f.eks. RANDOM for afspilning i tilfældig rækkefølge.

Den nederste linie viser hvor mange musiknumre der er på CD'en. "+" angiver numre over 14. Det nummer, der lyttes til, blinker.

Displayet for neden kan give Dem fire forskellige typer information om CD'en:

RANDOM  
TRACK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MOZART

Navn på CD'en (Se side 15)

CD 8

Hvilket musiknummer der spiller

CD 2:15

Forløbet tid for det aktuelle nummer

CD 29:30

Resterende tid på CD'en

Bemærk: Resterende tid kan kun vises hvis De afspiller CD'en almindelig fra start til slut, uden at bruge nogen af specialfunktionerne.

Tryk gentagne gange for at skifte mellem displayvisningerne

Tryk mens CD'en spiller

Den valgte displayvisning bibeholdes, indtil De tager CD'en ud



Søger fremad mod slutningen af CD'en



Søger tilbage mod starten af CD'en

*Hold knappen nede, indtil De har nået det ønskede sted*

## Søgning gennem en CD

De kan søge gennem en CD og starte afspilning på et hvilket som helst sted – nøjagtig som når De spoler fremad eller tilbage på et bånd.

Knapperne » eller « anvendes til at søge gennem CD'en (fremad eller tilbage).

Søgningen fortsætter, så længe De holder fingeren på knappen – med lav hastighed til at begynde med, og efter 3 sekunder med høj hastighed.

Når De fjerner fingeren fra knappen, fortsætter afspilningen. Hvis systemet var i pause, da De startede søgningen, går det i pause igen.

De kan holde øje med søgningen på det nederste display, der enten vil vise musiknummer, forløbet tid for nummeret eller resterende tid, afhængig af, hvilken displayvisning De har valgt.

*Bemærk: De kan selvfølgelig ikke holde øje med søgningen, hvis De har valgt displayvisning for navn, da kun navnet kommer frem i displayet. På foregående side er der en mere udførlig beskrivelse af de forskellige displayvisninger.*



Starter scanning af CD'en

*Det øverste display viser **SCAN**, medens det nederste display viser forløbet tid for hvert musiknummer*



Stopper scanningsprocessen og afspiller resterende musiknumre i fuld længde

*Tryk 1 hvis De i stedet ønsker at afspille CD'en fra begyndelsen*

## Scanning af en CD

Scanningsfunktionen giver Dem mulighed for at afspille de første 15 sekunder af hvert musiknummer på CD'en.

Scanningsfunktionen kan kombineres med nogle af de andre funktioner i systemet.

De kan for eksempel, mens De scanner en CD, programmere en afspilningsrækkefølge, eller De kan programmere systemet til, kun at afspille Deres favoritnumre hver gang De spiller den pågældende CD.

Når hele CD'en er scannet, starter afspilningen ved det første nummer på CD'en, eller ved det første nummer i en programmeret afspilningsrækkefølge.

*Bemærk: Når scanningen starter, skifter det nederste display automatisk over til at vise forløbet tid for hvert musiknummer. Dette giver Dem mulighed for at følge hvert sekund af scanningen efterhånden som musiknumrene spilles.*

*På side 13 og 14 er der en mere udførlig beskrivelse af disse funktioner.*

## Programmering af en afspilningsrækkefølge

De kan programmere CD-afspilleren til kun at spille bestemte numre på CD'en.

Før De begynder at programmere, skal De starte afspilning af CD'en. Hvis De ikke vil høre CD'en, mens De programmerer musiknumrene, tryk STOP.

CLEAR og STORE knapperne i højre side af betjeningspanelet, giver Dem mulighed for at programmere en afspilningsrækkefølge. Tryk CLEAR for at udelukke de musiknumre De ikke vil høre; Tryk STORE for at indprogrammere de musiknumre De ønsker at høre.

For hvert musiknummer De ønsker at udelukke eller indprogrammere, skal De trykke CLEAR eller STORE, efterfulgt af et nummer.

Hvis De er i gang med at scanne en CD og samtidig ønsker at programmere en afspilningsrækkefølge, skal De blot trykke CLEAR eller STORE mens musiknummeret afspilles. Med det samme De har trykket CLEAR eller STORE, starter afspilning af næste musiknummer.

Med knapperne PLAY eller CD starter De afspilning af Deres programmerede afspilningsrækkefølge. Mens den spiller, kan De springe fra et nummer til det næste ved at trykke STEP> .

*Hvis De ønsker at slette den afspilningsrækkefølge, De lige har programmeret, skal De trykke CLEAR og holde knappen nede, indtil displayet viser **CLEARED**.*

*Afspilningsrækkefølgen slettes også, når De tager CD'en ud.*

*Hvis De ønsker at lagre en programmeret afspilningsrækkefølge til senere brug, skal De bruge redigeringsfunktionen. På side 14 er en mere udførlig beskrivelse.*

Starter afspilning af CD'en

CD  
derefter  
STOP

*Hvis De ikke vil høre CD'en, mens De programmerer, tryk STOP*

Giver adgang til at programmere

STORE

**STORE** \_ \_ kommer frem i displayet

Indtast det første musiknummer, De vil have med i rækkefølgen, f.eks. 2

derefter  
2

**STORE** \_ 2 kommer frem i displayet

*Tryk CLEAR og et nummer, for i stedet at udelukke de musiknumre De ikke ønsker at have med i rækkefølgen*

*I løbet af et sekund viser displayet*

**ACCEPTED** som bekræftelse på, at det valgte musiknummer er programmeret ind (eller udeladt) i afspilningsrækkefølgen

*Hvis displayet viser **ILLEGAL**, betyder det, at det valgte musiknummer ikke findes på CD'en*

Lagrer det næste nummer i rækkefølgen, f.eks. 4

STORE  
derefter  
4

*Fortsæt på denne måde med at indprogrammere (eller udelukke) musiknumre i rækkefølgen, indtil rækkefølgen er færdig*

Afspiller rækkefølgen

PLAY  
eller  
CD

Sletter rækkefølgen (hold nede i 2 sekunder)

CLEAR  
↓

Start afspilning af Deres programmerede afspilningsrækkefølge, derefter...

EDITED

Giver adgang til CD-redigeringsfunktionen

**STORE?** kommer frem i det nederste display

derefter

STORE

Lagrer Deres programmerede afspilningsrækkefølge

Det øverste display viser **CD ED** som bekræftelse på, at afspilningsrækkefølgen for CD'en er lagret

CD

Spiller den redigerede udgave af CD'en

**CD ED** og de programmerede numre vises i displayet

CD ED

Spiller alle musiknumre på CD'en, selv om der er programmeret en afspilningsrækkefølge

**CD ED** forsvinder og alle musiknumre vises

derefter

EDITED

Tryk EDITED, hvis De ønsker at slette en programmeret rækkefølge

Det nederste display viser **CLEAR?**

derefter

CLEAR

Tryk for helt at slette den programmerede rækkefølge

## Redigering af en CD

Redigeringsfunktionen giver Dem mulighed for at lagre en programmeret afspilningsrækkefølge for hver enkelt CD, således at hver gang De spiller en redigeret CD, vil kun de programmerede numre blive spillet.

For at redigere en CD, skal De først programmere en afspilningsrækkefølge som beskrevet på side 13.

Når afspilning af rækkefølgen starter, skal De trykke EDITED, derefter STORE. Skiltet **CD ED** kommer frem i det øverste display. Det betyder at afspilningsrækkefølgen for denne CD er lagret.

Næste gang De spiller denne CD, er det kun numrene i den programmerede afspilningsrækkefølge der bliver spillet, og som informationen i det øverste display fortæller.

Hvis De ønsker at tilsidesætte den programmerede rækkefølge og høre alle musiknumrene på CD'en, skal De starte afspilningen og derefter trykke på knappen CD ED i den midterste del af betjeningspanelet. Skiltet **CD ED** forsvinder i det øverste display og alle musiknumre kommer frem. Tryk CD ED en gang til for igen at lagre den programmerede rækkefølge.

De kan også helt slette en programmeret rækkefølge. Start afspilning af CD'en og tryk CD ED for at tilsidesætte dem programmerede rækkefølge. Rækkefølgen er nu midlertidigt sat ud af kraft. Tryk nu EDITED. Derefter straks CLEAR for helt at slette rækkefølgen.

*Bemærk: De kan redigere op til 100 forskellige CD'er. Hvis De overskrider dette, vil skiltet **ILLEGAL** komme frem i displayet. De er nu nødt til at slette en rækkefølge før en anden kan indprogrammeres.*

## Navngivning af en CD

De kan give alle CD'er i Deres samling et kort navn efter eget valg.

Det betyder at hver gang De spiller en CD, vil det valgte navn komme frem i det nederste display.

*Bemærk: De kan navngive op til 100 CD'er. Hvis De overskrider dette, vil skiltet **ILLEGAL** komme frem i displayet. De er nu nødt til at slette et navn, før en ny CD kan gives navn.*

TRACK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MOZART

*Navnet kan indeholde op til 8 karakterer, som også kan være tal. Hvis De ikke har givet Deres CD navn, vil displayet i stedet vise enten musiknummer, forløbet tid for nummeret eller resterende tid. Dette er beskrevet på side 11.*

Start afspilning af den CD De ønsker at give navn

CD

For at få adgang til at navngive

GO TO

*Skiltet **NAMING**: vises kort, hvorefter det forsvinder. Hvis De allerede har givet CD'en et navn, kommer dette navn frem i displayet i stedet*

*Det første af de 8 karakterfelter blinker som tegn på, at De kan begynde at "skrive" et navn*

Viser karaktererne en efter en

STEP >

eller

< STEP

Flytter til det næste karakterfelt

>>

eller

<<

Gemmer navnet

STORE

*Hvis De ønsker at slette navnet, skal De trykke CLEAR mens navnet er fremme i displayet*

## Liste med navne

De kan få vist navnene på Deres CD'er med tilhørende afspilningsrækkefølge hvis en sådan findes, en efter en, uden at skulle spille alle CD'erne.

Dette er værdifuldt, hvis De ønsker hurtigt at blade gennem navnene i Deres samling.

*Bemærk: De kan også, hvis De vil, øjeblikkelig slette et navn med tilhørende afspilningsrækkefølge, mens De blader gennem navnene. Dette er værdifuldt, hvis De bestemt ved, hvilket CD-navn De ønsker at slette, men ikke ønsker at spille CD'en, eller måske De ikke kan finde CD'en.*

*Hvis De ønsker at slette et navn (med tilhørende afspilningsrækkefølge) skal De blot trykke CLEAR, mens navnet er fremme i displayet.*

Spil en CD

CD

For at få adgang til hukommelsesfunktionen

2 x

GO TO

***MEMORY** vises kort i displayet, derefter vises navnet på CD'en*

For at få listet navnene et efter et

STEP >

eller

< STEP

For at forlade hukommelsesfunktionen og fortsætte afspilning

CD

**CD**

Starter afspilning af CD'en

**RANDOM**

Giver adgang til Random Play funktionen (afspilning i tilfældig rækkefølge)

*Displayet viser **RANDOM*****RANDOM**

Tryk igen for at forlade funktionen

## Afspilning i tilfældig rækkefølge

Afspilning i tilfældig rækkefølge, Random Play, betyder at De kan afspille musiknumrene på en CD i tilfældig rækkefølge.

Hvis De spiller den samme CD flere gange, vil De opdage at musiknumrene spilles i forskellig rækkefølge hver gang.

Knappen **RANDOM** i højre side af betjeningspanelet, kobler funktionen til. Tryk igen for at koble funktionen fra.

*Bemærk: Hvis De kobler Random Play funktionen fra mens De spiller en CD, vil alle musiknumre efter det gangværende nummer, blive afspillet i rækkefølge. Også de musiknumre der eventuel er blevet spillet mens Random Play funktionen var koblet til.*

Random Play funktionen kan også bruges for CD'er med programmeret afspilningsrækkefølge. Det betyder at alle musiknumre, der er med i afspilningsrækkefølgen, vil blive spillet i tilfældig rækkefølge.



## Uafbrudt afspilning

De kan spille den samme CD uafbrudt i op til 12 timer.

De kan, hvis De vil, bruge gentagefunktionen sammen med Random Play funktionen. Dette betyder, at musiknumrene bliver spillet i tilfældig rækkefølge, hver gang CD'en gentages.

Knappen REPEAT i nederste højre hjørne af betjeningspanelet, kobler gentagefunktionen til. Tryk igen for at koble funktionen fra.

*Bemærk: Gentagefunktionen kobles også fra hvis De vælger en anden kilde, eller slukker for BeoCentret.*

Starter afspilning af CD'en



Kobler gentagefunktionen til



Displayet viser **REPEAT**

Tryk igen for at koble funktionen fra



## A - B gentagelse

De kan få Deres CD-afspiller til, uafbrudt at spille bestemte passager på en CD, i op til 12 timer.

For at udføre dette, skal den passage De ønsker at spille gentagne gange være mærket ved start og slut. De skal bruge knappen A >>> B i højre side af betjeningspanelet til at mærke passagen.

Når De hører starten på den ønskede passage, skal De trykke på knappen A >>> B. Bogstavet A vises i det øverste display.

Når De hører slutningen af den ønskede passage, trykker De igen på knappen A >>> B.

Displayet viser **A >>> B** og **REPEAT**, og den valgte passage vil blive gentaget uafbrudt.

Hvis De ønsker passagen skal slutte et andet sted end det De lige har mærket, kan De slette slutmærket ved at trykke REPEAT. Dette giver Dem mulighed for at vælge et andet slutmærke.

For at slette A - B gentagefunktionen, skal De blot trykke på knappen A >>> B en tredje gang.

*Bemærk: A - B gentagefunktionen slettes også hvis De vælger en anden kilde, eller slukker for BeoCentret.*

Starter afspilning af CD'en



*Find det sted De ønsker passagen skal starte*

Sætter startmærke på passagen



*Det øverste display viser **A***

*Afspilningen fortsætter uforstyrret*

*Find det sted, De ønsker passagen skal slutte, ved at bruge knappen >>>*



Tryk anden gang for at sætte slutmærke på passagen



*Displayet viser **A >>> B** og **REPEAT** og afspilning af passagen starter øjeblikkelig*

Sletter A - B gentagefunktionen



## Programmering af en Stop Timer-funktion

**RADIO**

Tryk for at tænde for radioen

**STOP**

Tryk gentagne gange for at få vist det ønskede antal minutter for Stop Timer-funktionen i displayet

*Displayet viser det antal minutter, der er til rådighed*

*Når De har valgt, hvor længe radioen skal blive ved med at spille, bliver Stop Timer-funktionen straks udført...*

De kan få BeoCenter 2300 til at spille radio i et bestemt antal minutter og derefter automatisk slukke. Ved hjælp af STOP-knappen på BeoCenter 2300 kan De indstille og samtidig aktivere en Stop Timer-funktion for radioen.

De indstiller det antal minutter – 00, 15, 30, 45, 60, 90, 120 – De ønsker systemet skal blive ved med at spille, før det slukker. Hvis De vælger 00, vil systemet ikke slukke automatisk men i stedet blive ved med at spille, indtil De slukker for det.

Hvis De trykker på en hvilken som helst anden knap eller skifter til CD, før Timer-funktionen er indstillet i BeoCenter 2300, bliver Timer-funktionen annulleret. Stop Timer-funktionen er indstillet, når displayet går tilbage til statusdisplayet for radio. Hvis De trykker på STOP, mens Deres Timer-funktion er ved at blive udført, kan De indstille en ny Stop Timer-funktion.

*Bemærk: Stop Timer-funktionen bliver ikke fastindstillet i Deres BeoCenter 2300. De er nødt til at indstille en ny Stop Timer-funktion, hver gang De ønsker at anvende den.*



## Lydregulering

### SOUND

Tryk gentagne gange, indtil det ønskede lydschild kommer frem

*Reguler derefter efter ønske*

### STEP >

Hæver lyd niveauerne; eller skruer op for lyden i den højre højttaler; eller kobler 'loudness' funktionen til

### < STEP

Sænker lyd niveauerne; eller skruer ned for lyden i den venstre højttaler; eller kobler 'loudness' funktionen fra



Tryk for at skrue op for lyden



Tryk for at skrue ned for lyden

### MUTE

Fjerner lyden øjeblikkeligt

*Tryk igen for at få lyden tilbage*

De kan regulere bas- og diskant-niveaet, så det passer til Deres smag.

De kan også ændre balancen mellem BeoCentrets venstre og højre højttaler. Denne funktion gør det altså muligt at dirigere lyden fra højttalerne mod den plads, hvor De holder af at sidde og lytte til musikken.

BeoCenter 2300 har også en 'loudness' funktion, som De kan koble til eller fra.

'Loudness' funktionen kompenserer for det menneskelige øres manglende følsomhed over for høje og lave frekvenser, når man lytter ved lav lydstyrke. Den "forstærker" de lave og høje frekvenser, således at musikken bliver mere dynamisk.

*Fra fabrikken er alle disse lyd niveauer indstillet på neutrale værdier, hvilket passer til langt de fleste situationer.*

Knappen SOUND til venstre på betjeningspanelet giver adgang til regulering af lyd. Hver gang De trykker SOUND, viser displayet et skilt, der angiver, hvad der kan reguleres. Den aktuelle indstilling vises til højre for skiltet.

De skal trykke STEP > og < STEP for at regulere.

Hvis De kun ønsker at skrue op eller ned for lyden, behøver De ikke trykke SOUND først. De skal blot trykke ▲ eller ▼ med det samme.

Knappen MUTE gør det muligt at fjerne lyden straks uden at slukke.

*Skiltene kommer frem i denne rækkefølge:*

<b>VOL</b>	lydstyrke
<b>BAL</b>	højttalerbalance
<b>BASS</b>	bas
<b>TREB</b>	diskanttoner
<b>LOUDNESS</b>	'loudness'

- Lydstyrken kan reguleres fra 0 (ingen lyd) til 90.
- Balancen kan reguleres med 7 trin til venstre eller højre (det vises som 7 – og – 7).
- Bas og diskant kan reguleres fra -6 til +6.
- 'Loudness' funktionen kan kobles til eller fra: **LOUDNESS** lyser konstant, når den er koblet til, og blinker, når den er koblet fra.

---

## Fastindstilling af start-niveauer

Hver gang De tænder for BeoCentret, starter den valgte kilde afspilning på bestemte lydniveauer. Disse niveauer kan indstilles, så de passer til Deres smag.

Med knappen SET til venstre på betjeningspanelet kan De fastindstille de aktuelle lydniveauer.

*Bemærk: Før De trykker SET, skal De forvise Dem om, at alle lydniveauer, også 'loudness', er indstillet som ønsket.*

Fastindstiller alle lydniveauer, som De hører dem nu

A small black rectangular button with the word "SET" in white capital letters.

*Systemet vil altid starte afspilning på disse fastindstillede niveauer*

---

## Sådan bruger De RESET funktionen

Denne funktion bringer lydniveauerne tilbage til det fastindstillede niveau. Det betyder, at De – hvis De har reguleret lyden midlertidigt – let kan vende tilbage til de oprindelige værdier.

Knappen RESET til venstre på betjeningspanelet anvendes til dette formål.

Bringter midlertidigt regulerede lydniveauer tilbage til det fastindstillede niveau


A small black rectangular button with the word "RESET" in white capital letters.



*BeoCentret er i stand-by.*




*CD'en indeholder 10 musiknumre. Det aktuelle nummer blinker  
CD'ens navn er MOZART*



**Øverste display**  
*CD'en scannes.*




*Denne CD er redigeret og kun de musiknumre der vises i displayet vil blive spillet.*



*Ti musiknumre på denne CD vil blive spillet i tilfældig rækkefølge.*



*CD'en spiller uafbrudt.*



*En bestemt passage på CD'en spilles uafbrudt.*

**Nederste display**

Displayet viser aktuell musiknummer i stedet for navnet på CD'en.

Tryk CD gentagne gange for at skifte mellem de forskellige displayvisninger.



Der er 29 minutter og 30 sekunder tilbage af spilletiden (der tælles ned).



Det aktuelle nummer har spillet i 2 minutter og 15 sekunder (der tælles op).



CD'en er stoppet.



Radiostationen CLASSIC spiller. Den er i blok A, og der sendes i stereo.

Radiostationens navn kan kun vises, hvis Deres BeoCenter er forsynet med et RDS-modul.



Radioprogram 3 spiller. Den er i blok B, og der sendes i stereo.

Tryk RADIO gentagne gange, for at skifte mellem de forskellige displayvisninger.



Den aktuelle radiostation sender på frekvens 98,7 på FM. Den er i blok B, og der sendes i stereo.



Den tilsluttede Bang & Olufsen grammofon spiller.



Den tilsluttede Bang & Olufsen båndoptager spiller.



Det tilsluttede Bang & Olufsen TV spiller.



Andet tilsluttet ekstraudstyr spiller.

## Sådan anvendes Beo4

Selv om BeoCenter 2300 primært er konstrueret til nærbetjening, kan systemet også fjernbetjenes. Fjernbetjeningen Beo4 kan betjene alle de primære funktioner i Deres BeoCenter 2300.














Med Beo4 kan De tænde og slukke, vælge radioprogrammer eller numre på en CD. Det er også muligt at tænde de specielle afspilningsfunktioner Random (afspilning i tilfældig rækkefølge) og Repeat (gentaget afspilning) i CD-afspilleren såvel som at regulere lyden.

*Bemærk venligst:*


*Hvis De tilslutter ekstra tilbehør til Deres BeoCenter 2300, kan De tænde og slukke for dette ved hjælp af Beo4. For at kunne gøre det skal De imidlertid først tilføje de relevante stikord til listen over funktioner i Beo4:*

- Tilføj PHONO, hvis De tilslutter en Bang & Olufsen pladespiller. For at tænde for pladespilleren skal De finde PHONO i displayet på Beo4 og så trykke GO.
- Tilføj A.AUX for at kunne tænde for enhver anden kilde, der er sluttet til AUX-stikket på BeoCenter 2300. For at tænde for en sådan kilde skal De finde A.AUX i displayet på Beo4 og så trykke GO.

Se venligst betjeningsvejledningen til Beo4 og afsnittet "Tilpasning af Beo4" for oplysninger om tilføjelse af funktioner i Beo4.

	Tænder for radioen
	Starter CD-afspilleren
<hr/>	
	Tryk for at springe gennem Deres radioprogrammer eller numrene på en CD
	
<hr/>	
En anden mulighed er at indtaste det pågældende nummer med taltasterne	
<hr/>	
	Søger gennem en CD
eller	
	Søger baglæns gennem en CD
<hr/>	
	Sætter afspilningen i pausefunktion når som helst
	Tryk for at genoptage afspilningen
<hr/>	
	Tryk for at få RANDOM vist i displayet derefter
	Tryk for at skifte til Random-funktionen (afspilning i tilfældig rækkefølge)
<hr/>	
	Tryk for at få REPEAT* vist i displayet derefter
	Tryk for at skifte til Repeat-funktionen (gentaget afspilning)
<hr/>	
	Slukker

\*Bemærk: For at kunne få stikordet REPEAT vist i displayet på Beo4 skal De først tilføje funktionen i Beo4. Se venligst afsnittet "Tilpasning af Beo4" i betjeningsvejledningen til Beo4.

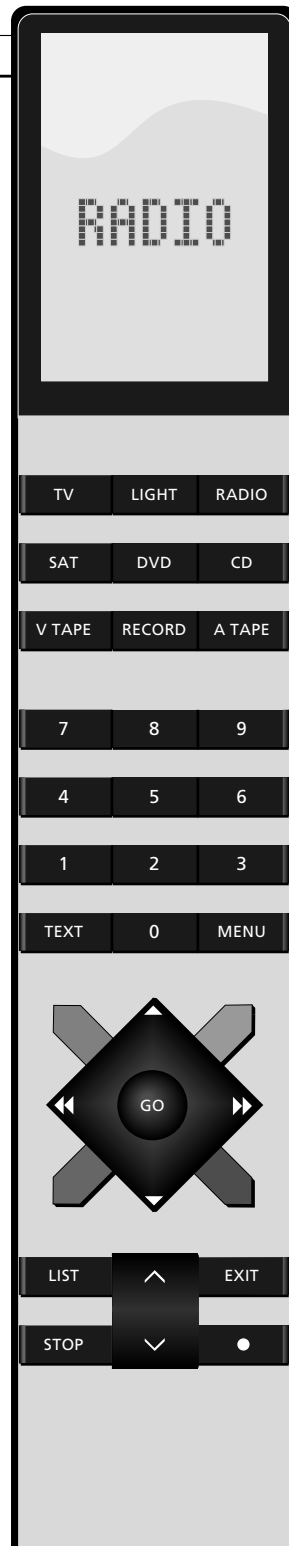



## Regulering af lyden

Ved hjælp af fjernbetjeningen Beo4 kan De regulere lyden i de højttalere, De har sluttet til Deres BeoCenter 2300.

Hvis De trykker LIST, har De mulighed for at vælge stikordet A.SETUP\*. De kan nu regulere den lyd, der kommer ud af højttalerne ved hjælp af stikordene BASS (bas), TREBLE (diskant) og LOUDNESS, og hvis De ønsker det, kan De fastindstille de lydniveauer, De indstiller.

Alle de aktuelle lydniveauer (lydstyrke, balance, bas, diskant og loudness) vil blive fastindstillet samtidigt.



Hvis De trykker LIST for at få adgang til stikordet SOUND\*, har De mulighed for at skifte mellem mono- og stereolyd på et radioprogram.

Hvis De vælger ikke at fastindstille de lydniveauer, De har indstillet, vil alle lydniveauer blive sat tilbage på de oprindelige indstillinger, når De slukker for BeoCenter 2300.


*\*Bemærk:*


*For at kunne få stikordene A.SETUP, RESET, SPEAKER og SOUND vist i displayet på Beo4 skal De først tilføje funktionerne til listen over funktioner i Beo4. Se venligst afsnittet "Tilpasning af Beo4" i betjeningsvejledningen til Beo4 for yderligere oplysninger.*

- *Tilføj A.SETUP i Beo4 for at kunne regulere lydniveauer og fastindstille dem.*
- *Tilføj SOUND i Beo4 for at kunne skifte mellem mono- og stereolyd.*


Hæver lydstyrken   
Sænker lydstyrken 



Tryk midt på volumeknappen for straks at slukke for lyden fra højttalerne  
Tryk igen for at få lyden tilbage


Kald SPEAKER\* (højttaler) frem i displayet 

Regulerer balancen mod venstre 

eller

Regulerer balancen mod højre 

Tryk for at få A.SETUP\* (lydindstilling) vist i displayet   



Tryk for at få adgang til BASS (bas) 

Mere bas 


eller


Mindre bas 

Kald TREBLE (diskant) frem i displayet 

Mere diskant 

eller

Mindre diskant 


Kald LOUDNESS frem i displayet 

Tænder for Loudness-funktionen 

eller



Slukker for Loudness-funktionen 

Reguler de forskellige lydniveauer efter Deres egen smag og derefter...

Tryk for at få A.SETUP\* vist i displayet 

derefter



Tryk for at få S.STORE vist i displayet  
Fastindstiller de nye lydniveauer som en permanent indstilling   






---

Købsdato

---

Kontaktperson

---

Forhandler

---

Telefon

---

Adresse

---

---

Noter Deres apparatnumre her:

---

BeoCenter 2300

---

Beo4 Fjernbetjening

---

*Kære Bruger!*

*Det er først og fremmest Deres behov, vi har for øje, når vi arbejder med produkterne i design- og udviklingsfasen, og det er vores mål at gøre dem så brugervenlige og så nemme at betjene som muligt.*

*Vi vil derfor meget gerne høre om Deres oplevelser med Deres nye Bang & Olufsen system. Nogle få ord om det, der har gjort indtryk på Dem, positivt eller negativt, vil være til stor hjælp for os i vore bestræbelser på at gøre produkterne bedre og bedre.*

*På forhånd tak!*

*Skriv venligst til:*

*Customer information dept. 7240*

*Bang & Olufsen als*

*DK-7600 Struer*

*Denmark*