

# Vejledning



### Forklaring på de symboler, der anvendes i vejledningen og håndbogen

Knapper på Beo4 fjernbetjeningen

**TV LIST**  
▲  
▼

Displayvisning på Beo4 fjernbetjeningen

STORE

Displayvisning på skærmen

TV 12

## Vejledningen og håndbogen

Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, der er nødvendige for, at du kan få det fulde udbytte af produktet. Håndbogen indeholder oplysninger om tilslutning og betjening af eksternt udstyr, samt et overblik over skærmmenuerne.

Vi forventer, at din Bang & Olufsen forhandler leverer, installerer og sætter produktet op. De oplysninger, der er nødvendige for at installere og sætte produktet op, findes i vejledningen og håndbogen. De kan være nyttige, hvis du flytter produktet eller udvider systemet på et senere tidspunkt.

Vejledningen og håndbogen indeholder begge et indeks, der kan hjælpe dig med at finde et bestemt emne, du gerne vil vide mere om.

## **Præsentation af BeoSystem 1, 4**

Find ud af, hvordan du bruger Beo4 fjernbetjeningen og henter menuerne frem på skærmen.

## **Daglig brug, 7**

Få alt at vide om den daglige brug af BeoSystem 1, herunder hvordan du forvandler fjernsynet til en hjemmebiograf, du kan se film på, og hvordan du bruger tekst-tv-funktionerne.

## **Avanceret betjening, 15**

Alt, hvad du behøver at vide om at bruge BeoSystem 1 udover daglig brug, f.eks. avancerede funktioner i tekst-tv, betjening af set-top boks og PIN-kodesystemet.

## **Indstilling af programmer og foretrukne grundindstillinger, 25**

Find ud af, hvordan du indstiller kanaler. Dette kapitel indeholder også oplysninger om indstilling af klokkeslæt, dato, billede og lyd.

## **Placering, tilslutning og vedligeholdelse, 39**

Find ud af, hvordan du håndterer og placerer BeoSystem 1, tilslutter ekstra videoudstyr, og hvor stikkene er placeret.


## **Indeks, 51**

## Præsentation af BeoSystem 1 og Beo4

Beo4 fjernbetjeningen giver dig adgang til alle funktioner. Når en funktion er i brug, informeres du herom via displayvisninger på Beo4 eller på skærmen.

- Tænd for BeoSystem 1
- Tænd for en set-top boks. Kun tilgængelig, hvis der er tilsluttet en set-top boks, som er registreret som STB (SAT)
- Vælg kanaler, tekst-tv-sider eller indtast data i skærmmenuer
- Tænd for tekst-tv
- Gå trinvist gennem kanaler og gå gennem menumuligheder
- Flyt markøren fra indstilling til indstilling i en indtastningsmenu
- Godkend og gem instruktioner eller indstillinger
- Få vist ekstra funktioner i Beo4's display, f.eks. FORMAT

**TV**  
**SAT**  
**0 – 9**  
**TEXT**  
**GO**  
**LIST**

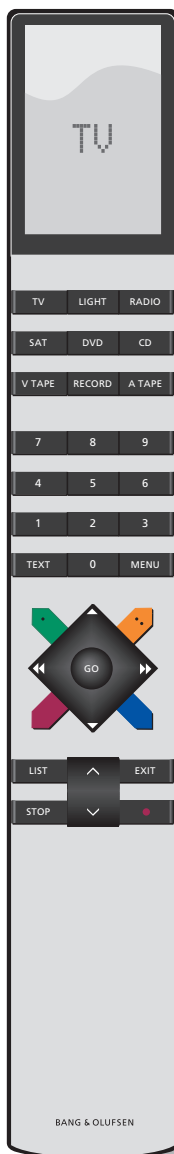

**TV**  
**FORMAT**

**MENU**

**STOP**

**EXIT**



Beo4 viser den kilde, du har valgt, eller de ekstra funktioner, der er tilgængelige, når du trykker på knappen LIST

Hent hovedmenuen frem for at få adgang til en tv-liste, Timer-afspilning, Timer stand-by og opsætningsvalg

Tryk for at gå fra én menu tilbage til en tidligere menu

Forlad alle skærmmenuer


Juster lydstyrken. Tryk i midten for at fjerne lyden fra højttalerne

Sætter BeoSystem 1 på stand-by


Hvis du vil have yderligere oplysninger om, hvordan du tilføjer ekstra funktioner til dem, der er vist i Beo4's display, skal du se kapitlet 'Tilpasning af Beo4' på side 18 i håndbogen.

## Viste oplysninger og menuer


Oplysninger om den valgte kilde vises øverst på skærmen. Skærmmenuerne giver dig mulighed for at justere indstillingerne.

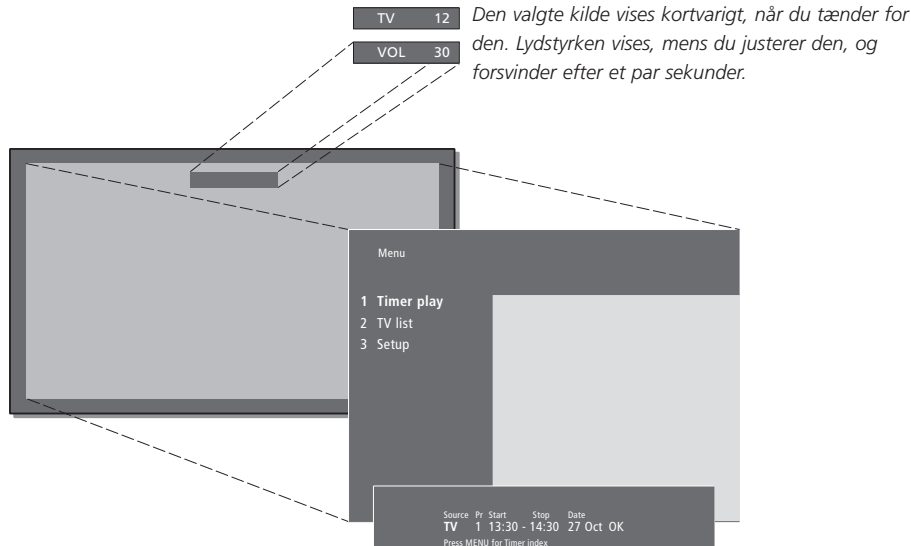

Skærmmenuerne giver dig enten en lodret liste over de muligheder, du kan vælge mellem, eller en vandret liste over indstillinger, du skal bruge i indtastningsmenuerne.

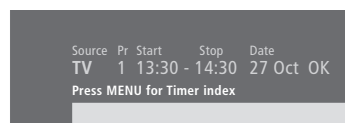

Du kan vælge, om du vil have vist hjælpeteksterne i menuerne eller ej. Funktionen er aktiveret fra fabrikken, men du kan vælge at deaktivere den. Hent 'Menu' fra menuen 'Setup' frem og vælg 'On' for at aktivere hjælpe-teksterne og 'Off' for at deaktivere dem.

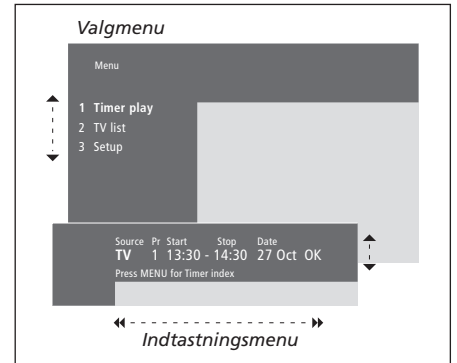

### Sådan bruger du valgmenuer...

Tryk for at tænde for BeoSystem 1 **TV**

Tryk for at hente hovedmenuen frem **MENU**

Tryk for at gå gennem valgmenuen, og tryk på GO for at indlæse dit valg, eller... **▲ ▼ GO**

...tryk på taltasterne på Beo4 for at vælge en nummereret valgmulighed på en liste **1 - 9**

Tryk for at gå tilbage til en tidligere menu **STOP**

Tryk for at forlade alle menuer **EXIT**

### Sådan bruger du indtastningsmenuer...

Tryk for at få vist mulighederne for en enkelt indstilling i en indtastningsmenu **▲ ▼**

Tryk for at gå fra indstilling til indstilling **◀ ▶**

Tryk på taltasterne på Beo4 for at indtaste indstillinger **0 - 9**

Tryk for at gemme en indstilling, du har foretaget **GO**

Tryk for at gå tilbage til en tidligere menu **STOP**

Tryk for at forlade alle menuer **EXIT**



Dette kapitel indeholder oplysninger om BeoSystem 1's grundlæggende funktioner.

Hvis du ønsker oplysninger om mere avanceret betjening, f.eks.

Timer-afspilning, Timer stand-by, samt brug af PIN-kodesystemet, skal du se kapitlet '*Avanceret betjening*' på side 15.

---

## **Se fjernsyn, 8**

- Vælg en tv-kanal
- Hent en tv-liste frem
- Juster eller fjern lyden
- Skift lydtype eller sprog

## **Hjemmebiograf, 10**

- Vælg højttalere til filmlyd
- Få billedet til at fylde skærmen ud

## **Tekst-tv, 12**

- Grundlæggende funktioner i tekst-tv
- Gem foretrukne sider
- Daglig brug af hukommelsessider
- Aktiver undertekster fra tekst-tv

## **Se to kilder samtidig, 14**

## Se fjernsyn

Vælg en tv-kanal ved at indtaste dens nummer og skift til en anden kanal eller kilde. Hent en liste over tv-kanaler frem på skærmen, juster lydstyrken eller skift lydtype eller sprog.

### Vælg en tv-kanal

Når du tænder for BeoSystem 1, vises den kanal, du sidst så, på skærmen.

Tryk for at tænde for BeoSystem 1

**TV**

TV 2

Tryk på et kanalnummer for at gå direkte til den pågældende kanal

**0 – 9**

Tryk for at skifte fra kanal til kanal

▲  
▼

Tryk for at skifte mellem den aktuelle og forrige tv-kanal

**0**

Tryk for at sætte BeoSystem 1 på stand-by

•

*Du kan til enhver tid ændre kilde uden først at slukke for BeoSystem 1. Tryk f.eks. på DVD, hvis denne mulighed er tilgængelig i dit system.*

### Hent en tv-liste frem

Alle dine tv-kanaler står i en liste, du kan hente frem på skærmen. Listen indeholder kanalnumre og -navne, og kan indeholde op til 99 tv-kanaler.

Tryk for at tænde for BeoSystem 1

**TV**

TV 2

Tryk på knappen, og hold den nede for at hente en tv-liste frem på skærmen

**GO**

Tryk for at se den forrige eller næste side i tv-listen

◀▶

For at vælge kanal skal du indtaste kanalnummer, eller...

**0 – 9**

...tryk, indtil den ønskede kanal fremhæves

▲  
▼

Tryk for at tænde for den valgte kanal

**GO**

Tryk for at forlade menuen

**EXIT**

*Du kan også hente tv-listen frem ved at trykke på MENU for at få vist hovedmenuen og derefter trykke på 2 for at vælge tv-listen.*



## Juster eller fjern lyden

Du kan til enhver tid justere eller fjerne lyden fra højttalerne.

## Skift lydtype eller sprog

Navnene på de forskellige tilgængelige lydtyper bliver vist i displayet, efterhånden som du går frem.



Tv-kanallisten. Punkterede linier angiver, at en kanal er gemt, men ikke navngivet. En tom plads på listen angiver, at der ikke er gemt nogen kanal på det sted.

Tryk for at skrue op eller ned for lydstyrken **^**  
**v**

Tryk i midten af knappen for at fjerne lyden fra højttalerne

Tryk for at få lyden tilbage **^**  
**v**

*Hvis du lytter til høj musik over længere tid, kan det medføre høreskade!*

Tryk flere gange, indtil SOUND vises i Beo4's display

**LIST**

SOUND

Tryk for at hente den aktuelle lydtype frem i displayet

**GO**

STEREO

Tryk flere gange for at skifte til en anden lydtype eller et andet sprog i et flersproget program

**GO**

**GO**

Tryk for at forlade funktionen SOUND

**EXIT**

*For at få vist SOUND på Beo4 skal du først tilføje den til Beo4's liste over funktioner. Se kapitlet 'Tilpasning af Beo4' på side 18 i håndbogen.*

*Du kan gemme din foretrukne lydtype, når du indstiller tv-kanaler. Hvis du vil have yderligere oplysninger, skal du se kapitlet 'Redigering af indstillede tv-kanaler' på side 28.*

# Hjemmebiograf

Du kan forvandle dit system til en fuldt udstyret hjemmebiograf ved at tilslutte fire Bang & Olufsen højttalere og en BeoLab 2 subwoofer\*.

Når du tænder for en af kilderne i BeoSystem 1, kan højttalerne i et surround sound system kobles til eller fra, alt efter hvilken lyd der passer bedst til den kilde, du bruger.

BeoSystem 1 kan automatisk aktivere en højttalerkombination. Det sker, hvis f.eks. et tv-program indeholder oplysninger om, hvor mange højttalere der skal aktiveres. Du kan dog stadig frit vælge den højttalerkombination, du foretrækker.

Med Beo4 kan du vælge det billedformat, du foretrækker at se film i, og du kan skifte mellem to tilsluttede skærme.

## Vælg højttalere til filmlyd

Du kan vælge den højttalerkombination, der passer til den kilde, du bruger, forudsat at de forskellige lydtyper er tilgængelige i dit system.

Tryk flere gange, indtil SPEAKER vises i Beo4's display

Tryk på nummeret for den ønskede højttalerkombination. De valgte højttalere tilkobles automatisk

Tryk for at justere balancen mellem front- og baghøjttalerne

Tryk for at justere balancen mellem venstre og højre højttaler

Tryk for at fjerne SPEAKER fra Beo4's display og vende tilbage til den kilde, du var i gang med at bruge

### LIST


SPEAKER

1 – 5



◀ ▶

### EXIT

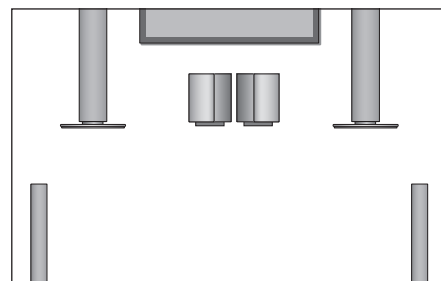

## Højttalerkombinationer

SPEAKER 1

Kun lyd i centerhøjttalerne.

SPEAKER 2

Stereolyd i de to fronthøjttalere. BeoLab 2 subwooferen er aktiv.

SPEAKER 3

Centerhøjttalerne, fronthøjttalerne og BeoLab 2 subwooferen er aktive.

SPEAKER 4

Forstærket stereolyd i front- og baghøjttalerne.

BeoLab 2 subwooferen er aktiv.

SPEAKER 5

Surround sound fra alle højttalere, deriblandt BeoLab 2 subwooferen. Til programmer kodet i surround sound.

*Hvis du kun har tilsluttet to fronthøjttalere til BeoSystem 1, vil du kun kunne vælge SPEAKER 1-3.*

\*BEMÆRK! Hvis du ønsker yderligere oplysninger om, hvordan man tilslutter højttalere til BeoSystem 1, skal du se kapitlet 'Højttaler-tilslutninger – surround sound' på side 4 i håndbogen.

## Få billedet til at fylde skærmen ud

BeoSystem 1 giver dig altid det bedst mulige billede. Det tilpasser automatisk billedet, så det fylder så meget af skærmen som muligt. Du kan dog stadig vælge det format, du foretrækker. Når du selv vælger et billedformat, deaktiveres den automatiske formatvalgsfunktion.


Tryk flere gange, indtil FORMAT vises i Beo4's display	<b>LIST</b> <b>FORMAT</b>
Tryk, hvis du ønsker at optimere billedet, eller...	<b>GO</b>
...tryk på tallet for det ønskede billedformat	<b>0 – 3</b>
<i>Hvis du har valgt Format 1...</i> Tryk på ◀ eller ▶ for at vælge variationer af dette format	<b>◀ ▶</b>
<i>Hvis du har valgt Format 2...</i> Tryk på ▲ eller ▼ for at flytte billedet op eller ned	<b>▲ ▼</b>
Tryk for at forlade funktionen FORMAT	<b>EXIT</b>

### Billedformater, du kan vælge mellem

- FORMAT 0...** Til opsætninger med to skærme. Flytter billedet fra f.eks. en plasmaskærm til en større projektorskærm, eller omvendt. BeoSystem 1 flytter billede og displayoplysninger om den aktuelle kilde til den valgte skærm.
- FORMAT 1...** Til standardfjernsynsbilleder. Der er mulighed for to forskellige formater: 15:9 og Panoramic View (det største billede).
- FORMAT 2...** Til letter-box billeder. Når du vælger FORMAT 2, justeres billedet automatisk lodret. Dette sikrer, at kanalnavne eller undertekster – hvis de vises i det sendte billede – er synlige.
- FORMAT 3...** Til billeder i 16:9 bredformat. FORMAT 3 vælges normalt automatisk. Hvis det ikke er tilfældet, kan du selv vælge det.

## Skift mellem to skærme

Hvis du har tilsluttet to skærme til BeoSystem 1 samtidig, f.eks. en plasmaskærm og en projektorskærm til hjemmebiografbrug, kan du til enhver tid skifte mellem skærmene ved at vælge FORMAT 0 på Beo4.

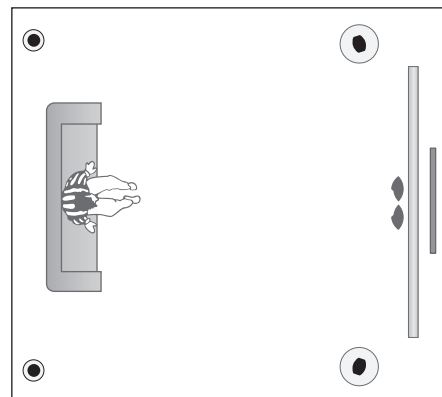

*Hvis du har tilsluttet et intelligent styringssystem i hjemmet, kan skærm, lys og gardiner justeres ensartet, når du vælger FORMAT 0 og skifter til hjemmebiografopsætningen. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om, hvordan du tilslutter BeoSystem 1 til et intelligent styringssystem, skal du se kapitlet 'Tilslut en skærm til BeoSystem 1' på side 42.*

## Tekst-tv

Hvis du vælger en kanal, og den pågældende kanal omfatter en tekst-tv-tjeneste, giver BeoSystem 1 dig adgang til tekst-tv-sider og evt. tilhørende undersider.

For at få dine foretrukne tekst-tv-sider til at blive vist først, når du henter tekst-tv frem, skal du gemme dem som hukommelsessider.

Hvis du gemmer undertekstsiden i tekst-tv som hukommelsesside nummer 4, kan du automatisk aktivere underteksterne til den bestemte kanal.

### Grundlæggende funktioner i tekst-tv

Du kan finde informationer på tekst-tv-sider ved at udføre følgende tre trin: Aktiver tekst-tv-tjenesten, læs indekssiden for at finde det ønskede sidenummer og hent den ønskede side frem.

Tryk for at hente tekst-tvs indeksside frem **TEXT**

Tryk på tallet for den tekst-tv-side, du ønsker at se **0 – 9**

Tryk for at gå til den forrige eller næste side **▲**  
**▼**

Hvis den aktuelle side indeholder undersider, kan du trykke på STOP for midlertidigt at standse bladring i undersider **STOP**

For at se en bestemt underside skal du indtaste den fircifrede kode for den ønskede side eller trykke på ▲ eller ▼ for at gå til siden **0 – 9**  
**▲**  
**▼**

Tryk igen for at genoptage bladringen i undersider **STOP**

Tryk for at forlade tekst-tv og vende tilbage til den kanal, du var i gang med at se **EXIT**

### Gem foretrukne tekst-tv-sider

Hver kanals tekst-tv-tjeneste kan have fire hukommelsessider.

Tryk for at hente tekst-tv frem **TEXT**

Tryk på taltasterne eller på ▲ eller ▼ for at gå til en side, du bruger ofte **0 – 9**  
**▲**  
**▼**

Tryk flere gange, indtil STORE vises i Beo4's display **LIST**  
**STORE**

Tryk for at vælge den aktuelle side, der skal gemmes **GO**

Indtast tallet for den hukommelsesside, du ønsker at bruge **1 – 4**

Tryk for at gemme siden som hukommelsesside, eller... **GO**

...tryk for at forlade funktionen STORE og vende tilbage til tekst-tv uden at gemme **EXIT**

*Bemærk, at tekst-tv-sider hentet via en set-top boks kan vises, men ikke gemmes som hukommelsessider!*

**BEMÆRK!** Hvis BeoSystem 1 er forbundet med et andet fjernsyn via et Master Link kabel, er de forbundne fjernsyn ikke fælles om gemte hukommelsessider. Hukommelsessider skal gemmes på begge fjernsyn.

## Daglig brug af hukommelsessider

Det kan være, at du gerne vil kunne slå hurtigt op på dine hukommelsessider i tekst-tv, f.eks. hvis du er på vej ud af døren på arbejde og ønsker oplysninger om trafikken fra en tekst-tv-tjeneste.

Tryk for at tænde for en tv-kanal med en tekst-tv-tjeneste **TV**

Tryk for at tænde for tekst-tv. Den side, der er gemt som hukommelsesside 1, vises automatisk **TEXT**

Tryk for at se de andre hukommelsessider **◀ ▶**

*Sådan ser du gemte hukommelsessider fra en anden kanals tekst-tv-tjeneste...*

Tryk for at vende tilbage til en tv-kanal **EXIT**

Tryk på kanalnummeret, **0 – 9**  
▲ eller ▼ for at skifte kanal  
▲  
▼

Tryk for at hente tekst-tv frem **TEXT**

## Aktiver undertekster fra tekst-tv

Du kan aktivere undertekster på en kanal, hvis den pågældende kanal tilbyder tekst-tv-undertekster. Sidetallet for tekst-tv-undertekster findes ofte på side 100 i tekst-tv.

Tryk for at hente tekst-tv frem **TEXT**

Tryk på taltasterne eller ▲ ▼ for at finde undertekstsiden i tekst-tv. Underteksterne vises på skærmen **0 – 9**  
▲  
▼

Tryk for at annullere undertekster **EXIT**

*Sådan gemmer du undertekster permanent fra undertekstsiden i tekst-tv...*


Tryk flere gange, indtil **LIST**  
**STORE** vises i Beo4's display

Tryk for at vælge siden **GO**

Tryk for at gemme undertekstsiden som hukommelsesside nummer 4 **4**

Tryk for at vende tilbage til tv **TV**

*For at annullere gemte undertekster skal du blot gemme en anden tekst-tv-side som hukommelsesside nummer 4.*

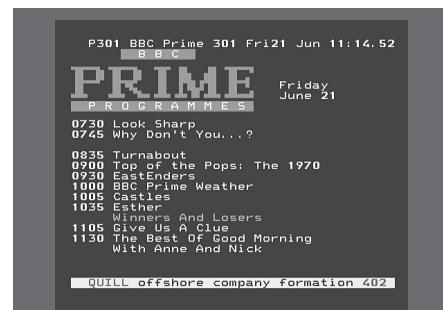

En typisk tekst-tv-side. Det aktuelle sidetal samt kanalnavn, dato og tidspunkt vises øverst på skærmen. Desuden vises et trecifret tal, der angiver forløbet i sidesøgningsfunktionen.

## Se to kilder samtidig

Beo4 fjernbetjeningen giver dig adgang til en todelt skærmfunktion, så du kan se to videokilder samtidig. Du kan f.eks. se en videooptagelse og et tv-program samtidig, forudsat at de valgte kilder er tilgængelige i dit system.

Mens du ser et program eller en optagelse, kan du opdele skærmen mellem det aktuelle program eller den aktuelle optagelse (billede A i illustration nr. 2) og et andet program eller en anden optagelse (billede B). Du kan til enhver tid få de to billeder til at bytte plads. Lyden følger altid billede A.

Lydstyrkejustering med Beo4 påvirker altid billede A, mens anden betjening via Beo4, f.eks. valg af kanaler, påvirker billede B. Hvis du vælger en ny kilde, annulleres den todelte skærm.

### *Mens du f.eks. ser fjernsyn...*

Tryk flere gange, indtil P-IN-P\* vises i Beo4's display

#### LIST

P-IN-P

Tryk f.eks. på V TAPE for at vælge en kilde, der skal vises i højre side af skærmen (B)

#### V TAPE

Tryk på 0 for at få billedet til venstre og højre til at bytte plads


#### 0

### *Sådan forlader du den todelte skærmfunktion...*

Tryk for at forlade funktionen og vende tilbage til almindelig tv-visning

#### TV

Tryk på TEXT på Beo4 for at annullere den todelte skærm. Tekst-tv hentes frem for den kilde, der vises i billede A. Hvis tekst-tv ikke er tilgængelig for den pågældende kilde, bliver skærmen sort.

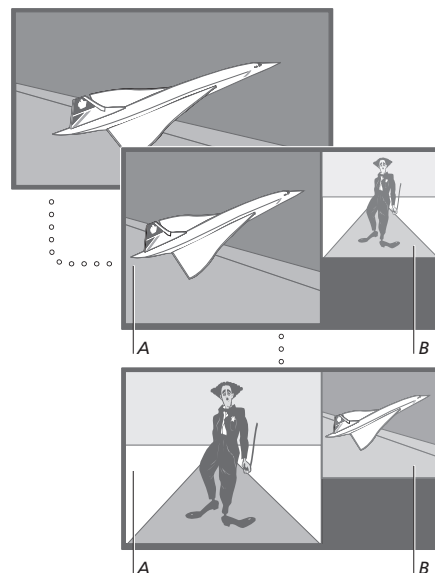

For at se en kilde, der er registeret i menuen 'Connections' som V.AUX, f.eks. en set-top boks, skal du trykke på LIST flere gange, indtil P-V.AUX\* vises i Beo4's display.

\*For at få vist P-IN-P eller P-V.AUX på Beo4 skal du tilføje den til Beo4's liste over funktioner. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du se kapitlet 'Tilpasning af Beo4' på side 18 i vejledningen.

Find ud af, hvordan du betjener BeoSystem 1 ud over daglig brug.

I dette kapitel får du også oplysninger om, hvordan du betjener en tilsluttet set-top boks.

---

## Avancerede tekst-tv-funktioner, 16

- Ekstra funktioner i tekst-tv
- Se opdaterede tekst-tv-sider
- Gå direkte til en side via Fasttext

## Få BeoSystem 1 til at starte og stoppe automatisk, 18

- Timer-afspilning og Timer stand-by
- Timer-afspilning via tekst-tv
- Aktiver Timer-afspilningsfunktionen
- Få vist, rediger eller slet en Timer

## Betjening af set-top boks, 20

- Generel betjening med Beo4
- Brug set-top boksens egen menu
- Set-top Box Controller menu
- Brug en set-top boks i et linkrum

## PIN-kodesystemet, 22

- Aktiver PIN-kodesystemet
- Skift eller slet din PIN-kode
- Brug din PIN-kode
- Har du glemt din PIN-kode?

## Avancerede tekst-tv-funktioner

BeoSystem 1 understøtter tre ekstra tekst-tv-funktioner: Forstørrelse af teksten, så den bliver nemmere at læse, placering af en tekst-tv-side over et tv-billede og visning af skjult tekst, f.eks. et svar i en quiz eller en vittighed.

BeoSystem 1 kan også informere dig, når en ønsket side er fundet eller opdateret. Det er en nyttig funktion, f.eks. hvis du gerne vil se de seneste nyhedsoverskrifter, mens du ser tv.

Hvis din tekst-tv-station tilbyder en Fastext-tjeneste, kan du bruge de farvede knapper på Beo4 til at gå til en af fire tilknyttede tekst-tv-sider.

Grundlæggende tekst-tv-funktioner er beskrevet på side 12.

### Ekstra funktioner i tekst-tv

Mens du bruger tekst-tv, kan du forstørre teksten, placere tekst-tv-siden oven på tv-billedet eller afdække skjult tekst.

#### *Sådan forstørret du skærmteksten...*

Tryk flere gange, indtil LARGE vises i Beo4's display

**LIST**

LARGE

Tryk for at aktivere funktionen – den øverste halvdel af siden vises

**GO**

Tryk for at se den nederste halvdel

**GO**

Tryk for at gendanne den normale tekststørrelse

**GO**

#### *Sådan bevarer du tv-billedet i tekst-tv...*

Tryk flere gange, indtil MIX vises i Beo4's display

**LIST**

MIX

Tryk for at lægge tekst-tv-siden oven på tv-billedet

**GO**

Tryk for at fjerne tv-billedet

**GO**

#### *Sådan får du vist skjult tekst...*

Tryk flere gange, indtil REVEAL vises i Beo4's display

**LIST**

REVEAL

Tryk for at aktivere funktionen – hvis der er skjult tekst på siden, bliver den synlig

**GO**

Tryk for at fjerne den afdækkede tekst

**GO**

### Se opdaterede tekst-tv-sider

BeoSystem 1 understøtter den sideopdateringsfunktion, som visse tekst-tv-stationer tilbyder. Den angiver, når en tekst-tv-side er blevet opdateret.

#### *Hent den relevante tekst-tv-side frem...*

Tryk flere gange, indtil UPDATE vises i Beo4's display

**LIST**

UPDATE

Tryk for at aktivere funktionen

**GO**

Når siden er fundet, vises FOUND på skærmen

FOUND

Når siden er blevet opdateret, vises UPDATE på skærmen

UPDATE

Tryk for at hente den fundne eller opdaterede side frem

**GO**

Tryk for at forlade tekst-tv

**EXIT**

*Funktionen annulleres, når du skifter kanal.*



## Gå direkte til en side via Fastext

Visse tekst-tv-stationer tilbyder en Fastext-tjeneste, der giver dig mulighed for at gå direkte til en af fire tilknyttede tekst-tv-sider.

### Mens fjernsynet er tændt...

Tryk for at hente tekst-tv frem **TEXT**

Tryk for at finde en Fastext-side, eller... ▲ ▼

...indtast sidetallet ved hjælp af taltasterne **0 – 9**

Tryk på en af de farvede knapper på Beo4 for at få adgang til Fastext-funktionen. Overskriften på de fire tilknyttede sider vises øverst på skærmen

Tryk på den farvede knap, der svarer til den tilknyttede side, du ønsker at se

Tryk for at forlade Fastext og vende tilbage til normal tekst-tv, eller... **TEXT**

...tryk for at forlade tekst-tv **EXIT**



En tekst-tv-side med en farvejælle øverst til højre angiver, at det er en Fastext-side.



Overskrifterne på de fire tilknyttede sider vises øverst på den aktiverede Fastext-side. Siderne har hver sin farve.

BEMÆRK! Hvis du vil have oplysninger om, hvordan du programmerer optagelser fra tekst-tv-sider, skal du se den vejledning, der følger med videobåndoptageren.

## Få BeoSystem 1 til at starte og stoppe automatisk

Du kan bruge Timer-afspilnings-funktionen, hvis der er et program, du ikke vil gå glip af, eller hvis du ønsker at blive vækket om morgenen. Brug Timer stand-by til f.eks. at få BeoSystem 1 til at slukke automatisk, når du tager på arbejde om morgenen.

Du kan indtaste helt op til otte Timer-indstillinger og hente en liste frem over de Timer-indstillinger, du har indtastet. Du kan redigere eller slette dine Timer-indstillinger via denne liste.

Hvis BeoSystem 1 er integreret med et Bang & Olufsen musik- eller videosystem via et Master Link kabel, kan disse systemer udføre Timer-afspilnings- eller Timer stand-by-funktionerne.

Hvis du ønsker at indtaste Timer-indstillinger, skal det indbyggede ur stilles på det korrekte klokkeslæt. Se 'Indstilling af tidspunkt og dato' på side 37 for at få yderligere oplysninger.

### Timer-afspilning og Timer stand-by

Du kan programmere BeoSystem 1 til automatisk at tænde eller slukke på en bestemt dato eller et bestemt tidspunkt, eller på samme dag og samme tidspunkt fra uge til uge.



#### Systemet skriver:

Jan...	Januar	Jul...	Juli
Feb...	Februar	Aug...	August
Mar...	Marts	Sep...	September
Apr...	April	Oct...	Oktober
May...	Maj	Nov...	November
Jun...	Juni	Dec...	December
Mon...	Mandag		
Tue...	Tirsdag		
Wed...	Onsdag		
Thu...	Torsdag		
Fri...	Fredag		
Sat...	Lørdag		
Sun...	Søndag		

#### Sådan indtaster du indstillinger for Timer-afspilning eller Timer stand-by...

- > Tryk på **MENU** for at hente hovedmenuen frem.
- > Tryk på **GO** for at hente menuen *Timer play* frem.
- > Tryk på **GO** for at hente menuen *Set timer* frem.
- > Tryk på **◀** eller **▶** for at gå gennem menupunkterne.
- > Tryk på **▲** eller **▼** for at se dine valgmuligheder for et menupunkt. Sæt f.eks. *Source* (kilde) på *Standby*, hvis du ønsker at sætte BeoSystem 1 på stand-by, eller *TV*, hvis du ønsker at se en tv-kanal på et bestemt tidspunkt.
- > Tryk på taltasterne for eksempelvis at indtaste et kanalnummer eller start- og stop tidspunkter.
- > Hvis du ønsker at indstille Timer-afspilning til bestemte dage i ugen, skal du trykke på **▶▶** for at få *Date* fremhævet. Tryk derefter på **MENU** for at skifte fra *Date* til *Days*. Vælg den bestemte ugedag/de bestemte ugedage for udførelsen af den ønskede Timer-indstilling. Alle ugedagene vises – startende med M for mandag. Tryk på **▶▶** for at gå gennem dagene og tryk på **▼** for at fjerne uønskede dage. Når den ønskede ugedag/de ønskede ugedage vises, skal du trykke på **GO**. *OK* fremhæves derefter.
- > Når du har indtastet de nødvendige oplysninger, skal du trykke på **GO** for at gemme Timer-indstillingerne, eller...
- > ...tryk på **EXIT** for at forlade alle menuer uden at gemme.

## Timer-afspilning via tekst-tv

Du kan også programmere Timer-afspilning via tekst-tv.

### *Sådan indtaster du Timer-afspilningsfunktioner via tekst-tv...*

- > Tryk på **MENU**, mens *Start* (start) er fremhævet, for at hente tekst-tv frem.
- > Indtast nummeret på den ønskede tekst-tv-side.
- > Når siden er fundet, skal du trykke på **MENU** for at programmere en Timer-afspilning. Markøren fremhæver det første starttidspunkt på listen.
- > Tryk på **▲** eller **▼** for at flytte markøren til det program, du ønsker at lave en Timer-afspilning for.
- > Tryk på **GO** for at godkende starttidspunktet.
- > Tryk på **▲** eller **▼** for at gå til det ønskede stoptidspunkt, og tryk på **GO** for at acceptere det.
- > Der vises en linie øverst på tekst-tv-siden, som viser start- og stoptidspunkt, efterfulgt af 'OK?':
- > Tryk på **GO** for at gemme indstillingerne for Timer-afspilning.

## Aktiver Timer-afspilningsfunktionen

Du skal aktivere Timer-afspilningsfunktionen for at Timerne bliver udført.

### *Sådan aktiverer du Timer-afspilningsfunktionen...*

- > Tryk på **MENU** for at hente hovedmenuen frem.
- > Tryk på **GO** for at hente menuen *Timer play* frem.
- > Tryk på **2** for at hente menuen *Activate timer* frem.
- > Tryk på **▲** eller **▼** for at få vist *Yes*. For at slukke for Timer-afspilningsfunktionen skal du i stedet vælge *No*.
- > Tryk på **GO** for at gemme indstillingerne for Timer-afspilning, eller...
- > ...tryk på **EXIT** for at forlade alle menuer uden at gemme.

Hvis du tilslutter et Bang & Olufsen musik- eller videoprodukt til BeoSystem 1 med et Master Link kabel, kan produktet blive omfattet eller udeladt af de tidsprogrammerede funktioner via menuen *Timer play*. Du kan f.eks. indstille BeoSystem 1's Timer til *Yes* og musiksystemets Timer til *OFF*, hvis de tidsprogrammerede funktioner kun skal gælde for BeoSystem 1.

*Hvis du ønsker yderligere oplysninger om, hvordan du slår Play Timer til eller fra på et tilsluttet Bang & Olufsen musik- eller videoprodukt, skal du se den vejledning, der følger med det pågældende produkt.*

## Få vist, rediger eller slet en Timer

Hent en skærmliste frem over de Timer-indstillinger, du har indtastet. Du kan redigere eller slette dine Timer-indstillinger via denne liste.

### *Sådan får du vist, kan redigere eller slette dine Timer-indstillinger...*

- > Tryk på **MENU**, mens *Source* (kilde) eller *Pr* (program) er fremhævet i menuen *Set timer*, for at hente et aktuelt Timer index over tidligere indtastede Timer-indstillinger frem.
- > Tryk på **▼** eller **▲** for at gå gennem listen til en indstilling, du ønsker at redigere eller slette.
- > For at redigere en indstilling skal du trykke på **GO** og følge den tidligere beskrevne fremgangsmåde.
- > For at kunne slette en indstilling skal du trykke på **MENU**. Datoen erstattes af *Clear?*
- > Tryk på **GO** for at slette indstillingen eller på **EXIT** for at bevare den.

## Betjening af set-top boks

Den indbyggede Set-top Box Controller fungerer som 'tolk' mellem den set-top boks, du har valgt, og Beo4 fjernbetjeningen. Når du har tilsluttet en set-top boks, kan du bruge Beo4 fjernbetjeningen til at få adgang til de programmer og funktioner, din set-top boks tilbyder.

Hvis du vil have yderligere oplysninger om, hvordan du tilslutter og registrerer en set-top boks, skal du se kapitlet 'Tilslutning af ekstraudstyr' på side 44 og kapitlet 'Registrering og brug af ekstra videoudstyr' på side 32.

### Generel betjening med Beo4

Hvis du ved, hvilken knap på Beo4 der aktiverer den ønskede funktion, kan du hente funktionen frem uden først at aktivere Set-top Box Controller menuen.

#### *Mens set-top boksen er aktiveret...*

Tryk på GO og derefter på den taltast, der aktiverer den ønskede funktion **GO**  
**0 – 9**

Tryk på GO og derefter på **GO**  
**▲** eller **▼** for at gå direkte, trinvist op eller ned gennem programmerne

Tryk på GO, og hold knappen **GO** nede for at hente Program Guide eller 'Now/Next' banner frem på skærmen, afhængig af din set-top boks

### Brug set-top boksens egen menu

Når du har aktiveret set-top boksen, kan du betjene set-top boksens egne menuer, f.eks. Program Guide, via Beo4.

#### *Mens set-top boksens egen menu vises...*

Flytter markøren op eller ned **▲**  
**▼**


Flytter markøren **◀◀ ▶▶**

Vælger og aktiverer en funktion **GO**  
**GO**

Tryk på GO og derefter på **GO**  
**◀◀** eller **▶▶** for at gå trinvist gennem menuerne eller gå trinvist gennem programlister

Forlader menuer eller vender tilbage til en tidligere menu **STOP**

Forlader menuer, vælger eller forlader forskellige modi, f.eks. radio **EXIT**

Brug de farvede knapper som angivet i set-top boksens menuer 

*Når set-top boks er valgt som kilde, skal du trykke på MENU to gange for at hente BeoSystem 1's hovedmenu frem.*

## Set-top Box Controller menu

Nogle af knapperne på set-top boksens fjernbetjening er ikke umiddelbart tilgængelige på Beo4. For at finde ud af, hvilke knapper på Beo4 der aktiverer særlige tjenester eller funktioner i din set-top boks, skal du hente Set-top Box Controller menuen frem på skærmen.

*Hvis din set-top boks er registreret som STB (SAT)...*

Tryk for at tænde for set-top boksen

**SAT**

*Hvis din set-top boks er registreret som STB (V.AUX)...*

Tryk flere gange, indtil V.AUX vises i Beo4's display

**LIST**

V.AUX

Tryk for at tænde for set-top boksen

**GO**

*Derefter*

Tryk for at hente Set-top Box Controller menuen frem

**MENU**

Tryk på den taltast, der aktiverer den ønskede funktion, eller...

**1 – 9**

...tryk på en af de farvede knapper for at aktivere en funktion



## Brug en set-top boks i et linkrum

Når din set-top boks er tilsluttet til fjernsynet i hovedrummet, kan du betjene set-top boksen fra fjernsynet i linkrummet. Set-top Box Controller menuen kan dog ikke vises på fjernsynsskærmen i linkrummet.

*Hvis din set-top boks er registreret som STB (SAT)...*

Tryk for at tænde for set-top boksen i hovedrummet

**SAT**

*Hvis din set-top boks er registreret som STB (V.AUX)...*

Tryk flere gange, indtil V.AUX vises i Beo4's display

**LIST**

V.AUX

Tryk for at tænde for set-top boksen i hovedrummet

**GO**


Tryk for at vælge en funktion, og...

**GO**

...tryk derefter på den taltast, der aktiverer den ønskede funktion

**1 – 9**

Tryk på en af de farvede knapper for at aktivere en funktion

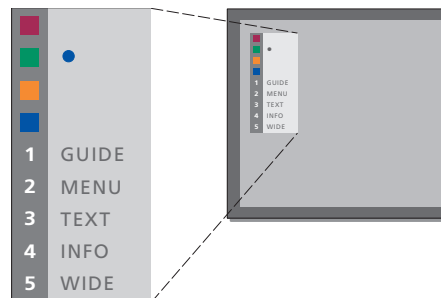

*Eksempel på en Set-top Box Controller menu – tasterne på Beo4 er vist til venstre i menuen, og set-top boksens taster er vist til højre.*

## PIN-kodesystemet

Du vælger selv, om PIN-kodesystemet skal være aktiveret. PIN-kodesystemet bliver deaktiveret, når du sletter din PIN-kode.


Formålet med PIN-kodesystemet er at gøre normal brug af BeoSystem 1 umulig for personer, der ikke kender PIN-koden.

Når strømmen til BeoSystem 1 har været afbrudt i 15–30 minutter, træder PIN-kodesystemet i kraft.

Når der atter tilsluttes strøm til BeoSystem 1, og der bliver tændt for det, slukker det automatisk efter fire minutter. BeoSystem 1 vender tilbage til normal, når PIN-koden indtastes.

Hvis du mister eller glemmer din kode, skal du kontakte din Bang & Olufsen forhandler for at få en masterkode, der deaktiverer PIN-koden.

### Aktiver PIN-kodesystemet

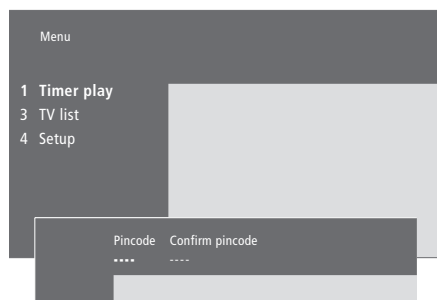

#### *Mens fjernsynet er tændt...*

Tryk for at hente hovedmenuen frem **MENU**

Tryk på ◀◀ to gange efterfulgt af STOP. Menuen *Pincode* vises på skærmen **◀◀ STOP**

Brug taltasterne på Beo4 til at indtaste din fircifrede kode **0 – 9**

Tryk for at flytte markøren til *Confirm pincode*, når du har indtastet den nye kode én gang **▶▶**

Indtast koden igen. Hvis de to koder ikke er identiske, nulstilles indlæsefeltene, og du skal indtaste koden igen **0 – 9**

Tryk på GO for at gemme koden **GO**

#### *Sådan annullerer du en tidligere indtastet kode...*

Tryk for at annullere den indtastede kode. Indlæsefeltene nulstilles **STOP**

### Skift eller slet din PIN-kode



#### *Mens fjernsynet er tændt...*

Tryk for at hente hovedmenuen frem **MENU**

Tryk på ◀◀ to gange efterfulgt af STOP. BeoSystem 1 beder dig om at indtaste din PIN-kode **◀◀ STOP**

Indtast PIN-koden **0 – 9**

Hvis koden ikke er korrekt, nulstilles indlæsefeltene, og du skal indtaste koden igen **PIN \_ \_ \_ \_**

Når du har indtastet koden, beder menuen *Pincode* dig om at slette koden eller indtaste en ny **PIN \_ \_ \_ \_**

Tryk på 1 for at slette koden eller på 2 for at indtaste en ny **1 2**

Indtast den nye kode **0 – 9**

Tryk for at flytte markøren til *Confirm pincode*, når du har indtastet den nye kode én gang **▶▶**

Indtast den nye kode igen

Tryk på GO for at gemme den nye kode **GO**

#### *Sådan annullerer du en tidligere indtastet PIN-kode...*

Tryk for at annullere den indtastede kode. Indlæsefeltene nulstilles **STOP**

BEMÆRK! Du kan ændre din PIN-kode op til fem gange inden for tre timer.

## Brug din PIN-kode

Hvis strømmen til BeoSystem 1 har været afbrudt i 15–30 minutter, bliver du bedt om at indtaste PIN-koden, når du tænder systemet igen. Hvis du ikke indtaster PIN-koden, skifter BeoSystem 1 automatisk til stand-by efter ca. fire minutter.

### Mens BeoSystem 1 er tændt...

BeoSystem 1 beder dig om at indtaste din PIN-kode

PIN \_ \_ \_ \_

Indtast PIN-koden

0 – 9

PIN \*\* \_ \_

BeoSystem 1 starter igen, når det sidste ciffer er indtastet

PIN \*\*\*\*

Hvis der indtastes en forkert kode, vises ERROR i displayet. Indtast koden igen

ERROR

PIN \_ \_ \_ \_

### Sådan annullerer du en tidligere indtastet kode...

Tryk for at annullere den indtastede kode. Indlæsefeltene nulstilles

STOP

Hvis du indtaster fem forkerte koder, slukker BeoSystem 1 i tre timer. I det tidsrum er betjening ikke mulig.

Ca. 20 sekunder før systemet automatisk skifter til stand-by, er det ikke muligt at betjene det med fjernbetjeningen. Man kan derfor heller ikke indtaste en PIN-kode i dette tidsrum.

## Har du glemt din PIN-kode?

Kontakt en Bang & Olufsen forhandler for at få en femcifret masterkode.

### Når du har modtaget en masterkode...

Når BeoSystem 1 beder dig om at angive din PIN-kode, skal du trykke på ◀◀ og holde knappen nede for at hente masterkode-displayet frem

PIN \_ \_ \_ \_

◀◀

PIN \_ \_ \_ \_

Når du indtaster den femcifrede kode, bliver din PIN-kode deaktiveret, og BeoSystem 1 genaktiveres. DELETED vises i displayet

0 – 9

DELETED

### Sådan bruger du PIN-kodesystemet igen...

Følg fremgangsmåden for aktivering af PIN-kodesystemet





I dette kapitel får du oplysninger om, hvordan du indstiller og tilføjer nye tv-kanaler, justerer tv-kanaler samt hvordan du laver dine egne indstillinger for billede og lyd.

Se kapitlet '*Placering, tilslutning og vedligeholdelse*' på side 39 for at få oplysninger om, hvordan du sætter fjernsynet op og tilslutter ekstra videoudstyr.

---

## Indstilling af tv-kanaler, 26

- Find tilgængelige kanaler
- Tilføj nye kanaler

## Redigering af indstillede tv-kanaler, 28

- Juster indstillede tv-kanaler
- Flyt indstillede kanaler
- Navngiv indstillede kanaler
- Slet indstillede kanaler

## Registrering og brug af ekstra videoudstyr, 32

- Hvad er tilsluttet?
- Vælg en set-top boks
- Få adgang til ekstra videoudstyr

## Justering af billed- og lydindstillinger, 34

- Juster farve, lysstyrke eller kontrast
- Juster lydstyrke, bas, diskant eller loudness

## Få vist navnet på det aktive lydsystem, 36

## Indstilling af tidspunkt og dato, 37

## Indstilling af tv-kanaler

Du kan få BeoSystem 1 til at finde tv-kanalerne for dig.


Du kan forudindstille op til 99 forskellige tv-kanaler med deres egne kanalnumre, og give den enkelte kanal et navn.

Du kan indstille nye kanaler eller genindstille tidligere slettede kanaler.

Når du indstiller kanaler via menuen *Add program*, ændres tidligere indstillede kanaler ikke. Det betyder, at du kan beholde kanalnavne, deres rækkefølge på kanallisten og eventuelle særlige indstillinger, som du har gemt for disse kanaler, f.eks. dekoder- eller sendesystem-indstillinger.

### Find tilgængelige kanaler

Når du sætter BeoSystem 1 op første gang, kan du indstille de tv-kanaler, der er tilgængelige i dit område, via menuen *TV tuning*. BeoSystem 1 finder de tilgængelige kanaler og gemmer dem med navn og nummer.

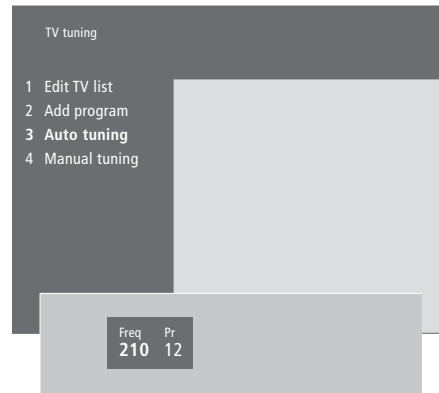


- > Tryk på **MENU** for at hente hovedmenuen frem.
- > Tryk på **3** for at hente menuen *Setup* frem.
- > Tryk på **GO** for at hente menuen *Tuning* frem.
- > Tryk på **GO** igen for at hente menuen *TV tuning* frem.
- > Tryk på **3** for at hente menuen *Auto tuning* frem. Felterne *Freq* (frekvens) og *Pr* (program) vises.
- > Tryk på **▲** for at starte den automatiske indstilling. Indholdet af frekvens- og programfelterne viser dig forløbet.

*Når indstillingen er gennemført, kan du flytte, slette eller omdøbe kanaler fra en tv-liste. Listen vises også, hvis du trykker på STOP under den automatiske indstilling. Hvis du vil have yderligere oplysninger om redigering af tv-listen, skal du se kapitlet 'Redigering af indstillede tv-kanaler' på side 28.*

## Tilføj nye kanaler

Du kan til enhver tid tilføje nye eller tidligere slettede tv-kanaler til din tv-liste via menuen 'Add program'.

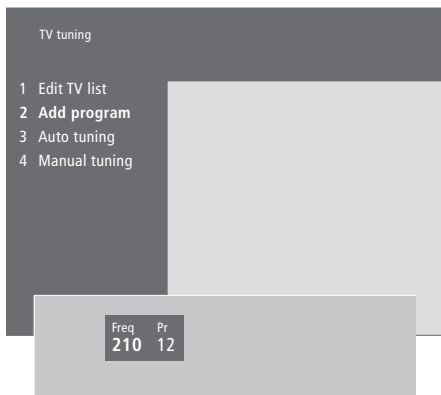

- > Tryk på **MENU** for at hente hovedmenuen frem.
- > Tryk på **3** for at hente menuen *Setup* frem.
- > Tryk på **GO** for at hente menuen *Tuning* frem.
- > Tryk på **GO** igen for at hente menuen *TV tuning* frem.
- > Tryk på **2** for at hente menuen *Add program* frem.
- > Tryk på **▲** for at begynde at tilføje nye kanaler. Felterne *Freq* (frekvens) og *Pr* (program) viser forløbet af indstillingen.
- > Tryk på **STOP** for at stoppe med at tilføje kanaler. Du kan derefter flytte, omdøbe eller slette kanaler fra en liste som beskrevet i kapitlet '*Redigering af indstillede tv-kanaler*' på side 28.
- > Tryk på **EXIT**, når dine kanaler er indstillet, navngivet og anbragt i den valgte rækkefølge.

## Redigering af indstillede tv-kanaler


Du kan til enhver tid foretage justeringer i dine indstillede tv-kanaler eller indstille kanaler, der ikke blev gemt under den automatiske indstilling.

Du kan også indtaste indstillinger, før du indstiller kanaler. Disse kan omfatte valg af sendesystem for visse typer kanaler eller opsætning af en tilsluttet dekoder, som automatisk skal aktiveres, når der tændes for en kodet kanal.

Desuden kan du redigere din kanalliste ved at omdøbe kanaler, flytte dem rundt på listen eller slette uønskede kanaler fra tv-listen og dermed begrænse den tid, du bruger på at skifte kanal.

### Juster indstillede tv-kanaler

Du kan gemme tv-kanaler på deres egne programnumre. Du kan finindstille kanalmodtagelsen, angive tilstedeværelsen af kodede kanaler og vælge passende lydtyper til de enkelte kanaler.

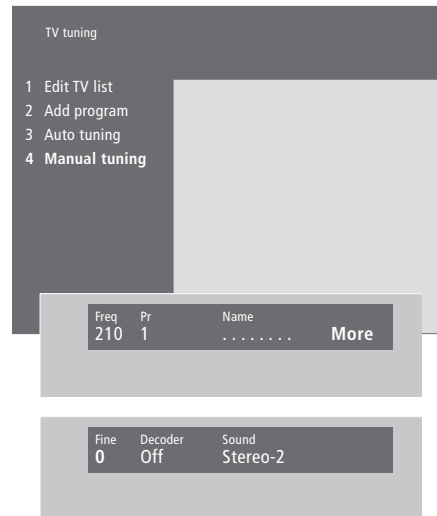

Hvis punktet 'System' vises på menuen, skal du sikre dig, at det korrekte sendesystem vises, før du begynder at indstille kanalerne:

B/G... for PAL/SECAM BG  
 I... for PAL I  
 L... for SECAM L  
 M... for NTSC M  
 D/K... for PAL/SECAM D/K


*Det er ikke sikkert, at alle valgmuligheder er tilgængelige – det afhænger af fjernsynstypen.*

*Hvis kanaler udsendes med to sprog, og du ønsker begge sprog, kan du gemme programmet to gange, én gang med hvert sprog.*

- > Tryk på **MENU** for at hente hovedmenuen frem.
- > Tryk på **3** for at hente menuen *Setup* frem.
- > Tryk på **GO** for at hente menuen *Tuning* frem.
- > Tryk på **GO** igen for at hente menuen *TV tuning* frem.
- > Tryk på **4** for at hente menuen *Manual tuning* frem.
- > Tryk på **◀** eller **▶** for at skifte mellem punkterne på menuen og på **▲** eller **▼** for at se dine valg for hvert enkelt punkt. Hvis du trykker på **▲**, når markøren er placeret på *Freq* (frekvens), igangsættes der automatisk en søgning efter en kanal. Talværdier kan indtastes ved hjælp af taltasterne på Beo4. Når du indtaster navne, skal du trykke på **▲** eller **▼** for at få vist den ønskede karakter. Tryk derefter på **▶** for at gå til næste karakters position.
- > For at se flere valgmuligheder skal du trykke på **▶▶** for at flytte markøren til *More*. Tryk derefter på **GO**. Hvis du indstiller *Decoder* til *On*, *Dec1* eller *Dec2*, kan du vende tilbage til den forrige menu og begynde at indstille kodede kanaler ved at trykke på **GO**.
- > Når en kanal er indstillet, kan du også vælge det lydsystem, du ønsker. Tryk på **▲** eller **▼** for at skifte mellem de lydtyper, der bliver afspillet, eller finindstille kanalen.
- > Tryk på **GO**, når du har indtastet indstillingerne, eller...
- > ...tryk på **EXIT** for at forlade alle menuer uden at gemme.

## Flyt indstillede kanaler


Du kan ændre den rækkefølge, dine kanaler vises i, både når du skifter kanal og på tv-listen på skærmen.

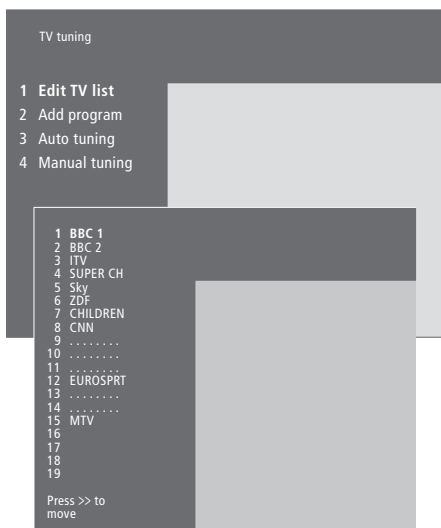

- > Tryk på **MENU** for at hente hovedmenuen frem.
- > Tryk på **3** for at hente menuen *Setup* frem.
- > Tryk på **GO** for at hente menuen *Tuning* frem.
- > Tryk på **GO** igen for at hente menuen *TV tuning* frem.
- > Tryk på **GO** for at hente menuen *Edit TV list* frem.
- > Tryk på ▼ eller ▲ for at gå gennem din liste over kanaler.
- > Når du finder en kanal, du ønsker at flytte, skal du trykke på ►► for at fjerne den fra listen.
- > Tryk på ▼ eller ▲ for at flytte kanalen til sin nye position, eller tryk på nummeret for den nye position.
- > Tryk på ◀◀ for at flytte kanalen tilbage på listen. Hvis den bytter plads med en anden kanal, fjernes denne kanal fra listen og kan placeres et andet sted.
- > Når du har flyttet kanalerne, skal du trykke på **EXIT** for at forlade alle menuer.

## Navngiv indstillede kanaler


BeoSystem 1 navngiver så vidt muligt automatisk de kanaler, der indstilles under den automatiske indstilling, men du kan til enhver tid omdøbe dem.

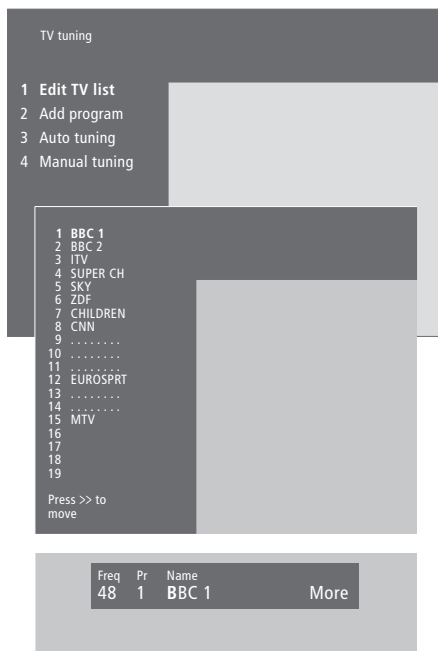

- > Tryk på **MENU** for at hente hovedmenuen frem.
- > Tryk på **3** for at hente menuen *Setup* frem.
- > Tryk på **GO** for at hente menuen *Tuning* frem.
- > Tryk på **GO** igen for at hente menuen *TV tuning* frem.
- > Tryk på **GO** for at hente menuen *Edit TV list* frem.
- > Tryk på ▼ eller ▲ for at gå gennem listen over kanaler.
- > Når du finder en kanal, du ønsker at navngive, skal du trykke på **GO**. Markøren befinder sig på den første karakter i kanalnavnet.
- > Tryk på ◀ eller ▶ for at flytte mellem karakterer, og tryk på ▲ eller ▼ for at vælge karakterer.
- > Tryk på **GO** for at gemme et navn og vende tilbage til listen, eller...
- > ...tryk på **STOP** for at vende tilbage til listen uden at gemme navnet.
- > Tryk på **EXIT** for at forlade alle menuer.

## Slet indstillede kanaler

Du kan fjerne alle uønskede, indstillede kanaler fra tv-listen.

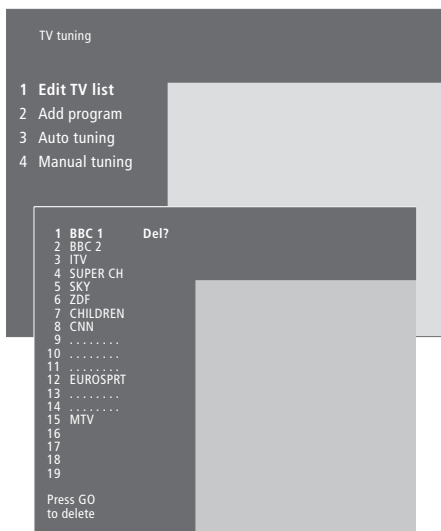

- > Tryk på **MENU** for at hente hovedmenuen frem.
- > Tryk på **3** for at hente menuen *Setup* frem.
- > Tryk på **GO** for at hente menuen *Tuning* frem.
- > Tryk på **GO** for at hente menuen *Edit TV list* frem.
- > Tryk på ▼ eller ▲ for at gå gennem din liste over kanaler.
- > Når du finder en kanal, du ønsker at slette, skal du trykke på **MENU**. *Del?* vises ved siden af kanalnavnet.
- > Tryk på **GO** for at slette kanalen, eller...
- > ...tryk på **STOP** for at vende tilbage til listen uden at slette kanalen.
- > Tryk på **EXIT** for at forlade alle menuer.

## Registrering og brug af ekstra videoudstyr

Hvis du tilslutter ekstra videokilder eller udstyr til BeoSystem 1, skal udstyret registreres i menuen *Connections*.


De indstillinger, du vælger i menuen *Connections*, fortæller BeoSystem 1, hvad der er tilsluttet.

For yderligere oplysninger om, hvor og hvordan du tilslutter ekstraudstyr, skal du se kapitlerne 'Tilslutning af ekstraudstyr' på side 44 samt 'Stikpanelet' på side 45.

Når dit ekstra videoudstyr er tilsluttet og registreret som beskrevet i menuen *Connections*, kan du betjene det via Beo4 fjernbetjeningen.

### Hvad er tilsluttet?

Hvis du registrerer det udstyr, som er tilsluttet til BeoSystem 1, kan du betjene det via Beo4 fjernbetjeningen.

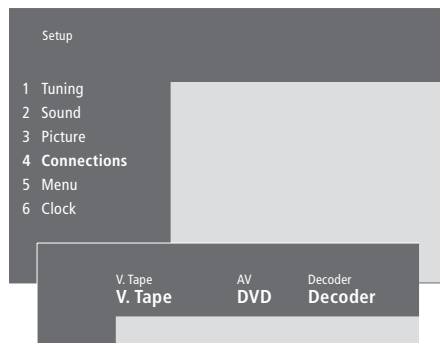

### Udstyr, der kan tilsluttes stikkene

#### V.Tape

*V.Tape*... til en videobåndoptager fra Bang & Olufsen

*DVD*... til en DVD-afspiller

*STB (SAT), STB (V.AUX)*... til en set-top boks\*

*None*... hvis der ikke er tilsluttet ekstraudstyr

#### AV

*DVD*... til en DVD-afspiller

*STB (SAT), STB (V.AUX)*... til en set-top boks\*

*V.AUX*... til andet udstyr

*Non B&O V.Tape2*... til en videobåndoptager, der ikke er fra Bang & Olufsen

*V.Tape2*... til en videobåndoptager fra Bang & Olufsen

*S-VHS V.TP2*... til en Super-VHS

videobåndoptager

*Decoder(2)*... til en ekstra dekoder – tilslut den primære dekoder til DECODER-stikket

*Doorcam*... til et dørkamera

*None*... hvis der ikke er tilsluttet ekstraudstyr

- > Tryk på **MENU** for at hente hovedmenuen frem.
- > Tryk på **3** for at hente menuen *Setup* frem.
- > Tryk på **4** for at hente menuen *Connections* frem.
- > Tryk på **▶▶** for at vælge et stik.
- > Tryk på **▲** eller **▼** for at gå trinvis gennem listen over tilgængelige udstyrstyper, indtil du finder det, du har tilsluttet. Vælg *None*, hvis der ikke er tilsluttet ekstraudstyr.
- > Når du har valgt udstyrstype, skal du trykke på **GO** for at gemme indstillingerne, eller...
- > ...tryk på **EXIT** for at forlade alle menuer uden at gemme.

#### Decoder

*Decoder(1)*... til en primær dekoder eller Expander boks

*STB (SAT), STB (V.AUX)*... til en set-top boks\*

*V.AUX*... til andet udstyr, der ikke er fra Bang & Olufsen

*Non B&O V.Tape2*... til en videobåndoptager, der ikke er fra Bang & Olufsen


*None*... hvis der ikke er tilsluttet ekstraudstyr

\*BEMÆRK: Vælg *STB (SAT)* til den primære set-top boks og *STB (V.AUX)* til den sekundære set-top boks.



## Vælg en set-top boks

Der vises en liste over set-top bokse, du kan vælge mellem, når du registrerer en set-top boks i menuen *Connections*.

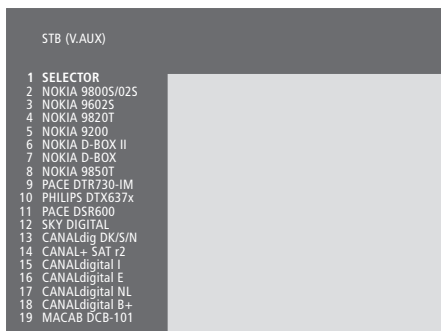

Hvis alle stik er i brug, kan du tilslutte en ekstra set-top boks til videokamerastikket. Se kapitlet *'Tilslutning af en set-top boks eller dekoder'* på side 8 i håndbogen for at få yderligere oplysninger.

### Når set-top boksens liste vises...

- > Tryk på ▼ for at gå ned gennem listen.
- > Tryk på GO for at vælge STB-type.

## Få adgang til ekstra videoudstyr

Noget af det tilsluttede udstyr er tilgængeligt via Beo4 fjernbetjeningen.

Tryk for at tænde for videobåndoptageren

**V TAPE**

Tryk flere gange, indtil V.TAPE2 vises i Beo4's display

**LIST**

V.TAPE2

Tryk for at skifte til en anden videobåndoptager

**GO**

Tryk flere gange, indtil V.AUX vises i Beo4's display

**LIST**

V.AUX

Tryk for at skifte til en kilde, der er registreret som V.AUX, f.eks. en set-top boks

**GO**

*For at kunne få vist V.AUX eller V.TAPE2 på Beo4 skal du tilføje dem til Beo4's liste over funktioner. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du se kapitlet *'Tilpasning af Beo4'* på side 18 i håndbogen.*

## Justering af billed- og lydindstillinger

Billed- og lydindstillinger er fra fabrikkens side indstillet på de neutrale værdier, der passer til de fleste tv- og lyttesituationer. Hvis du ønsker det, kan du dog justere indstillingerne, som du kan lide dem.


Du kan justere lysstyrke, farve eller kontrast. Lydindstillinger omfatter lydstyrke, bas, diskant og loudness. Du kan også justere subwoofer-niveauet, hvis der er en BeoLab 2 i din opsætning.

Du kan gemme billed- og lydindstillingerne midlertidigt – indtil du slukker for BeoSystem 1 – eller du kan gemme dem permanent.

Hvis du vil have yderligere oplysninger om, hvordan du ændrer billedformat, skal du se kapitlet 'Hjemmebiograf' på side 10.

### Juster lysstyrke, farve eller kontrast

Juster billedindstillingerne via menuen *Picture*. Midlertidige indstillinger annulleres, når du slukker for BeoSystem 1.

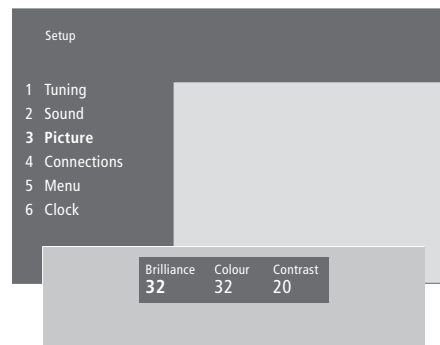


#### Sådan ændrer du lysstyrke, farve eller kontrast...

- > Tryk på **MENU** for at hente hovedmenuen frem.
- > Tryk på **3** for at hente menuen *Setup* frem.
- > Tryk på **3** for at hente menuen *Picture* frem.
- > Tryk på **◀** eller **▶** for at skifte mellem punkterne i menuen.
- > Tryk på **▲** eller **▼** for at justere indstillingerne for hvert enkelt punkt.
- > Tryk på **EXIT** for at gemme indstillingerne, indtil du slukker for BeoSystem 1, eller...
- > ...tryk på **GO** for at gemme indstillingerne permanent.

*Videokilder, der gør brug af NTSC-signaler, har en fjerde justeringsmulighed – TINT (farvetone eller nuance) – der kan justeres.*

## Juster lydstyrke, bas, diskant eller loudness

Du kan til enhver tid justere lydstyrke, vælge højttalerfunktion eller justere højttalerbalancen direkte på Beo4 fjernbetjeningen uden at hente en menu frem. Du skal dog hente menuen *Sound* frem for at kunne justere bas, diskant eller loudness.

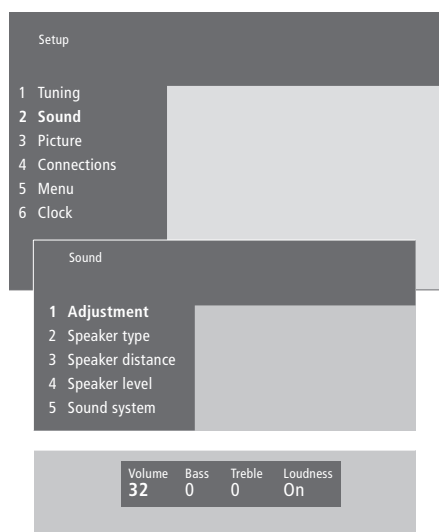

### Sådan ændrer du lydstyrke, bas, diskant eller loudness...

- > Tryk på **MENU** for at hente hovedmenuen frem.
- > Tryk på **3** for at hente menuen *Setup* frem.
- > Tryk på **2** for at hente menuen *Sound*\* frem.
- > Tryk på **GO** for at hente menuen *Adjustment* frem.
- > Tryk på **◀** eller **▶** for at skifte mellem menupunkterne.
- > Tryk på **▲** eller **▼** for at justere indstillingerne for hvert enkelt punkt.
- > Tryk på **EXIT** for at gemme indstillingerne, indtil du slukker for BeoSystem 1, eller...
- > ...tryk på **GO** for at gemme indstillingerne permanent.

*Indholdet af menuen 'Sound' afhænger af, hvor mange højttalere der er tilsluttet til BeoSystem 1.*

\*BEMÆRK! Via menuen *Sound* kan du kalibrere din surround sound højttaleroopsætning permanent. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du se kapitlet '*Højttalertilslutninger – surround sound*' på side 4 i håndbogen.


## Få vist navnet på det aktive lydssystem

Surround sound enheden i fjernsynet gør det muligt for dig at se, hvilket aktivt lydssystem der spiller på den kilde eller det program, du er i gang med at se.

Lydsystemet er en integreret del af et program eller f.eks. en DVD-disk. Da lydsystemet sendes til dig fra sendestationen, kan du derfor ikke forudindstille et lydssystem i denne menu.

Et givet lydsystemsignal slår muligvis automatisk den højttalerkombination til, der anses for at være optimal for det specifikke lydssystem. Du kan altid vælge at se bort fra sådanne automatiske ændringer i højttalerkombinationen. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du se kapitlet 'Hjemmebiograf' på side 10.

Følgende lydssystemer kan ses i menuen: Dolby Digital, Dolby Surround Pro Logic, Dolby 3 Stereo, Dolby Digital + Dolby Surround Pro Logic, Mono/Stereo og DTS Digital Surround.

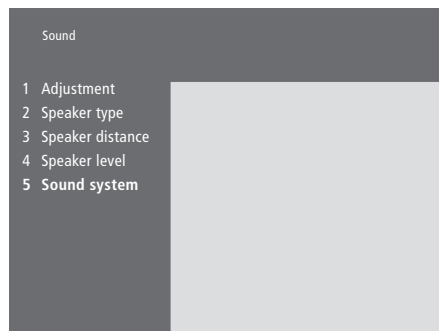


- > Tryk på **MENU** for at hente hovedmenuen frem.
- > Tryk på **3** for at hente menuen *Setup* frem.
- > Tryk på **2** for at hente menuen *Sound* frem.
- > Tryk på **5** for at hente menuen *Sound system* frem. Det aktuelle lydssystem vises. Mono/Stereo vises, hvis Dolby sound ikke er aktiveret.
- > Tryk på **EXIT** for at forlade alle menuer.

BeoSystem 1 har et indbygget 24-timers ur.

Når du indstiller BeoSystem 1 til at tænde eller slukke på et bestemt tidspunkt, eller når du programmerer en Timer-optagelse af et program på en tilsluttet BeoCord V 8000 videobåndoptager, sørger uret for, at der tændes og slukkes for disse funktioner på de rigtige tidspunkter.

Den enkleste måde at stille uret på er ved at synkronisere det med en indstillet tv-kanals tekst-tv-tjeneste via menuen *Clock*. Hvis du vælger at synkronisere uret, bliver synkroniseringen udført med den tekst-tv-tjeneste, som tilbydes af den tv-kanal, du er i gang med at se. Hvis tekst-tv ikke er tilgængelig, kan du indstille uret manuelt.

Før du synkroniserer uret med en indstillet kanal, skal du sikre dig, at den kanal, du ser, tilbyder en tekst-tv-tjeneste.

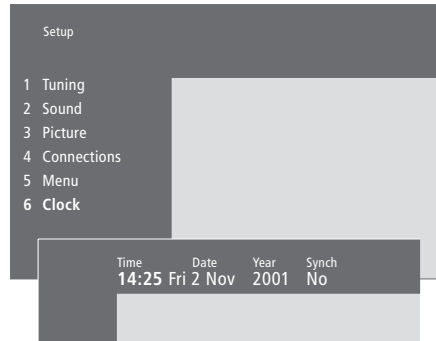

#### Forkortelser for måneder og ugedage

Jan...	Januar	Jul...	Juli
Feb...	Februar	Aug...	August
Mar...	Marts	Sep...	September
Apr...	April	Oct...	Oktober
May...	Maj	Nov...	November
Jun...	Juni	Dec...	December
Mon...	Mandag		
Tue...	Tirsdag		
Wed...	Onsdag		
Thu...	Torsdag		
Fri...	Fredag		
Sat...	Lørdag		
Sun...	Søndag		

#### Sådan indstiller du tidspunkt og dato...

- > Tryk på **MENU** for at hente hovedmenuen frem.
- > Tryk på **3** for at hente menuen *Setup* frem.
- > Tryk på **6** for at hente menuen *Clock* frem. *Time* er allerede fremhævet. Du behøver kun at indtaste tidspunktet manuelt, hvis *Synch* er indstillet på *No*.
- > Indtast tidspunktet ved hjælp af taltasterne på Beo4 fjernbetjeningen.
- > Tryk på **◀** eller **▶** for at gå gennem menupunkterne.
- > Tryk på **▲** eller **▼** for at se dine valgmuligheder for et menupunkt. Vælg den aktuelle kanal ved at trykke på **▲** eller **▼**, indtil kanalnavnet vises.
- > Tryk på **GO** for at gemme dine ur- og kalendervalg, eller...
- > ...tryk på **EXIT** for at forlade alle menuer uden at gemme.

*Hvis uret ikke opdateres ved overgangen fra sommer- til vintertid, skal du blot vælge den kanal, du oprindeligt synkroniserede uret med.*



I dette kapitel får du oplysninger om, hvordan du skal placere, tilslutte og vedligeholde BeoSystem 1. Kapitlet indeholder også en oversigt over stikpanelerne.

Det anbefales at følge nedenstående fremgangsmåde, når du sætter BeoSystem 1 op:

- Pak BeoSystem 1 ud og placer det som beskrevet på de følgende sider
- Overvej, hvilke omgivelser der er bedst for BeoSystem 1. Retningslinier er angivet på næste side
- Monter IR-modtageren
- Monter skærmen
- Tilslut kabler, ekstraudstyr og højttalere som beskrevet på de følgende sider.

## **Opsætning af BeoSystem 1, 40**

- Placer BeoSystem 1 i dit hjem
- Oversigt over stik
- Tilslut IR-modtageren
- Tilslut en skærm til BeoSystem 1
- Antenne- og lysnettilslutninger

## **Tilslutning af ekstraudstyr, 44**

- Audio master
- AV 2 Expander
- Set-top boks
- Dekoder
- Videobåndoptager
- DVD-afspiller
- Spillekonsol, videokamera osv.

## **Stikpaneler, 45**

- AV- og antennestikpanel
- Højttalerstikpanel og digitalt indgangsstikpanel
- Ekstra stik

## **Stikpanelet på fronten, 48**

- Stikpanelet på fronten
- Se videokameroptagelser på BeoSystem 1
- Kopier fra et videokamera

## **Vedligeholdelse af BeoSystem 1, 49**

- Rengør overflader...
- Rengør Beo4...
- Skift batterier...

## Opsætning af BeoSystem 1

Det anbefales at følge nedenstående fremgangsmåde, når du sætter BeoSystem 1 op:


- Pak BeoSystem 1 ud og placer det som beskrevet på de følgende sider
- Overvej, hvilke omgivelser der er bedst for BeoSystem 1. Retningslinier er angivet på denne side
- Monter IR-modtageren
- Monter skærmen
- Tilslut kabler, ekstraudstyr og højttalere som beskrevet på de følgende sider.

Sæt ikke stikket fra BeoSystem 1 i stikkontakten, før skærm, højttalere og andet udstyr er tilsluttet til BeoSystem 1!

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stikpanelet på fronten, skal du se kapitlet 'Stikpanelet på fronten' på side 48.


### Placer BeoSystem 1 i dit hjem

- Sørg for, at BeoSystem 1 sættes op, placeres og tilsluttes i overensstemmelse med denne vejledning.
- BeoSystem 1 er udelukkende beregnet til indendørs brug i tørre omgivelser ved en temperatur på mellem 10 og 40°C.
- Anbring ikke genstande oven på BeoSystem 1.
- For at sikre korrekt ventilation skal der være mindst 5 cm fri luft på hver side af BeoSystem 1 og 10 cm over det.
- Anbring altid BeoSystem 1 på en solid og jævn overflade.
- Forsøg aldrig at åbne BeoSystem 1. Alle reparationer skal foretages af kvalificeret servicepersonale.

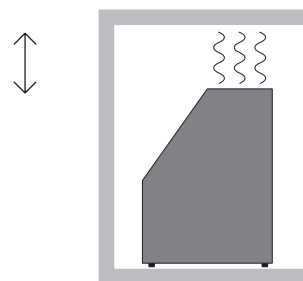

### Oversigt over stik

- 1 Netafbryder
- 2 Stik til IR-modtager
- 3 Stikpanel på fronten
- 4 Tilslutning til lysnet
- 5 Stik til projektor og plasmaskærm
- 6 Højttalerstikpanel og digitalt indgangsstikpanel
- 7 AV- og antennestikpanel
- 8 Blæserstik
- 9 0/12 V kontrolstik

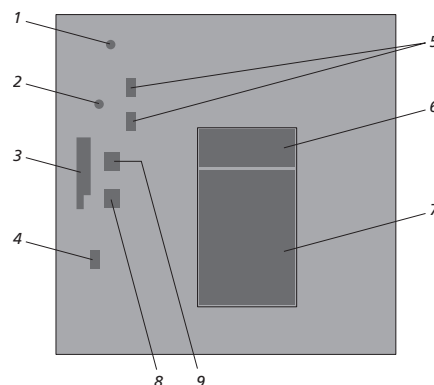


Se kapitlet 'Stikpanelerne' på side 45 for at få yderligere oplysninger om stikkene.



## Tilslut IR-modtageren


For at gøre det nemmere at fjernbetjene BeoSystem 1 og alt tilsluttet udstyr skal du tilslutte IR-modtageren til BeoSystem 1.

IR-modtageren er en slags 'øje', der kan modtage signaler fra Beo4 fjernbetjeningen og sende dem til BeoSystem 1. BeoSystem 1 sender derefter de relevante signaler til skærm, projektor eller andet tilsluttet udstyr.

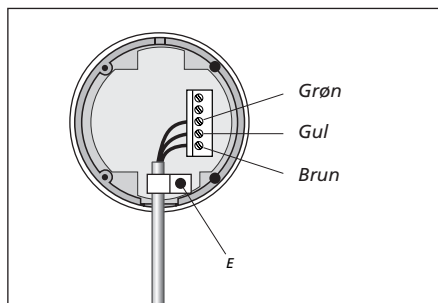


### Sådan tilslutter du IR-modtageren...

- > Fjern bagdækslet på IR-modtageren (skru de to skruer mærket (C) af, løsn de to skruer mærket (D), og fjern derefter dækslet).
- > Skær det medfølgende kabel i en passende længde og fjern den yderste del af plasticbelægningen fra kablet.
- > Før enden af kablet gennem kabelholderen (E) og forbind ledningerne til terminalerne indeni modtageren i den angivne rækkefølge. Tilspænd holderen.
- > Fastgør bagdækslet og sæt IR-modtageren fast på væggen som beskrevet nedenfor.
- > Sæt kablet i stikket mærket IR RECEIVER på BeoSystem 1.

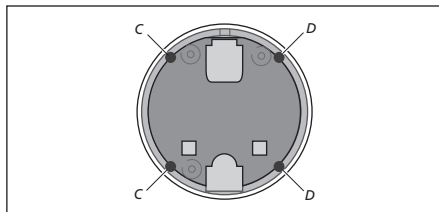

### Sådan sætter du IR-modtageren fast på væggen...

- > Brug vægbeslaget til at markere, hvor hullerne skal være, og bor to huller i væggen.
- > Sæt vægbeslaget fast på væggen ved hjælp af de to medfølgende skruer og rawplugs (A).
- > Når du har monteret modtagerkablet som beskrevet ovenfor, skal du hænge modtageren på vægbeslaget og fastgøre det med skrue (B).
- > Fastgør kablet til væggen og før det over til BeoSystem 1.

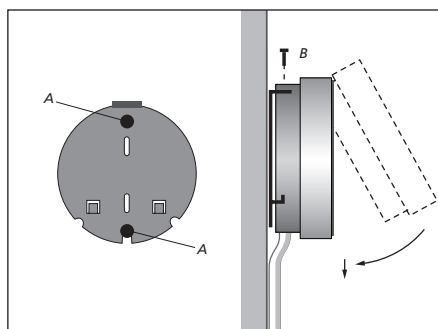


## Tilslut en skærm til BeoSystem 1

BeoSystem 1 er beregnet til brug med en plasmaskærm. Systemet kan dog også bruges med en frontprojektor, bagprojektor eller LCD-skærm. Du kan også tilslutte et intelligent styringssystem til BeoSystem 1, og dermed kontrollere belysning og gardiner i rummet, når BeoSystem 1 er slukket.


**VIGTIGT!** Den skærm, du tilslutter til BeoSystem 1, skal være kompatibel med input på 50 Hz!

Diagrammerne viser eksempler på BeoSystem 1 i opsætninger med henholdsvis en plasmaskærm/ LCD-skærm, en projektor og et intelligent styringssystem. Der kan tilsluttes flere skærmtyper samtidig.


Diagrammerne er ment som eksempler, og gælder muligvis ikke for din skærm. Montøren bør sætte skærmen op og tilslutte den til BeoSystem 1.

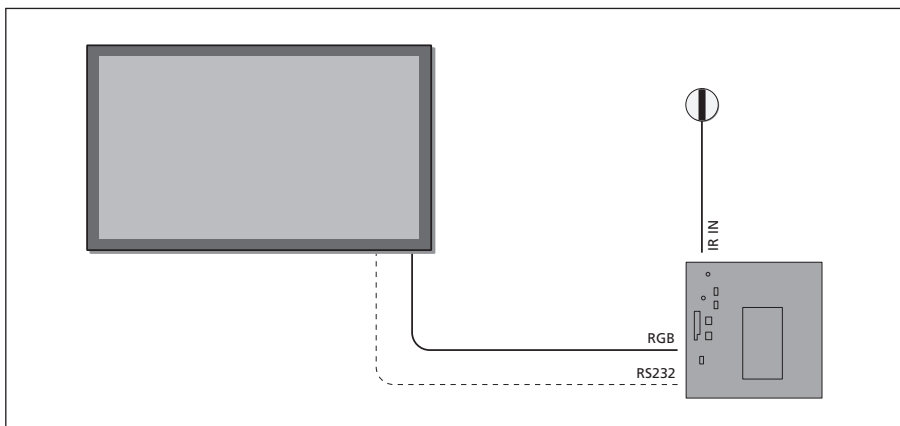

BeoSystem 1 tilsluttet til en plasmaskærm eller LCD-skærm.

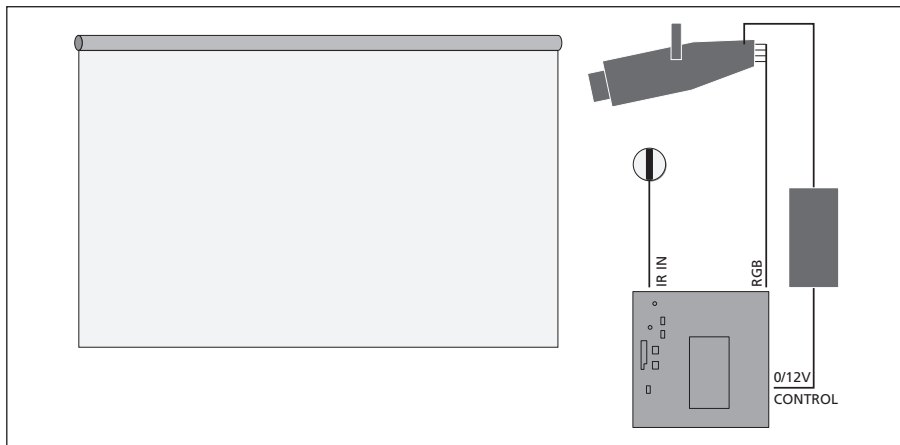

BeoSystem 1 tilsluttet til en projektor.

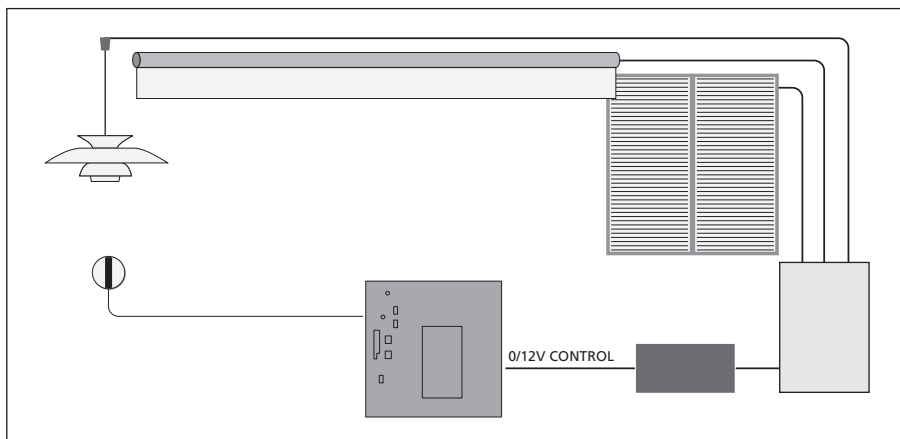

BeoSystem 1 tilsluttet til et intelligent styringssystem. Det er kun muligt at tilslutte et intelligent styringssystem i en opsætning med en front- eller bagprojektor.

## Antenne- og lysnettilslutninger


Hvis du sætter BeoSystem 1 op separat, skal du blot sætte antennen i stikket mærket VHF/UHF på BeoSystem 1, og sætte BeoSystem 1's stik i stikkontakten.

Hvis du ikke har tilsluttet højttalere endnu, eller du ønsker at tilslutte andet udstyr til BeoSystem 1, skal du ikke sætte stikket i stikkontakten endnu!

### Når tilslutningerne er gennemført...

Sæt stikket til BeoSystem 1 i stikkontakten, og tænd for hovedkontakten bag på BeoSystem 1. Systemet står i stand-by og er klar til brug. Hvis BeoSystem 1 er sat op som en selvstændig enhed, kan du nu begynde at indstille kanaler som beskrevet i kapitlet *'Indstilling af tv-kanaler'* på side 26.

BeoSystem 1 er beregnet til at stå i stand-by, når det ikke er i brug. For at gøre det lettere at bruge fjernbetjeningen er det derfor vigtigt, at du lader netafbryderen være tændt.

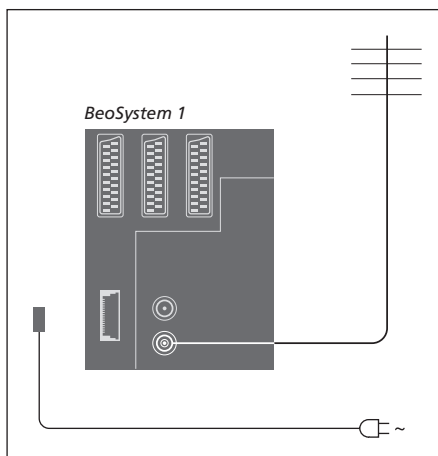

## Tilslutning af ekstraudstyr

Du kan tilslutte forskellige typer musik- eller videoudstyr til BeoSystem 1, f.eks. en videobåndoptager, en set-top boks eller et videokamera.

Musikudstyr tilsluttes via Master Link stikket.

Når du slutter andet udstyr til BeoSystem 1, skal du huske at bruge AV-stikket på BeoSystem 1 først, hvis det er ledigt. Se håndbogen, hvis du har brug for yderligere oplysninger om tilslutninger.

Se de vejledninger, som følger med ekstraudstyret, for at sikre korrekt tilslutning.

Husk at registrere alt tilsluttet udstyr. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du se kapitlet *'Registrering og brug af ekstra videoudstyr'* på side 32.

### Audio master

Sæt det ene stik på et BeoLink-kabel i stikket mærket MASTER LINK på BeoSystem 1 og det andet multistik i stikket mærket MASTER LINK på musiksystemet.

### AV 2 Expander

Ekstraudstyret AV 2 Expander er en SCART expander til tilslutning af udstyr, der ikke er fra Bang & Olufsen, f.eks. dekodere, spillekonsoller og kameraer, som tilsluttes til DECODER-stikket på BeoSystem 1. Sæt den ene ende af et 21-benet kabel i stikket mærket TV på Expander boksen, og sæt den anden ende i stikket mærket DECODER på BeoSystem 1. Det er ikke muligt at fjernbetjene udstyr, der er tilsluttet via AV 2 Expander.

### Set-top boks

Tilslut set-top boksen til BeoSystem 1 med det 21-benede AV-kabel. For at kunne fjernbetjene set-top boksen med Beo4 fjernbetjeningen, skal du også tilslutte en lavstrøms-IR-sender.

### Dekoder

For at tilslutte en AV-dekoder (en baseband-dekoder som f.eks. Canal+) skal du tilslutte kablet fra antennen til BeoSystem 1. Tilslut AV-dekoderen til det 21-benede stik mærket DECODER på BeoSystem 1.

For at tilslutte en RF-dekoder skal du tilslutte det eksterne antennekabel til dekodere ns indgangsstik og derefter føre kablet videre til antennestikket (mærket VHF/UHF) på BeoSystem 1. Tilslut RF-dekoderen til det 21-benede stik mærket DECODER på BeoSystem 1.

### Videobåndoptager

Tilslut en BeoCord V 8000 videobåndoptager til V.TAPE-stikket på BeoSystem 1 ved hjælp af et 21-benet kabel. Sæt kablet fra antennen i indgangsstikket på videobåndoptageren. Før antennekablet til antennestikket på BeoSystem 1.

### DVD-afspiller

Brug et 21-benet kabel til at tilslutte en DVD-afspiller, f.eks. en DVD 1 fra Bang & Olufsen, til BeoSystem 1. Sæt den ene ende i stikket mærket AV på DVD-afspilleren og den anden ende i stikket mærket AV på BeoSystem 1. Sæt stikket DIGITAL OUTPUT på DVD 1 i stikket SPDIF 1 på BeoSystem 1. Hvis det nødvendige kabel ikke følger med, kan du få det hos din Bang & Olufsen forhandler.

### Spillekonsol, videokamera osv.

Det anbefales at bruge stikpanelet på fronten til udstyr, som tilsluttes midlertidigt, f.eks. en spillekonsol eller et videokamera. Brugen af stikkene er beskrevet i kapitlet *'Stikpanelet på fronten'* på side 48.

## Stikpaneler

Stikpanelet på BeoSystem 1 giver dig mulighed for både at tilslutte indgangskabler og forskelligt ekstraudstyr, f.eks. en DVD-afspiller eller et musiksystem fra Bang & Olufsen, der anvendes som linksystem.

V.TAPE-, AV- og DECODER-stikkene er tilgængelige for tilslutning af ekstraudstyr.

Alt udstyr, som du tilslutter disse stik, skal registreres i menuen *Connections*. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du se kapitlet *'Registrering og brug af ekstra videoudstyr'* på side 32.

### AV- og antennestikpanel

#### V.TAPE

21-benet stik til tilslutning af en BeoCord V 8000 videobåndoptager.

#### AV

21-benet stik til AV-tilslutning af andet udstyr, f.eks. en DVD-afspiller, set-top boks eller en ekstra dekoder (baseband-dekodere må ikke tilsluttes her).

#### DECODER

21-benet stik til tilslutning af en ekstra set-top boks eller en primær dekoder. Stikket giver mulighed for enten at tilslutte en AV-dekoder eller en RF-dekoder.

Stikket kan i stedet bruges til en AV 2 Expander, som giver mulighed for samtidig at tilslutte en dekoder eller andet ekstra videoudstyr, der ikke er fra Bang & Olufsen.

#### MASTER LINK

Stik til tilslutning af et kompatibelt Bang & Olufsen musiksystem. Stikket bruges også til fordeling af lyd i hele huset via BeoLink.

#### LINK

Antenneudgangsstik til fordeling af videosignaler til andre rum.

#### VHF/UHF

Antenneindgangsstik fra dit eksterne antenne- eller kabel-tv-net.

#### ATTN. ON/OFF


Antennesignaldæmper. Valgmulighederne er:

OFF: Normal indstilling

ON: Signaler dæmpet

#### IR OUTPUT

Til tilslutning af en set-top boks.

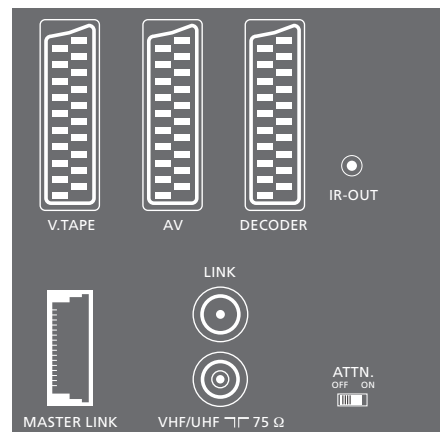

## Højtalerstik og digitalt indgangsstikpanel

### FRONT

Disse to stik bruges til tilslutning af front-højtalerne i en surround sound opsætning.

### CENTRE

Stik til tilslutning af centerhøjtalere i en surround sound opsætning.

### REAR

Disse to stik bruges til tilslutning af baghøjtalerne i en surround sound opsætning.

### SUBWOOFER

Dette stik bruges til tilslutning af en BeoLab 2 subwoofer i en surround sound opstilling.


### SPDIF 1

Digitalt indgangsstik til tilslutning af f.eks. en DVD-afspiller. SPDIF 1 er til digitale input fra udstyr tilsluttet AV-stikket på BeoSystem 1.

### SPDIF 2

Digitalt indgangsstik til tilslutning af f.eks. en DVD-afspiller. SPDIF 2 er til digitale input fra udstyr tilsluttet V.TAPE-stikket på BeoSystem 1.

Hvis V.TAPE-stikket er indstillet til *V.tape* eller *None*, er SPDIF 2-stikket i stedet beregnet til udstyr, der er tilsluttet DECODER-stikket.

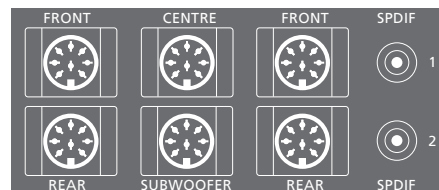

## Ekstra stik

### ON/OFF

Netafbryder.

### IR IN

Til tilslutning af en BeoLink IR-modtager, der gør det muligt at fjernbetjene BeoSystem 1.

### MAINS

Tilslutning til lysnet.

### RGB

Til tilslutning af en plasmaskærm, LCD-skærm eller en storskærmsprojektor.

### RS232

Til tilslutning af en Bang & Olufsen plasmaskærm eller en storskærmsprojektor.

### 0/12V CONTROL


Til tilslutning af et intelligent styringssystem med en projektor.

### FAN

Til tilslutning af en ekstern blæser.

### S-VHS / VIDEO / R / L / PHONES

Stik til videokamera og hovedtelefoner. For yderligere oplysninger, se kapitlet 'Stikpanelet på fronten' på side 48.

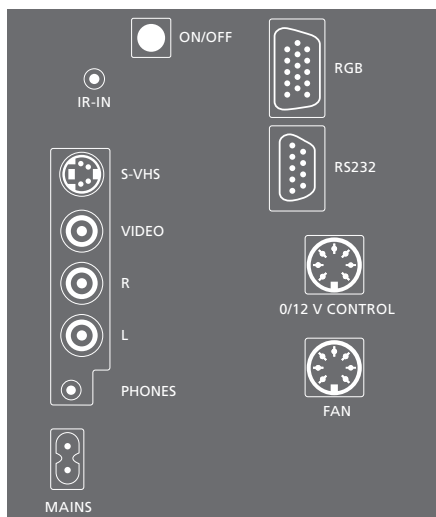

## Stikpanelet på fronten

Du kan tilslutte hovedtelefoner og lytte til et tv-program, eller du kan tilslutte et videokamera og se dine hjemmevideoptagelser på BeoSystem 1. Hvis du f.eks. har tilsluttet en BeoCord V 8000 videobåndoptager, kan du kopiere videokameraoptagelser til et videobånd.

### Stikpanelet på fronten

#### S-VHS

Kun til tilslutning af et S-VHS eller Hi-8 videokamera.

#### VIDEO – R – L

Disse stik bruges til tilslutning af et videokamera:

L – R: Til tilslutning af lyd (henholdsvis højre og venstre).

VIDEO: Til videosignalet.

#### PHONES

Du kan sætte stereohovedtelefoner i stikket mærket PHONES. BeoSystem 1's højttalere kan derefter frakobles ved at trykke i midten på Beo4's lydreguleringsknap.

### Se videokameraoptagelser på BeoSystem 1

Hvis du vil se videokameraoptagelser, skal du tilslutte videokameraet og tænde for BeoSystem 1. Når du starter afspilningen på dit kamera, registrerer BeoSystem 1 automatisk signalet, og du kan se billederne fra videokameraet på skærmen.

#### *Hvis signalet fra videokameraet er slukket...*

> Tryk på LIST flere gange, indtil CAMCORD vises i Beo4's display, og tryk på GO.

*For at få vist CAMCORD på Beo4 skal du tilføje den til Beo4's liste over funktioner. For at få yderligere oplysninger skal du se kapitlet 'Tilpasning af Beo4' på side 18 i håndbogen.*



### Kopier fra et videokamera

Hvis du f.eks. har tilsluttet en videobåndoptager, f.eks. en BeoCord V 8000, til BeoSystem 1, og du tilslutter videokameraet til stikpanelet på fronten, kan du kopiere dine videokameraoptagelser over på et videobånd. Mens båndet kopieres, kan du se et tv-program eller sætte BeoSystem 1 på stand-by.

#### *Sådan kopierer du en optagelse fra et videokamera...*

- > Tilslut dit videokamera og start afspilningen på videokameraet.
- > Tryk på **RECORD** for at gøre BeoCord V 8000 klar til optagelse.
- > Tryk på **RECORD** igen for at starte optagelsen.
- > Tryk på **V TAPE** og derefter på **STOP** for midlertidigt at standse optagelsen.
- > Tryk på **RECORD** for at genoptage optagelsen, eller...
- > ...tryk på **STOP** igen for at standse optagelsen helt.



Almindelig vedligeholdelse, f.eks. rengøring af BeoSystem 1, er brugerens ansvar. Følg vejledningen til højre for at opnå det bedste resultat. Kontakt din Bang & Olufsen forhandler for at få nærmere oplysninger om almindelig vedligeholdelse.

Evt. defekte dele dækkes i garantiperioden.

## Rengør overflader...

Tør støv af overfladerne med en tør, blød klud. Fedtpletter eller vanskeligt snavs fjernes med en grundigt opvredet, blød og fnugfri klud dyppet i vand tilsat nogle få dråber mildt vaskemiddel, f.eks. et opvaskemiddel.

*Brug aldrig sprit eller andre opløsningsmidler til rengøring af BeoSystem 1!*

## Rengør Beo4...


Tør Beo4 fjernbetjeningen med en blød, fnugfri og grundigt opvredet klud.

## Skift batterier...

Når teksten 'BATTERY' vises i Beo4's display, skal batterierne i fjernbetjeningen udskiftes.

Beo4 bruger tre batterier. Det anbefales kun at bruge alkaline-batterier (1,5 volt, størrelse AAA). Skift batterierne som vist på denne side. Læg en finger oven på batterierne, indtil låget er sat på plads.

Når du har skiftet batterierne, skal du vente ca. 10 sekunder, indtil displayet viser 'TV'. Så er Beo4 fjernbetjeningen atter klar til brug.

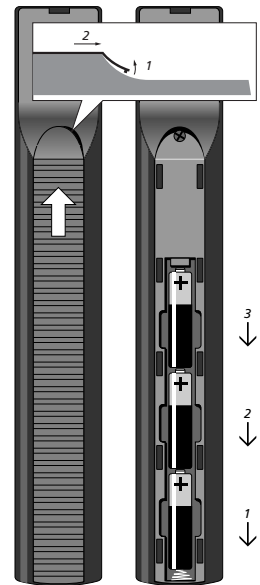



## Beo4 fjernbetjening

Brug Beo4, 4  
Fjern en knap fra Beo4's liste, *Håndbog s. 19*  
Flyt ekstra knapper, *Håndbog s. 19*  
Få adgang til ekstraudstyr via Beo4, 33  
Konfigurer Beo4, *Håndbog s. 18*  
Præsentation af BeoSystem 1 og Beo4, 4  
Skift batterier på Beo4, 49  
Tilføj en knap til Beo4's liste, *Håndbog s. 18*

## BeoLink

BeoSystem 1 i et linkrum – betjening, *Håndbog s. 17*  
BeoSystem 1 i et linkrum – tilslutning, *Håndbog s. 16*  
Fordel lyd og billeder, *Håndbog s. 14*  
Link frekvens, *Håndbog s. 15*  
Linkstik – Master Link, 45, *Håndbog s. 14*  
Linktilslutninger, *Håndbog s. 14*  
System modulator, *Håndbog s. 15*

## Billede

Det finder du i menuen *Picture*, *Håndbog s. 26*  
Få billedet til at fylde skærmen ud, 11  
Indsæt et billede i billedet, 14  
Juster lysstyrke, farve eller kontrast, 34

## Dekoder

Stikpanelerne, 45  
Tilslut AV- eller RF-dekoder, 44, *Håndbog s. 10*  
Tilslut to dekodere, *Håndbog s. 10*

## Displays og menuer

Skærmdisplay, 5  
Skærmmenuer, *Håndbog s. 20–26*  
Viste oplysninger og menuer, 5

## Format

Vælg billedformat, 11

## Hjemmebiograf

Få billedet til at fylde skærmen ud, 11  
Vælg højttalere til filmlyd, 10

## Hovedtelefoner

Stikpanelet på fronten, 48

## Højttalere

Det finder du i menuen *Speaker distance*, *Håndbog s. 24*  
Det finder du i menuen *Speaker level*, *Håndbog s. 24*  
Det finder du i menuen *Speaker type*, *Håndbog s. 24*  
Indstil højttalerafstand, *Håndbog s. 6*  
Kalibrer lydniveauet, *Håndbog s. 7*  
Placer eksterne højttalere, *Håndbog s. 4*  
Tilslut højttalere, *Håndbog s. 5*  
Vælg højttalere til filmlyd, 10

## Indstil

Det finder du i ekstramenuen *TV manual tuning*, *Håndbog s. 23*  
Det finder du i menuen *Add program*, *Håndbog s. 22*  
Det finder du i menuen *Auto tuning*, *Håndbog s. 22*  
Det finder du i den første menu *TV manual tuning*, *Håndbog s. 23*  
Find ledige kanaler, 26  
Flyt indstillede kanaler, 29  
Juster indstillede kanaler, 28  
Navngiv indstillede kanaler, 30  
Slet indstillede kanaler, 31  
Tilføj nye kanaler, 27

## Intelligent styringssystem i hjemmet

Ekstra stik – intelligent styringssystem, 47  
Tilslut et intelligent styringssystem, 42

## IR-modtager

Muliggør betjening med Beo4 – tilslut IR-modtageren, 41

## Kontakt

Kontakt Bang & Olufsen, 54

**LCD-skærm**

Ekstra stik – LCD-skærm, 47  
Tilslut en LCD-skærm, 42

**Lyd**

Det finder du i menuen *Adjustment*, *Håndbog* s. 23

Få vist navnet på det aktive lydsystem, 36  
Juster eller fjern lyden fra højttalerne, 9  
Juster lydstyrke, bas, diskant eller loudness, 35  
Kalibrer lydniveauet, *Håndbog* s. 7  
Skift lydtype eller sprog, 9  
Vælg en højttalerkombination, 10  
Vælg højttalere til filmlyd, 10

**Master Link**

BeoSystem 1 i et linkrum, *Håndbog* s. 16  
Fordel lyd og billeder med BeoLink, *Håndbog* s. 14  
Tilslut og betjen et musiksystem, *Håndbog* s. 12

**PIN-kode**

Aktiver PIN-kodesystemet, 22  
Brug din PIN-kode, 23  
Har du glemt din PIN-kode?, 23  
Skift eller slet din PIN-kode, 22

**Placering**

Placer BeoSystem 1, 40  
Placer eksterne højttalere, *Håndbog* s. 4

**Plasmaskærm**

Ekstra stik – plasmaskærm, 47  
Tilslut en plasmaskærm, 42

**Projektor**

Ekstra stik – projektor, 47  
Tilslut en projektor, 42

**Set-top boks**

Alternativ set-top bokstilslutning, *Håndbog* s. 9  
Betjening af set-top boks, 20  
Set-top boks – AV-tilslutning, *Håndbog* s. 8  
Set-top boks – IR-sender, *Håndbog* s. 8  
Set-top Box Controller menu, 20

**Stikpanelerne**

AV- og antennesstikpanel, 45  
Ekstra stik, 47  
Højttalerstikpanel og digitalt indgangsstikpanel, 46  
Stikpanelerne, 45  
Stikpanelet på fronten, 48  
Tilslut ekstraudstyr, 44

**Sprog**

Skift lydtype eller sprog, 9

**Surround sound**

Højttaleropsætning – surround sound, *Håndbog* s. 4–7  
Højttalerstikpanel og digitalt indgangsstikpanel, 46  
Vælg højttalere til filmlyd, 10

**Tekst-tv**

Aktiver undertekster fra tekst-tv, 13  
Gem foretrukne tekst-tv-sider – hukommelsessider, 12  
Grundlæggende tekst-tv-funktioner, 12  
Gå direkte til en side via Fasttext, 17  
Tekst-tv – forstør, miks og afdæk, 16  
Opdaterede tekst-tv-sider, 16

## Tilslutninger

Antenne- og lysnettilslutning, 43  
 Dekoder – AV- eller RF-dekoder, 44, *Håndbog s. 10*  
 Dekoder – to dekodere, *Håndbog s. 10*  
 Det finder du i menuen *Connections*, *Håndbog s. 25*  
 Ekstra videoudstyr, 44  
 – Audio Master, AV 2 Expander, set-top boks, dekoder, videobåndoptager, DVD-afspiller, spillekonsol, videokamera, osv.  
 Hovedtelefoner, 48  
 Linktilslutninger, *Håndbog s. 14*  
 Musiksistem – tilslut til BeoSystem 1, 44, *Håndbog s. 12*  
 Registrer og brug ekstra videoudstyr, 32  
 Set-top boks – Alternativ set-top bokstilslutning, *Håndbog s. 9*  
 Set-top boks – AV-tilslutning, *Håndbog s. 8*  
 Set-top boks – IR-sender, *Håndbog s. 8*  
 Stikpanelet, 45–48  
 Stikpanelet på fronten, 48  
 Tilslut BeoSystem 1, 40  
 Tilslut højttalere, *Håndbog s. 5*

## Timer

Aktiver Timer-afspilningsfunktionen, 19  
 Det finder du i menuen *Activate timer*, *Håndbog s. 21*  
 Få BeoSystem 1 til at starte og stoppe automatisk, 18  
 Få vist, rediger eller slet en Timer, 19  
 Indtast indstillinger i det indbyggede ur, 37  
 Tidsprogrammeret afspilning via tekst-tv, 19

## Tv-kanaler

Det finder du i menuen *Edit TV list*, *Håndbog s. 22*  
 Find ledige kanaler, 26  
 Flyt indstillede kanaler, 29  
 Få vist kanallisten, 8  
 Juster indstillede kanaler, 28  
 Navngiv indstillede kanaler, 30  
 Slet indstillede kanaler, 31  
 Tilføj nye kanaler, 27  
 Vælg en tv-kanal, 8

## Undertekster

Aktiver undertekster fra tekst-tv, 13

## Ur

Det finder du i menuen *Clock*, *Håndbog s. 25*  
 Indtast indstillinger i det indbyggede ur, 37

## Vedligeholdelse

Skift batterier på Beo4, 49  
 Vedligehold BeoSystem 1, 49

## Videokamera

Kopier fra et videokamera til et videobånd, 48  
 Se videokameraoptagelser på BeoSystem 1, 48  
 Tilslut et videokamera, 48

**CE** Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336 og 73/23.

**Til det norske marked:**

Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning af komponenter innenfor kjøpslovens reklamasjonstid, som må regnes som vedlikehold av produktene. Slik vedlikehold gir ikke grunnlag for å rette mangelskrav mot forhandler eller leverandør, og må bekostes af kjøper.

**Til orientering...**

Dine behov som bruger får størst mulig opmærksomhed, når et Bang & Olufsen produkt designes og udvikles, og vi bestræber os på at gøre det nemt og behageligt at betjene vores produkter.

Vi håber derfor, at du vil tage dig tid til at fortælle os om dine oplevelser med dit Bang & Olufsen produkt. Alle de positive eller negative ting, du anser for vigtige, vil kunne hjælpe os i vores bestræbelser på at forbedre vores produkter yderligere.

På forhånd tak!

*Skriv til:* Bang & Olufsen a/s  
Kundeservice  
afd. 7205  
Peter Bangsvej 15  
7600 Struer

*eller send en fax til:* Bang & Olufsen  
Kundeservice  
+45 97 85 39 11 (fax)

*eller send en e-mail til:*  
beoinfo1@bang-olufsen.dk

*Besøg vores website på...*  
www.bang-olufsen.com

Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories. 'Dolby' og dobbelt D'et er varemærker for Dolby Laboratories. Fortroligt ikke-publiceret materiale. Copyright 1992-1997. Med forbehold af alle rettigheder.

DTS og DTS Digital Surround er registrerede varemærker, der tilhører Digital Theater Systems, Inc.

Tekniske specifikationer, funktioner og brug deraf kan ændres uden varsel.





3508887040400001