

BeoSound 6

Vejledning



Dette digitale klasse B-apparat opfylder alle de canadiske reglers krav til interferensskabende udstyr.

Bemærk! Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne. Betjening af enheden forudsætter, at følgende bestemmelser overholdes: 1) Enheden må ikke forårsage skadelig interferens, og 2) enheden skal acceptere enhver type interferens, inklusive den, som kan påvirke enhedens drift negativt.

Udstyret genererer, bruger og kan udsende radiofrekvensenergi og kan desuden forårsage skadelig interferens i radiokommunikation, hvis ikke det installeres korrekt og bruges i overensstemmelse med denne vejledning. Dog er der ingen garanti for, at der ikke opstår interferens i en given installation. Såfremt udstyret forårsager skadelig interferens i en radio- eller fjernsynsmodtagelse, hvilket kan konstateres ved at tænde og slukke for det, opfordres brugeren til selv at forsøge at fjerne interferensen ved at udføre et eller flere af følgende skridt:

- Skift antennens retning eller placering
- Forøg afstanden mellem det udstyr, der forstyrrer, og modtageren
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et anderledes kredsløb end det, modtageren er tilsluttet
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-TV-tekniker for at få hjælp

Af sikkerhedshensyn: Undgå, at musikspilleren kommer i kontakt med vand, og at der placeres noget oven på den. Musikspilleren er udviklet til brug i tørre omgivelser med et temperaturinterval på 5-45 °C.

Advarsel! For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Udstyret må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må ikke placeres genstande fyldt med væske, fx vaser, på udstyret.

Træk stikket ud af stikkontakten for helt at afbryde strømmen til udstyret. Afbryderen skal hele tiden være lettilgængelig.



Symbolet med et lyn i en trekant advarer om uisoleret 'farlig spænding' bag produktets afskærmning, som kan være stærk nok til at forårsage elektriske stød.



Symbolet med et udråbstegn i en trekant gør brugeren opmærksom på vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner, som kan findes i produktets vejledning.


Ophavsret og ansvar

De produktnavne, der nævnes i denne vejledning, kan være varemærker eller registrerede varemærker tilhørende andre selskaber.



Visse dele anvender Microsoft Windows Media Technologies. Copyright © 1999-2002 Microsoft Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Microsoft, Windows Media og Windows-logoet er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Bemærk, at Bang & Olufsen under ingen omstændigheder hæfter for driftsmæssige, tilfældige eller indirekte tab som følge af brug eller misbrug af softwaren.

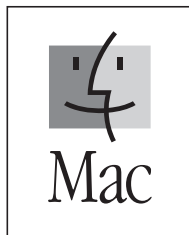

Mac, Mac-logoet og iTunes er registrerede varemærker, som tilhører Apple Computer, Inc., og er registreret i USA og andre lande.

Systemkrav – PC

- Et ledigt USB-stik
Hvis du tilslutter BeoSound 6 til denne port via en ekstern hub, skal du kontrollere, at denne understøtter USB 2.0 (high-speed).
- Windows 2000/XP/Vista.

Systemkrav – Mac

- Et ledigt USB-stik
Hvis du tilslutter BeoSound 6 til denne port via en ekstern hub, skal du kontrollere, at denne understøtter USB 2.0 (high-speed).
- Kompatibelt med MAC OS X
- iTunes 7 (og nyere) kan anvendes via plug-in.

Understøttede filformater

- MP3
Samplingfrekvens: 8-48 kHz
Konstant eller varierende bitrate: 8-320 kbps
- WMA
Samplingfrekvens: 8-48 kHz
Bitrate: 8-320 kbps
- OGG
Q0-Q10


Understøttede størrelser

- 4 GB (brugerplads 3,8 GB).

Den nyeste firmware til BeoSound 6 kan findes på Bang & Olufsens website.

Introduktion til musikafspilleren

BeoSound 6 er en bærbar og genopladelig musikafspiller. Før du begynder at bruge den, skal den oplades. Efter den er fuldt opladet, skal du anvende USB-kablet til at overføre din digitale musik til BeoSound 6, og derefter tilslutte øretelefonerne. Nu kan du begynde at bruge din musikafspiller.

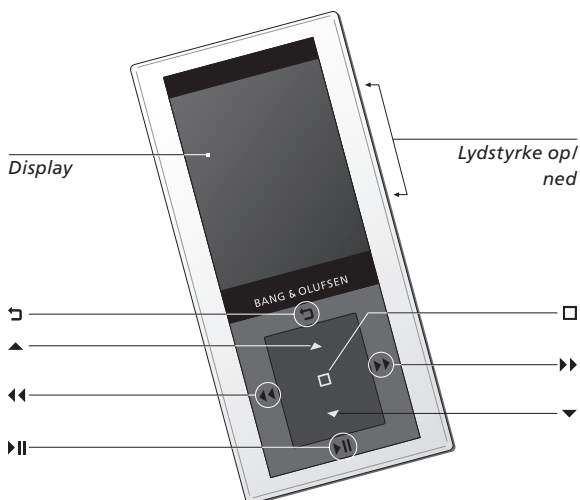

□ Tryk for at starte afspilningen og for at vælge menupunkter, og tryk igen for at skifte indstilling. Hvis der findes et albumcover og det vises på displayet, kan du trykke på □ for at bringe det frem. Tryk igen for at bringe nummeroplysninger tilbage og nedtone coveret.

▶▶ Tryk for at gå til næste nummer. Hold knappen nede for at spole frem i et nummer.

◀◀ Tryk for at gå til foregående nummer. Hold knappen nede for at spole tilbage i et nummer.

▶▶ Hold knappen nede for at tænde BeoSound 6. Når den er tændt, skal du trykke på knappen for at starte afspilningen. Under afspilningen kan du trykke for at sætte nummeret på pause, eller holde knappen nede for at sætte BeoSound 6 i standby.

▲ Et trin op. Hold knappen nede for at gå hurtigt videre.




▼ Et trin ned. Hold knappen nede for at gå hurtigt videre.

◀ Tryk for at gå tilbage i en menu eller vende tilbage til afspilningsvisningen. Hold knappen nede for at vende tilbage til hovedmenuen.



Bemærk! Når musikafspilleren har afspillet et album eller en afspilningsliste, går den automatisk i standby. Efter 24 timers standby slukker musikafspilleren helt.

Opret en mobil afspilningsliste

Du kan oprette en hurtig afspilningsliste med musikken på din afspiller.

- > Tryk på  og derefter  for at åbne *Numre* i hovedmenuen.
- > Gå til det nummer, du vil overføre til din mobile afspilningsliste.
- > Hold knappen  nede for at tilføje det valgte nummer til din mobile afspilningsliste.



Sådan åbner du en mobil afspilningsliste ...

- > Åbn hovedmenuen ved at trykke på , og åbn derefter *Afspilningslister*.
- > Tryk på  for at åbne *Mobil afsp.-liste*.
- > Vælg *Afspil liste* for at afspille alle numre på afspilningslisten.
- > Vælg *Afspil blandet* for at afspille alle numre på afspilningslisten i tilfældig rækkefølge.
- > Eller gå til et bestemt nummer og afspil det.




Daglig betjening – genveje

Hovedmenuen og undermenuerne har adskillige genveje, som gør det lettere at betjene musikafspilleren. Du kan gå direkte til blandet afspilning, afspilning af alle numre eller afspilning af numrene fra en bestemt kunstner eller genre. Du kan også gå direkte til afspilning af album eller afspilningslister.

Genvej til blandet afspilning – fra nummervisningen ...




- > Åbn hovedmenuen ved at trykke på , og åbn derefter *Numre*.
- > Hold  nede for at starte blandet afspilning.


– fra kunstner- eller genrevisningen ...

- > Åbn hovedmenuen ved at trykke på , og gå derefter til *Kunstnere* eller *Genrer*.
- > Tryk på  for at åbne kunstner- eller genrevisningen og vælg en af disse.
- > Hold  nede for at starte blandet afspilning.




Afspil alle numre fra en bestemt kunstners album, et bestemt album eller en afspilningsliste ...

- > Åbn hovedmenuen ved at trykke på , og gå derefter til *Kunstnere*, *Album* eller *Afspilningslister*.
- > Tryk på  for at åbne visningen for kunstner, album eller afspilningsliste.
- > Hold  nede for at starte blandet afspilning af alle numrene fra en kunstner, et album eller en afspilningsliste.

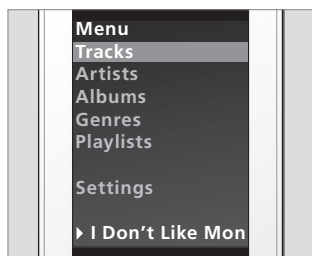

Hovedmenuen. Titlen på det nummer, der bliver afspillet, fremgår i bunden af displayet. Farven på markøren angiver batteriets status.

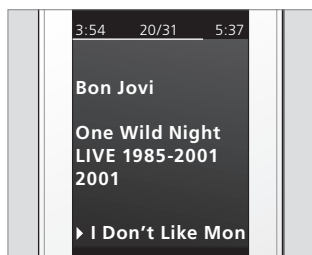

Afspilningsvisning. Det nuværende nummer, dets længde og dets nummer i rækken vises konstant. Hvis der er oplysninger om kunstner, album og albumcover, bliver disse også vist.

Menuerne eller de forskellige visninger giver dig mulighed for at navigere i indholdet på din musikafspiller og skifte indstillinger.

Hovedmenuen **Menu**

Numre ... Få adgang til dine numre og funktionen blandet afspilning.

Kunstnere ... Viser alle kunstnere.

Albums ... Viser alle album.

Genrer ... Viser alle genrer.

Afspilningslister ... Viser alle afspilningslister, både dine mobile og dem fra BeoPlayer.

Indstillinger ... Åbner indstillingerne for din musikafspiller.

Du kan foretage forskellige indstillinger på din musikafspiller.

Du har følgende muligheder:

Indstillinger

Gentag ... Gentagen afspilning – *Til/Fra*.

Autolås ... Låser automatisk knapperne, når musikafspilleren og displayet er i normal tilstand – *Til/Fra*.

Lyd ... Indstilling af basniveauet – *Ingen, Middel* eller *Høj* – eller indstilling af det dynamiske lydfilter – *Til/Fra*.

Display ... Indstilling af tidsrammen til displaylyset – *Til, Fra* eller *Dæmpet*.

Language ... Indstilling af sproget på musikafspilleren.

Batteri ... Viser batteriets status.

Når batteriet er opbrugt, slukker musikafspilleren med et kort bip. *Bemærk, at markøren på displayet angiver batteriets status. Grøn angiver et fuldt opladet batteri. Efterhånden som batteriet mister strøm, ændrer farven sig.*

Hukommelse ... Viser brugt og ledig hukommelse.

Om ... Viser den nuværende softwareversion.

Brug BeoPlayer eller Windows Media Player til at overføre musik fra din computer.

Sådan overfører du musik ...

- Tilslut musikafspilleren til computeren vha. USB-kablet.
- Musikafspilleren registreres som en USB-lagerenhed.
- Åbn dit musikafspilningsprogram.
- Hvis du bruger BeoPlayer, skal du åbne programmet og klikke på COPY for at trække og slippe dine numre samt organisere dem. Se onlinevejledningen til BeoPlayer.

Om BeoPlayer ...

BeoPlayer er et program til organisering af din musik. Det sorterer automatisk din digitale musik alfabetisk efter genre, kunstner, nummer eller album.

Du kan også bruge det til at oprette afspilningslister, eller til at kopiere, gemme og organisere numrene fra en CD.

Se onlinevejledningen til BeoPlayer for ydeligere oplysninger. For at installere BeoPlayer skal du bruge CD-rommen.



Opsætning

For at oplade musikafspilleren skal du bruge det vedlagte USB-kabel til at forbinde musikafspilleren med din PC. Du kan også bruge rejseladeren.




Opladning ...

For at oplade musikafspilleren helt skal den være tilsluttet i ca. 2½ time. Derefter kan den bruges i op til 40 timer.

Ved lavt batteriniveau ...

I tilfælde af lavt batteriniveau lyder en advarselstone, og displayet dæmpes. Advarselstønen gentages, lige inden batteriet løber tørt for strøm.

Farven på markøren angiver batteriets status. En grøn markør angiver, at musikafspilleren er fuldt opladet. Farven skifter derefter gradvist til orange/gule nuancer for at angive batteriets nuværende status.

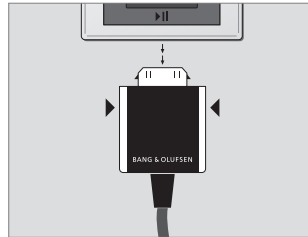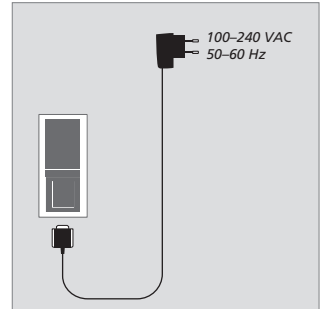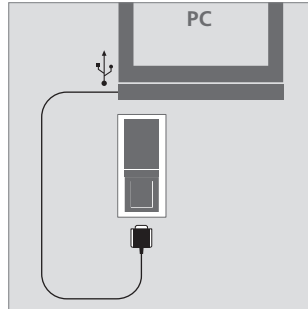

For at fjerne stikket skal du trykke som vist her.

Brug en kuglepenn eller lignende spids genstand til at gendanne fabriksindstillingerne. Bemærk, at intet af musikken på afspilleren slettes.

Under opladningen ...

Der vises en blå linje tværs over displayet. Efterhånden som batteriet bliver opladet, skifter farven til grøn.

Batterier og batteripakker må ikke udsættes for høj varme, såsom direkte sol, ild eller lignende.

Mens musikafspilleren er tilsluttet computeren via USB-kablet, kan den ikke betjenes. Det kan den derimod, hvis den oplades med rejseladeren.

Det anbefales, at anvende en computer med jordforbundet strømforsyning.

Download af ny software



Du kan downloade ny software til din musikafspiller via Bang & Olufsen's website. Følg instruktionerne på websitet for download af ny software.

Brug af øretelefoner


For at få den bedst mulige lyd bør du samle, indsætte og justere de vedlagte øretelefoner som vist til højre.

Advarsel! Hvis du lytter til høj musik i længere tid, kan det medføre høreskade.

Advarsel! Af sikkerhedshensyn skal du undlade at blokere for strammeordningen på halsremmen til læderetuiet, fx ved at binde en knude. Strammeordningen er designet til at kunne glide af, hvis halsremmen ved et uheld hænger fast i noget eller der bliver trukket i den.

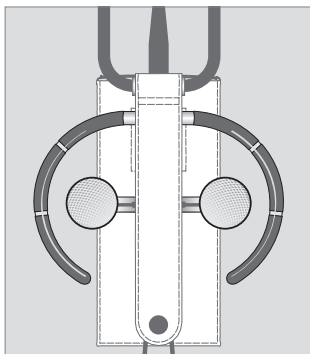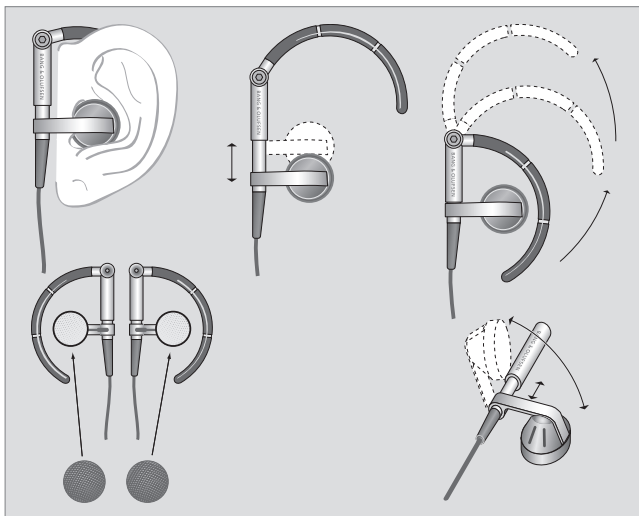

Læderetuiet til musikafspilleren med øretelefonerne påsat.

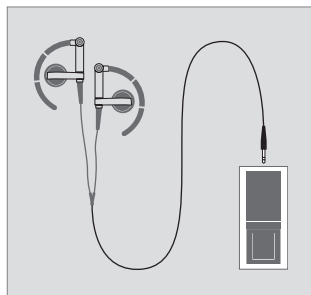

Tilslutning af øretelefonerne til musikafspilleren.



Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) – Miljøbeskyttelse

Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union har udstedt et direktiv om bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Formålet med direktivet er at forhindre affald af elektrisk og elektronisk udstyr samt at fremme genanvendelse og andre former for genindvinding af sådant affald. Direktivet vedrører således producenter, distributører og forbrugere.

WEEE-direktivet kræver, at både producenter og slutbrugere bortskaffer elektrisk og elektronisk udstyr samt elektriske og elektroniske reservedele på en miljømæssig forsvarlig måde, og at udstyr og affald genbruges eller genvindes med hensyn til materialer eller energi heraf.

Elektrisk og elektronisk udstyr og reservedele må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald, og alt elektrisk og elektronisk udstyr samt alle reservedele skal indsamles og bortskaffes separat.

Produkter og udstyr, som skal indsamles med henblik på genbrug og andre former for genvinding, er mærket med det viste piktogram. Når elektrisk og elektronisk udstyr bortskaffes ved hjælp af de indsamlingssystemer, der anvendes i dit land, beskyttes miljøet og andre menneskers helbred. Desuden bidrages der til en betryggende og rationel anvendelse af naturlige ressourcer. Indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr og affald forhindrer mulig forurening af naturen med farlige stoffer, som kan være indeholdt i elektriske og elektroniske produkter og udstyr. Din Bang & Olufsen forhandler kan hjælpe og rådgive dig om den korrekte bortskaffelsesmetode i dit land.

CE Dette produkt overholder bestemmelserne i direktiverne 1999/5/EF og 2006/95/EF.

Tekniske specifikationer, funktioner og brug deraf kan ændres uden varsel.

Til det norske marked!

Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning av komponenter innenfor kjøpslovens reklamasjonstid, som må regnes som vedlikehold av produktene. Slik vedlikehold gir ikke grunnlag for å rette mangelskrav mot forhandler eller leverandør, og må bekostes av kjøper.

Kun til det canadiske marked:

Dette digitale klasse B-apparat oppfyller alle krav til de canadiske regler om interferensskabende utstyr.

Kun til det amerikanske marked:

Bemærk! Dette utstyr er blevet testet og vurderes at stemme overens med begrænsningerne for digitale klasse B-enheder, i henhold til del 15 i Federal Communications Commissions regler. Formålet med disse begrænsninger er at yde beskyttelse mod skadelig interferens i forbindelse med boliginstallationer.

Udstyret genererer, bruger og kan udsende radiofrekvensenergi og kan desuden forårsage skadelig interferens i radiokommunikation, hvis ikke det installeres korrekt og bruges i overensstemmelse med denne vejledning. Dog er der ingen garanti for, at der ikke opstår interferens i en given installation. Såfremt udstyret forårsager skadelig interferens i en radio- eller fjernsynsmodtagelse, hvilket kan konstateres ved at tænde og slukke for det, opfordres brugeren til selv at forsøge at fjerne interferensen ved at udføre et eller flere af følgende skridt:

- Skift antennens retning eller placering.
- Forøg afstanden mellem det udstyr, der forstyrrer, og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-TV-tekniker for at få hjælp.



3509575080100003

3509575 0801