

*Kære bruger!*

*Vi håber, du får glæde af din nye BeoCom 2100 fra Bang & Olufsen og anbefaler at du læser vejledningen før du tager telefonen i brug.*

*BeoCom 2100 er en fleksibel telefon med Direkte-taster og Service-taster, som du kan indstille til hurtigt valg af de Tryk-Selv-Services eller telefonnumre, du bruger mest.*

*BeoCom 2100 har en indbygget Telefonbog og tilbyder både Genkald og Vis Nummer.*

*Vi vil meget gerne høre om dine oplevelser med BeoCom 2100. Nogle få ord om det, der har gjort indtryk på dig, positivt eller negativt, vil være til stor hjælp for os i vores bestræbelser på at gøre produkterne endnu bedre.*

*Er du i tvivl om betjeningen, vil din forhandler være behjælpelig med råd og vejledning.*

*På forhånd tak!*

*Skriv venligst til:* Bang & Olufsen Telecom a/s  
Kundesupport  
Kjeldsmarkvej 1  
7600 Struer

*eller fax:* Bang & Olufsen Telecom a/s  
Kundesupport  
96 84 44 01

*eller e-mail:* [telecom@bang-olufsen.dk](mailto:telecom@bang-olufsen.dk)

*besøg vores hjemmeside på...*

[www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com)

#### **4 Kom hurtigt i gang**

Tilslutte BeoCom 2100, 5

Placering af spiralledning, 5

Indstille uret, 6

Indstille ringesignalet, 7

#### **8 Betjeningsprincipper**

Oversigt over BeoCom 2100 tastatur, 8

Oversigt over tastefunktioner, 9

Displayoversigt, 10

Om Telefonbogen, 11

Om Menu-tasten, 12

Om Service-tasten, 14

Pinkode og Services, 15

#### **16 Daglig brug**

Besvare opkald, 16

Ringe op, 16

Gemme numre i Telefonbogen, 17

Ringe op via Telefonbog – søgning, 18

Se hvorfor indikatorlampen blinker, 19

Gemme en funktion for de **Direkte**-taster, 20

Ringe op via en **Direkte**-tast, 21

Bruge Genkald, 22

Slette i Genkaldslisten, 22

Bruge Vis Nummer, 23

Slette i Vis Nummer listen, 23

Regulere lydstyrke, 24

Mikrofon – slå fra eller til, 24

Medhør – slå til eller fra, 25

#### **26 Brug af Telefonbogen**

Indtaste nummer og navn i Telefonbogen, 26

Se status for Telefonbogen, 27

Overføre numre fra Genkald og Vis Nummer til Telefonbogen, 28

Kopiere nummer og navn i Telefonbogen, 29

Rette numre i Telefonbogen, 30

Slette numre i Telefonbogen, 31

---


### **32 Indstillingsmuligheder**

- Oversigt over menusystemet, 32*
- Indstilling af Ringer nummer, 34*
- Automatisk opkald, 35*
- Udvidet Genkald – slå til eller fra, 36*
- Indikatorlampens blinksignal, 37*
- Display kontrast, 38*
- Fast Lydstyrke, 39*
- Brug under omstillingsanlæg, 40*

### **41 Tekniske informationer**

- Placering, 41*
- Rengøring, 41*
- Tilslutning af hovedsæt, 42*
- Værd at vide om batterier, 43*
- Typiske spørgsmål, 44*

### **46 Garantibestemmelser**

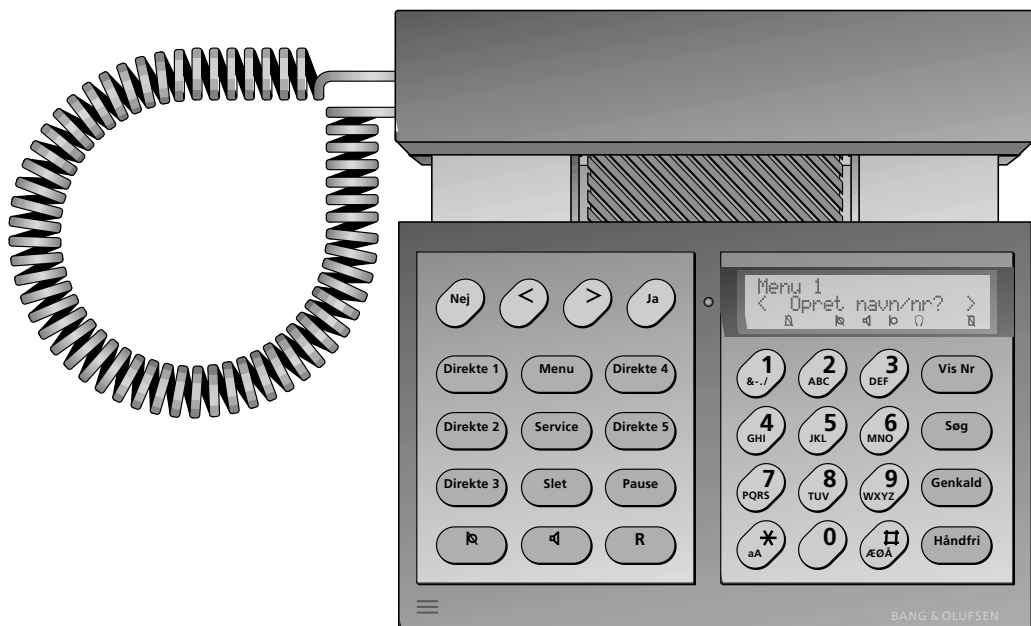

### Om BeoCom 2100\*

Det lette rør er designet med henblik på at sikre den størst mulige brugervenlighed: Hold rørets nederste del løst mellem fingrene og undlad at presse det mod kinden. Hermed opnår du optimal komfort samt den bedste lydgenivelse.

\*BeoCom 2100 findes i tre grundtyper, hvor en række Tryk-Selv-Services er indkodet på forhånd. Ved hjælp af de ekstra taster, der følger med telefonen, kan du selv ændre grundtype. Ovenstående illustration viser den af de tre grundtyper, hvor der er 5 Direkte-taster.

Se tillægget til denne vejledning for nærmere information om Tryk-Selv-Services, Direkte-taster og ændring af grundtype.


## Sådan tilslutter du BeoCom 2100

- Isæt batterier, 3 stk. AAA batterier, som vist. Se side 43 for mere information om batterier.
- Tilslut telefonstikket til telefonnettet.

De fire stik under bunden af telefonen er til tilslutning til

- røret
- hovedsæt, se side 42
- telefonlinien
- servicebrug


Se side 41 for information om *'Specielle forhold for BeoCom 2100.'*

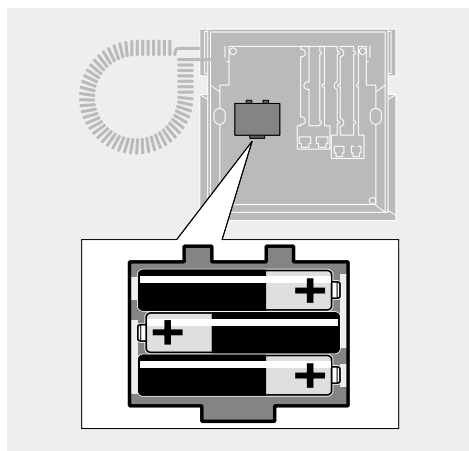

## Sådan placerer du spiralledningen

Under bunden af BeoCom 2100 er der plads til at føre spiralledningen ud i enten højre eller venstre side, hvilket giver dig mulighed for at holde røret med højre eller venstre hånd.

Placér rørets spiralledning til højre eller venstre, som vist.

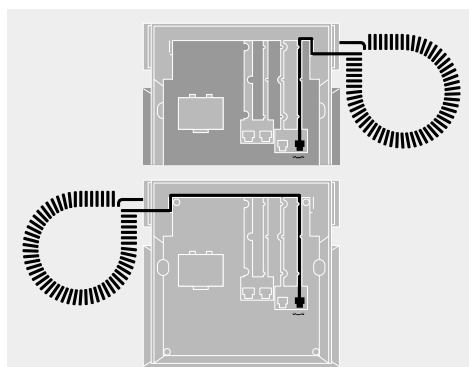

## Sådan indstiller du uret

### Indstille uret...

<b>Menu</b>	Tast indtil indstillingsmenuen vises Menu * <Indst i l l i n g e r ? > vises
<b>Ja</b>	Tast for at vælge ur <Ur ? > vises
<b>Ja</b>	Tast for at kunne indstille uret Ur : Time <13 ? > vises
< >	Tast indtil det aktuelle timetal vises
<b>Ja</b>	Tast for at gemme og foretage næste indstilling Ur : Minut <30 ? > vises
< >	Tast indtil det aktuelle minuttal vises
<b>Ja</b>	Tast for at gemme og foretage næste indstilling Ur : Dag <15 ? > vises
< >	Tast indtil den aktuelle dag vises
<b>Ja</b>	Tast for at gemme og foretage næste indstilling Ur : Måned <Jan ? > vises

Indstil nu den aktuelle måned og året på samme måde...

*Når uret er færdigindstillet vises...*

Gemt  
Ur

Når du indstiller uret i BeoCom 2100, får du først mulighed for at indstille det aktuelle timetal, derefter kan du indstille det aktuelle minuttal og selve datoen.

### Bemærk!

Når telefonen ikke er i brug og røret er lagt på, kan du få klokken og datoen vist i displayet ved at taste **Ja**.

## Sådan indstiller du telefonens ringesignal

Du kan indstille telefonens ringesignal sådan at det passer dig bedst.

Ringesignalet kan indstilles således:

- Ringesignalet lydstyrke kan indstilles til *Lav*, *Mellem*, *Høj* eller *Frakoblet*.
- Ringesignalet kan indstilles til 4 forskellige melodier, som enten kan ringe langsomt eller hurtigt.

Hvis du ønsker at høre ringesignalet mens du indstiller det, skal du taste **🔊**. Når ringesignalet er indstillet, tast **🔊** igen for at "lægge røret på".

### Bemærk!

- Når ringesignalet er frakoblet, blinker indikatorlampen på BeoCom 2100.
- For at slå *Frakoblet* fra, skal du blot vælge en anden indstilling, *Lav*, *Mellem* eller *Høj*.

### Indstille ringesignalets lydstyrke...

<b>Menu</b>	Tast gentagne gange indtil ringesignalets menu vises <b>Menu 4</b> <Ringer Lydstyrke?> vises
<b>Ja</b>	Tast for at indstille lydstyrke Ringer Lydstyrke <Høj?> vises
< >	Tast for at vælge lydstyrke
<b>Ja</b>	Tast for at gemme <b>Gemt</b> Lav vises

### Indstille ringesignalets melodi...

<b>Menu</b>	Tast gentagne gange indtil ringemelodiens menu vises <b>Menu 5</b> <Ringer melodi?> vises
<b>Ja</b>	Tast for at indstille melodien Ringer melodi <Langsom 1?> vises
< >	Tast for at vælge melodi
<b>Ja</b>	Tast for at gemme <b>Gemt</b> Hurtig 1 vises


## Oversigt over tastaturet på BeoCom 2100\*

Indikatorlampen giver tilbagemeldinger på telefonens aktiviteter. En status for indikatorlampens blinksignal kan kaldes frem via menusystemet.

Displayet holder dig orienteret om den daglige betjening og når du indstiller telefonen eller bruger diverse Tryk-Selv-Services.

Søg i Telefonbogen eller i en menu med < og >. Ja og Nej gemmer, afviser eller fortryder en betjening.

Mikrofon

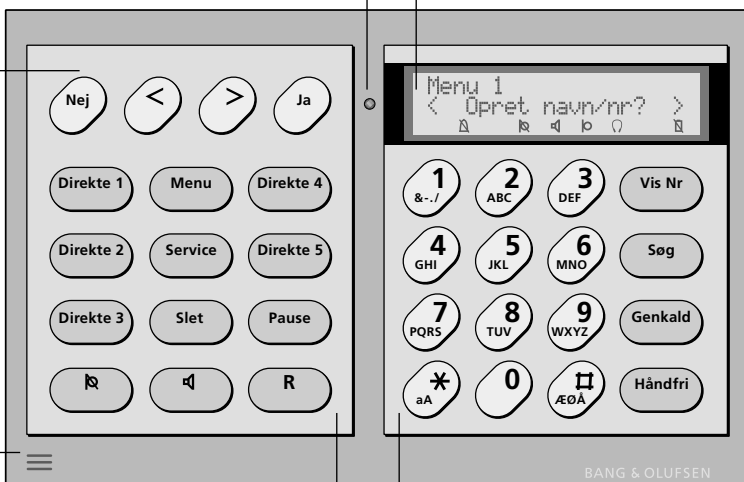

Denne del af tastaturet bruges hovedsageligt til betjening af de **Direkte-**taster, menusystemet, medhør og mikrofonen. **Slet** sletter eller fortryder en betjening.

Denne del af tastaturet bruges til opkald og besvarelse, til brug af Telefonbogen, Vis Nummer og Genkald.

BeoCom 2100 findes i tre grundtyper, hvor en række Tryk-Selv-Services er indkodet på forhånd. Ved hjælp af de ekstra taster, der følger med telefonen, kan du selv ændre grundtype. Ovenstående illustration viser den af de tre grundtyper, hvor der er 5 Direkte-taster.

Se tillægget til denne vejledning for nærmere information om Direkte-taster og ændring af grundtype.



Taster	Forklaring
<	Blader tilbage – hold tasten nede for hurtig søgning, flytter markøren, skruer ned for lyden under samtale.
>	Blader fremad – hold tasten nede for hurtig søgning, flytter markøren, skruer op for lyden under samtale.
Ja	Bekræfter et spørgsmål i displayet, viser klokkeslæt og dato i displayet.
Nej	Fortryder igangværende betjening, afkræfter et spørgsmål – Tast gentagne gange for at komme ud af en betjening.
Direkte	Under <b>Direkte</b> -tasterne kan du gemme de Tryk-Selv-Services eller telefonnumre, du bruger oftest.
Menu	Aktiverer menusystemet, blader fremad i hovedmenuen.
Service	Aktiverer Service listen, blader fremad i Service listen.
Slet	Sletter sidste indtastning eller afbryder igangværende betjening. Med <b>Slet</b> kan du slette ét navn/nummer i Telefonbogen eller ved et langt tryk på <b>Slet</b> slette hele Genkald eller Vis Nummer listen.
Pause	Sætter pause ind i et telefonnummer og mellemrum i et navn.
⊗	Slår mikrofonen til og fra, indsætter pinkode i telefonnummer.
🔊	Slår medhør til og fra, telefonen er klar til opkald men mikrofonen er ikke tilsluttet.
R	Bruges f.eks. ved omstillingsanlæg.
0–9, *, #	Indtastning af numre og navne. På hver taltast findes også 3–4 bogstaver og tegn, ved gentagne tryk skiftes mellem dem.
aA (*)	Skifter mellem lille og stort bogstav for det valgte bogstav. Hvis det er muligt kan en national variant af bogstavet også vælges.
Vis Nr	Kalder Vis Nummer listen frem.
Søg	Søgefunktion – søger efter navne i Telefonbogen.
Genkald	Kalder Genkaldslisten frem.
Håndfri	Gør håndfri brug af telefonen mulig, f.eks. til at give en hurtig besked.

## Displayoversigt



Symbolerne i displayet vises afhængig af hvilken tilstand eller brugssituation, telefonen er i.

Displayet viser	Forklaring
	Ringsignalet er frakoblet (ses ved tryk på <b>Menu</b> )
	Mikrofonen er frakoblet
	Medhør er tilsluttet
	Håndfri betjening er valgt
	Hovedsæt er valgt
	Batterierne bør udskiftes

### Symbol brugt i nummeret...

? En pinkode er blevet indtastet, se side 15.

= Der ventes på klartone før resten af nummeret sendes eller næste funktion eller Service udføres. I nogle tilfælde indikerer symbolet, at telefonen venter 1 sekund med at sende resten af nummeret eller udføre næste funktion.

— Indikerer, at resten af nummeret ikke sendes, før der tages **Pause** eller **Ja**.

## Brug af Telefonbogen

I den indbyggede Telefonbog kan du samle alle dine telefonnumre, og ved at indtaste et navn sammen med telefonnummeret, kan du hurtigt finde frem til den person, du vil ringe til.

Der er forskellige måder hvorpå du kan indtaste nummer og navn:

- Indtaste et telefonnummer og navn direkte i Telefonbogen uden at gå ind i en menu.
- Gemme og navngive de numre, du lige har ringet op til eller modtaget opkald fra.
- Gemme nummer og navn i Telefonbogen via telefonens menusystem.

Før du løfter røret, kan du søge direkte i Telefonbogen med < eller > og ringe op. Du kan også bruge søgefunktionen **Søg** til at søge i Telefonbogen. **Søg** kan bruges både når røret er lagt på og løftet af.

### *Bemærk!*

Brugen af Telefonbogen og indtastning af numre og navne er yderligere beskrevet på side 17–18, og side 26–31.

*Indtaste telefonnummer og navn direkte i Telefonbogen...*

<b>0–9</b>	Indtast telefonnummeret
<b>Ja</b>	Tast for at gemme nummeret i Telefonbogen <i>I displayet vises</i> 12345678 Indtast navn: _
<b>0–9, □</b>	Tast gentagne gange for at vælge de ønskede bogstaver, tegn eller tal
<b>Ja</b>	Tast for at gemme navn og nummer i Telefonbogen

*Søge i Telefonbogen, når røret er lagt på...*

<b>&lt; &gt;</b>	Tast for at søge direkte i Telefonbogen  For at opnå uafbrudt søgning, hold < eller > nede...
------------------	---


*eller, når røret er løftet af...*

<b>Søg</b>	Tast for at søge i Telefonbogen Indtast bogstav: _ <i>vises</i>
------------	---

*Tast f.eks. J, tasten 5, for at søge efter Jens...*

	Jens 12345678 <i>vises</i>  Løft røret for at ringe op...
<i>eller</i>	
<b>&lt; &gt;</b>	Tast for at blade videre i Telefonbogen

## Brug af Menu-tasten

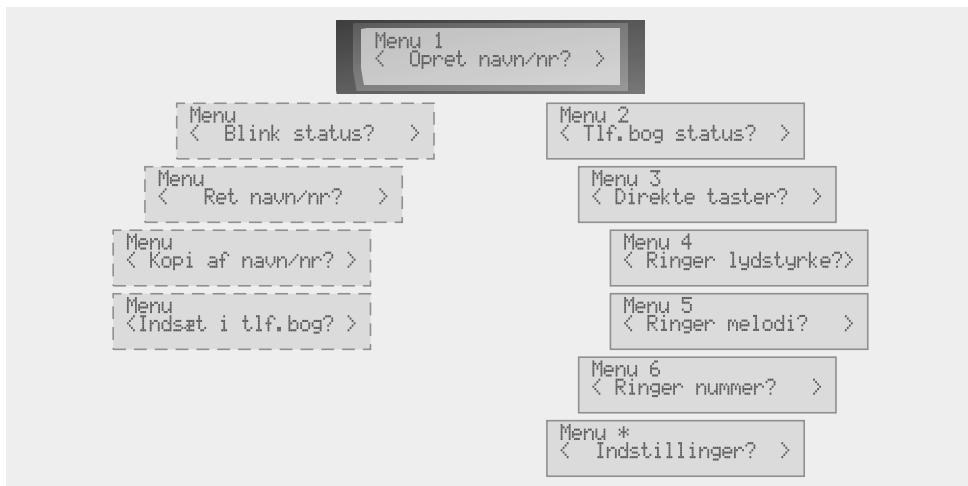

< >

indikerer, at tasterne < > kan bruges til at blade igennem menuer eller indstillingsmuligheder.

De stiplede menupunkter vist på illustrationen er afhængige af telefonens tilstand eller af den betjening du har foretaget.

**Blink status?**

menuen kan kun kaldes frem når indikatorlampen blinker, mens  
Indsat i tlf.bog?  
kun kan kaldes frem når du har kaldt Genkald eller Vis Nummer listen frem.  
Ret navn/nr?  
og  
Kopi af navn/nr?  
er kun mulige når du er inde i Telefonbogen.

Betjening af telefonen kan til en vis grad tilpasse sig den brugsituation du er i.

Når indikatorlampen blinker, kan du ved at taste **Menu** og derefter **Ja** få vist hvorfor lampen blinker. Se side 19 for mere information om indikatorlampen. Hvis du er inde i Telefonbogen, Genkald eller Vis Nummer listen og taster **Menu**, vises menuer til at rette, kopiere eller gemme navn og nummer i Telefonbogen.

En oversigt over menusystemet, findes på side 32–33.

#### *Bemærk!*

Efter at du har tastet **Menu**, er det også muligt at vælge den ønskede menu med tasterne **1 – 6** eller **\***.

#### *Bruge menusystemet...*

**Menu**      Tast for at komme ind i menusystemet

Tast **Menu** gentagne gange for at få den ønskede menu vist...

*eller*

< >      Tast indtil menuen vises i displayet

**Ja**      Tast for at vælge menuen, eller

**Nej**      Tast for at forlade menusystemet

#### *Når du er inde i en menu...*

< >      Tast for at få menupunkterne vist

**Ja**      Tast for at vælge en menu, eller

**Nej**      Tast for at komme tilbage til forrige menu

## Brug af Service-tasten

### Aktivere en Service...

**Service**    Tast for at komme ind i Service listen

### derefter

**Service**    Tast indtil den ønskede Service vises i displayet

### eller

< >        Tast indtil den ønskede Service vises

**Ja**         Tast for at aktivere den valgte Service, eller

**Nej**        Tast for at komme ud af listen

*Følg nu instruktionerne i displayet...*

Via **Service**-tasten får du let adgang til brug af en Tryk-Selv-Service. En række Tryk-Selv-Services er lagt ind på forhånd.

Når du taster **Service**, så starter sekvensen af de mulige Services forskelligt, afhængig af om røret er lagt på eller det er løftet af.

Når du har fundet den ønskede Service, kan du aktivere den ved taste **Ja**. Hvis du taster **Nej** i stedet for, fortryder du valget af Servicen.

### *Bemærk!*

For yderligere information om brugen af Tryk-Selv-Services i forbindelse med BeoCom 2100, se venligst den vedlagte Tryk-Selv-Services vejledning.

*Kontakt dit telefonselskab for nærmere information om udbud af og abonnement på de forskellige Tryk-Selv-Services.*

## Brug af pinkode i forbindelse med Services

Hvis du i forbindelse med diverse Services eller f.eks. ved konto-forespørgsler ønsker at en del af nummeret ikke gemmes i Genkaldslisten og derved ikke er umiddelbart tilgængeligt, kan du indtaste en pinkode for denne del af nummeret. Pinkoden indikeres i displayet ved symbolet **?**. Pinkoden kan bestå af det antal cifre du ønsker.

Du kan vælge at indtaste pinkoden hver gang du ringer op til det bestemte nummer eller Service, hvor det er nødvendigt, eller du kan indkode pinkoden i Telefonbogen sammen med det relevante telefonnummer og navn.

En forespørgsel på f.eks. din bankkonto kan du foretage både med røret lagt på eller løftet af. Opkaldet kan så ske ved at taste **↵** for kun at aflytte den besked der gives.

### Bemærk!

Hvis du løfter røret og indtaster nummeret til din bank og bankkonto, gemmes nummeret i Genkaldslisten. Slet derfor nummeret i Genkaldslisten, så både nummer og pinkode ikke er tilgængelig for andre.

### Eksempel på indkodning af pinkode...

	Røret skal være lagt på
<b>0-9</b>	Tast telefonnummeret på din bankservice
<b>Pause</b>	Tast for at komme videre i forespørgslen
<b>0-9, *, □</b>	Indtast dit brugernummer eller bank pinkode
<b>Pause</b>	Tast for at fortsætte
<b>Ⓢ</b>	Tast for at indikere pinkode <b>?</b> vises i displayet
<b>0-9</b>	Indtast det relevante ciffer for valg af forespørgsel
<b>Pause</b>	Tast for at fortsætte
<b>0-9</b>	Indtast dit kontonummer
<b>Ja</b>	Tast for at gemme telefonnummeret i Telefonbogen

### Ringe op for at f.eks. checke bankkonto...

<b>&lt; &gt;</b>	Tast for at finde nummeret i Telefonbogen
<b>↵</b>	Tast for at ringe op og kun aktivere medhør Kode: <b>_?</b> vises i displayet
<b>0-9</b>	Indtast pinkode <b>???</b> vises i displayet
<b>Ja</b>	Tast for at ringe op

### Følg de instruktioner, der gives via telefonen...

For at komme videre i forespørgslen, tast **Pause** efter hver indtastning...

## Sådan besvarer du et opkald

Løft røret...

eller

**Håndfri** Tast for at besvare opkaldet

Du kan besvare et opkald ved at løfte røret eller ved at taste **Håndfri** og dermed undgå at løfte røret.

## Sådan ringer du op

**0-9** Indtast telefonnummeret  
Løft røret...

eller

**0-9** Indtast telefonnummeret

**Håndfri** Tast for ringe op uden at løfte røret

*Rette nummeret, inden du ringer op...*

**Slet** Tast for at rette nummeret bagfra – ét ciffer ad gangen

**< >** Tast for at flytte markøren hen til det ciffer du vil rette

Du kan ringe op på forskellige måder:

- indtaste nummeret og ringe op
- ringe op uden at løfte røret ved at taste **Håndfri**
- finde nummer og/eller navn i Telefonbogen og ringe op, se side 18
- ringe op via en **Direkte**-tast, se side 20–21
- bruge Genkald eller Vis Nummer listen, se side 22–23
- ringe op kombineret med en Service, se vedlagte Tryk-Selv-Services vejledning.

Ved at indtaste eller finde nummeret før du løfter røret, kan du rette det. Det er ikke muligt at rette nummeret, hvis du løfter røret først og derefter indtaster nummeret.

### *Bemærk!*

Hvis du ønsker at et nummer eller en del af nummeret ikke skal gemmes i Genkaldslisten, kan du benytte en pinkode ved at taste **✱**. Se side 15 for nærmere information om pinkode



## Sådan gemmer du numre i Telefonbogen

Når en samtale er afsluttet, opfordres du til at gemme nummeret i Telefonbogen. Du får også mulighed for at indtaste et navn.

Når du indtaster et bogstav, flytter markøren automatisk til næste position i displayet, men du kan også flytte markøren med < > tasterne.

Se side 26-27 for mere information om indtastning af nummer og navn.



For at indtaste et navn, skal du trykke på tasten med det ønskede bogstav en eller flere gange.

Efter en samtale, vises f.eks. i displayet...

12345678  
Opret nr?

- |               |  |
|---------------|--|
| <b>Ja</b>     | Tast for at oprette nummeret<br>Indtast navn: _<br>12345678 vises  |
| <b>0-9, □</b> | Tast for at vælge bogstaver, tegn eller tal  |
| <b>Pause</b>  | Tast for at indsætte et mellemrum i navnet   |
| <b>aA</b>     | Tast for at gøre det valgte bogstav stort eller lille, eller skifte til en national variant af bogstavet |
| <b>&gt;</b>   | Tast for at flytte markøren  |
| <b>Ja</b>     | Tast for at gemme navnet<br>Gemt<br>Jens: 12345678 vises   |

## Sådan ringer du op via Telefonbogen

*Når røret er lagt på...*

< >      Tast for at søge i  
Telefonbogen  
  
Løft røret for at ringe op...

*eller*

**Søg**      Tast for at søge i  
Telefonbogen  
Indtast bogstav: \_  
vises

**0-9, □**    Tast for at vælge bogstaver,  
tegn eller tal

*Tast f.eks. J, tasten 5, for at søge efter  
Jens...*

Jens  
12345678 vises  
  
Løft røret for at ringe op...

Når du har gemt navne og telefonnumre i Telefonbogen, kan du ringe op derfra.

Du kan blade direkte i Telefonbogen med < > eller søge alfabetisk efter navne med **Søg**-tasten. Hvis det ønskede navn ikke er det første der vises, så tast < > for at blade videre i Telefonbogen.

*Bemærk!*

Under en samtale bruges < > tasterne til at skrue op og ned for lyden.

## Se hvorfor indikatorlampen blinker

Når indikatorlampen på telefonen blinker, kan du få telefonen til at vise hvorfor den blinker.

Når en årsag vises i displayet, kan du vælge at slukke blinksignalet for netop den årsag.

Blinksignalet kan dog ikke slukkes med **Slet**, hvis det blinker, fordi en telefon på samme telefonlinie er i brug.

Blinksignalet kan frakobles via en menu, se side 37 for mere information om indstilling af blinksignalet.

### *Når indikatorlampen blinker...*

<b>Menu</b>	Tast for at få status på indikatorlampens blinksignal vist <B l i n k s t a t u s ? > vises
<b>Ja</b>	Tast for at se hvorfor lampen blinker
< >	Tast for at se evt flere årsager til at lampen blinker
<b>Slet</b>	Tast for at slukke blinksignalet  *** S l e t t e t *** vises

## Sådan gemmer du en funktion for en Direkte-tast



### Oprette en funktion...

- |                  |   |
|------------------|---|
| <b>Menu</b>      | Tast indtil displayet viser Menu 3<br><Direkte taster?>   |
| <b>Ja</b>        | Tast for at kalde menuen frem   |
| <b>&lt; &gt;</b> | Tast for at blade frem til den aktuelle <b>Direkte</b> -tast, f.eks. Direkte taster<br><Direkte 3?> |
| <b>Ja</b>        | Tast for at vælge tasten  |
| <b>&lt; &gt;</b> | Tast for at vælge mellem de mulige indstillinger  |
| <b>Ja</b>        | Tast for at vælge den ønskede indstilling   |

derefter, følg instruktionerne i displayet...

- |                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| <b>&lt; &gt;</b> | Tast for at vælge indstilling |
| <b>Ja</b>        | Tast for at gemme, eller      |
| <b>Nej</b>       | Tast for at fortryde          |

BeoCom 2100 har **Direkte**-taster, som du kan indstille til at foretage hurtigt valg af de Tryk-Selv-Services eller telefonnumre, du oftest bruger. De **Direkte**-taster giver dig direkte adgang til de funktioner som de repræsenterer.

Når du har kaldt menuen for **Direkte**-taster frem, kan du vælge at indtaste eller gemme en funktion for tasten.

Fire forskellige indstillinger er mulige for tasterne:

- Frakoblet?...* for at deaktivere tasten
- Vælg service?...* for at kunne gemme en Tryk-Selv-Service under tasten
- Vælg tlf.bog?...* for at finde et navn og nummer i Telefonbogen, som du vil gemme under tasten
- Opret navn og nr?...* for at kunne indtaste et nummer og navn, som så gemmes i Telefonbogen og ringes op, når den valgte **Direkte**-tast aktiveres.

### Bemærk!

Hvis du ønsker at se hvad der er gemt under en **Direkte**-tast uden at aktivere funktionen, så kald menuen for **Direkte**-taster frem.

## Sådan ringer du op via en Direkte-tast

Hvis du har gemt et telefonnummer under en **Direkte**-tast, ringer telefonen automatisk op, når du aktiverer tasten.

Når du trykker på **Direkte**-tasten, aktiveres telefonen automatisk i håndfri tilstand. Men når du løfter håndsættet, skifter telefonen automatisk til almindelig samtale.

Hvis du taster **Nej** inden telefonen når at ringe op, fortrydes opkaldet.

### *Bemærk!*

Hvis du aktiverer en Service, bliver du som regel vejledt om den videre fremgangsmåde via telefonen. For nærmere information om Services, se den vedlagte vejledning for Tryk-Selv-Services.

### *Ring op via Direkte-tast...*

**Direkte**    Tast for at ringe det gemte nummer op

*Nummeret ringes op automatisk...*

Løft røret for samtale...

## Sådan bruger du Genkald

**Genkald** Tast indtil det ønskede nummer vises  
Løft røret for at ringe op...

### Slette et nummer i Genkaldslisten...

**Genkald** Tast for at kalde Genkaldslisten frem  
< > Tast for at blade i listen  
**Slet** Tast for at slette det valgte nummer  
1>Jens 12345678  
Slet? vises  
**Ja** Tast for at slette

### Slette hele Genkaldslisten...

**Genkald** Tast for at kalde Genkaldslisten frem  
**Slet** Tast og hold **Slet** nede i mere end 2 sekunder for at slette hele listen  
Slet alting i Genkald? vises  
**Ja** Tast for at slette  
\*\*\* Slettet \*\*\*  
Genkald

I Genkaldslisten gemmes de sidste 24 telefonnumre, du har ringet til.

Brug **Genkald** og så eventuelt tasterne < > til at blade i Genkaldslisten, indtil du finder det nummer, du ønsker at ringe op til. I listen kan du foruden nummeret, se datoen og tidspunktet for opringningen samt navnet, hvis det allerede findes i Telefonbogen.

Hvis du ønsker at slette et enkelt eller alle numrene i Genkaldslisten, kan du gøre det via **Slet**-tasten.

### Bemærk!

Hvis du har slået *Udvidet Genkald* til i telefonens indstillingsmenu, gemmes også opkald fra telefoner, der er tilkøbt samme telefonlinie, se side 36.

## Sådan bruger du Vis Nummer\*

Med Vis Nummer kan du se, hvem der ringer eller har ringet til dig. I displayet vises sammen med nummeret, tidspunkt og dato for opkaldet samt det antal af ubesvarede opkald der er registreret. Hvis nummer og navn findes i Telefonbogen, vises navnet.

Numrene på de sidste 24 forskellige Vis Nummer opkald, du har modtaget, gemmes automatisk i telefonen. Nye opkald markeres med ✱ i listen, og samtidig vises antallet af nye opkald fra nummeret.

Med **Slet**-tasten kan du slette et enkelt eller alle numrene i Vis Nummer listen.

### Bemærk!

Hvis Vis Nummer ikke er muligt, udsendes følgende fra telefonselskabet:  
*Anonym...* ved opkald fra anonymt nummer

*International...* ved udlandsopkald

*Ukendt nr...* hvor Vis Nummer ikke er muligt af tekniske årsager.

\*Vis Nummer kræver særligt abonnement hos dit telefonselskab.

<b>Vis Nr</b>	Tast indtil det ønskede nummer vises  Løft røret for at ringe op...
<i>Slette et nummer i Vis Nummer listen...</i>	
<b>Vis Nr</b>	Tast for at kalde Vis Nummer listen frem
< >	Tast for at blade i listen
<b>Slet</b>	Tast for at slette det valgte nummer 1>Jens 12345678 Slet? vises
<b>Ja</b>	Tast for at slette
<i>Slette hele Vis Nummer listen...</i>	
<b>Vis Nr</b>	Tast for at kalde Vis Nummer listen frem
<b>Slet</b>	Tast og hold tasten nede i mere end 2 sekunder for at slette hele listen Slet alting i Vis Nr? vises
<b>Ja</b>	Tast for at slette  *** Slettet *** Vis Nr

## Sådan skruer du op og ned for lyden

*Under en samtale...*

< >      Tast for at skrue op eller ned  
for lyden

<  > vises



Under en samtale kan du skrue op eller ned for lyden.

*Bemærk!*


Du kan indstille en fast lydstyrke som gemmes i telefonen, se side 39.

## Sådan slår du mikrofonen fra og til


*Under en samtale...*

      Tast for at slå mikrofonen fra  
*I displayet indikerer  at mikrofonen er slået fra...*

*derefter*

      Tast for at slå mikrofonen til igen


Under en samtale kan du slå mikrofonen fra, så du kan tale med en anden, uden at personen i den anden ende af linien kan høre samtalen.

Et lydsignal fortæller dig, at du har slået mikrofonen fra og det indikeres desuden i displayet af .



## Sådan bruger du medhør


Under en samtale kan du slå telefonens højttaler til, så andre kan lytte med. Medhør slås automatisk fra igen, når røret lægges på.


Hvis du ønsker at ringe op uden at aktivere telefonens mikrofon, for eksempel, for at aflytte vejrmedlingen, så tast .

### *Bemærk!*

Hvis du har tilsluttet et hovedsæt, fungerer medhør som hovedsæt-tast. Se side 42 for mere information om hovedsæt.

### *Under en samtale...*


 Tast for at slå medhør til derefter

 Tast for at slå medhør fra igen

---

### *Ring op uden samtale...*

**0-9, \*, #** Indtast nummeret

 Tast for at ringe op uden at have en samtale

## Sådan indtaster du nummer og navn i Telefonbogen

### Indtast nummer og navn...

<b>Menu</b>	Tast indtil displayet viser Menu 1 <0pret navn/nr?>
<b>Ja</b>	Tast for at gemme 0pret navn/nr Indtast nr: _ vises
<b>0-9</b>	Indtast telefonnummeret
<b>Ja</b>	Tast for at gemme nummeret Indtast navn: _ vises
<b>0-9, □</b>	Tast for at vælge bogstaver, tegn eller tal
<b>Pause</b>	Tast for at indsætte et mellemlrum i navnet

### Når navnet er indtastet...

<b>Ja</b>	Tast for at gemme navn og nummer Gemt Hansen: 12345678 vises
-----------	---

Telefonbogen kan rumme omkring 250 numre og navne, men antallet varierer afhængig af længden på de indtastede numre og navne. Hvert nummer kan indeholde op til 48 cifre og hvert navn op til 20 bogstaver og tegn.

Jo kortere numrene og navnene er, jo flere pladser er der i Telefonbogen.

For at indtaste et navn, skal du trykke på tasten med det ønskede bogstav en eller flere gange. Fortsæt med at indtaste navnet på denne måde, og tast derefter **Ja** for at gemme nummer og navn.

Se næste side for mere information om redigeringsmuligheder under indtastning af nummer og navn.

### **Bemærk om redigering under indtastning af nummer og navn...**

Du kan redigere i både nummer og navn under indtastningen.

Når du indtaster nummer eller navn, flytter markøren sig automatisk i displayet, men den kan også flyttes manuelt med >-tasten. Stort begyndelsesbogstav indsættes automatisk i navnet, men du kan vælge selv at skifte mellem store og små bogstaver, og f.eks. vælge en national variant af et bogstav.

For at ændre et bogstavs egenskab, skal du først taste bogstavet ved hjælp af tastaturet. Tast derefter **aA** inden markøren flytter sig til næste position, og tast **aA** gentagne gange, indtil den ønskede variant af bogstavet vises i displayet. Forsæt til næste position ved at taste >.

Derudover kan du rette i nummeret eller navnet med **Slet**. Et langt tryk på **Slet** fortryder alle de indtastninger, du har foretaget.

### *Redigering under indtastning...*

< >      Tast for at flytte markøren i displayet

**Slet**      Tast for at slette

### *Hvis du indtaster f.eks. lokalnummer...*

**Pause**      Tast for at indsætte en pause mellem telefonnummer og lokalnummer

### *Ændre et bogstavs egenskab, hvis du f.eks. vil skrive JENS med store bogstaver...*

**5 (JKL)**      Tast for at få bogstavet J

**3 (DEF)**      Tast to gange for e

**\* (aA)**      Tast gentagne gange indtil E vises i displayet

>      Tast for at flytte markøren  
Fortsæt på denne måde med at skrive navnet færdigt...

**Ja**      Tast for at gemme navnet

## **Sådan ser du status for Telefonbogen**

Ved at kalde menupunktet *Tlf.bog status?* frem, kan du få vist hvor mange brugte og ledige pladser, der er i Telefonbogen.

Det antal ledige pladser, der bliver vist i displayet, er hvad BeoCom 2100 beregner der i øjeblikket er af brugte og ledige pladser. Det aktuelle antal pladser afgøres af længden på de numre og navne, du indtaster.

**Menu**      Tast indtil displayet viser **Menu 2**  
<Tlf.bog status?>

**Ja**      Tast for at se status  
*I displayet vises, f.eks.*  
**Brugte pladser: 100**  
**Ledige pladser: 150**

## Sådan overfører du numre fra Genkald og Vis Nummer

### Overføre fra Genkald eller Vis Nummer...

**Genkald**   Tast indtil det ønskede  
Genkald vises i displayet

*eller*

**Vis Nr**    Tast indtil det ønskede Vis  
Nummer opkald vises

**Menu**     Tast for at overføre  
nummeret til Telefonbogen  
<Indsæt i tlf.bog?>  
*vises*

**Ja**        Tast for at gemme  
Indtast navn: *\_ vises*

< >        Tast for at kunne ændre i det  
nummer du overfører

**0-9, □**    Tast for at indsætte  
bogstaver, tegn eller tal

**Slet**      Tast for at slette i nummeret

*eller forsæt med at indtaste navn...*

**0-9, □**    Tast for at vælge bogstaver,  
tegn eller tal

**Slet**      Tast for at slette i navnet

< >        Tast for at flytte markøren i  
displayet

**Ja**        Tast for at gemme nummer  
og navn  
Gemt  
Hansen: 12345678 *vises*

Numre fra Genkald og Vis Nummer listen kan navngives og overføres til Telefonbogen.

Hvis du ønsker det, kan du ændre det nummer, du overfører, inden du navngiver og gemmer det i Telefonbogen.

## Sådan kopierer du et navn og nummer i Telefonbogen

Hvis du vil genbruge et navn og nummer, der allerede eksisterer i Telefonbogen, kan du bruge menuen *Kopi af navn/nr?*.

Menuen *Kopi af navn/nr?* kan først anvendes, når du har hentet et navn og nummer frem i displayet fra Telefonbogen.

Når du kopierer et eksisterende navn og nummer i Telefonbogen får du mulighed for at rette både navn og nummer.

Brug < > tasterne til at flytte markøren i displayet. Markøren kan flyttes imellem begge linier i displayet.

### *Bemærk!*

Du kan også bruge **Søg** til at finde det navn og nummer i Telefonbogen, du vil ændre. **Søg** kan bruges både når røret er løftet af og lagt på.

### *Kopiere navn og nummer...*

< >      Tast for at finde det navn og nummer du vil kopiere, f.eks.  
Jens  
12345678

**Menu**      Tast indtil displayet viser  
Menu  
<Kopi af navn/nr?>

**Ja**      Tast for at kunne kopiere  
navn og nummer  
*I displayet vises f.eks.*  
Jens\_  
12345678

< >      Tast for at flytte markøren i  
displayet

**0-9, □**      Tast for at indsætte  
bogstaver, tegn eller tal

**Slet**      Tast for at slette bogstaver,  
tegn eller tal

**Pause**      Tast for at indsætte en pause  
mellem telefonnummer og  
lokalnummer

### *Hvis du har ændret i nummeret...*

**Ja**      Tast for at gemme det  
ændrede nummer

### *derefter*

**Ja**      Tast for at gemme  
*I displayet vises*  
Gemt  
J.Hansen: 12345678-7

## Sådan retter du i Telefonbogen

### Rette navn og nummer...

< >      Tast for at finde det nummer, du vil rette i Telefonbogen, f.eks.

Jens  
12345678

**Menu**      Tast indtil displayet viser  
**Menu**  
<Ret navn/nr?>

**Ja**          Tast for kunne rette  
Jens\_  
12345678 vises

< >      Tast for at flytte markøren i displayet

**0-9, □**      Tast for at indsætte nye bogstaver, tegn eller tal

**Slet**        Tast for at slette

**Pause**      Tast for at indsætte en pause mellem telefonnummer og lokalnummer eller indsætte et mellemrum i et navn

**Ja**          Tast for at gemme  
*l displayet vises*  
**Gemt**  
J. Hansen: 12345678

Du kan ændre både nummer og navn i Telefonbogen. Når du har kaldt et navn og nummer frem i displayet, skal du vælge menuen *Ret navn/nr?*

Du kan slette i nummeret eller navnet, ét tal eller bogstav ad gangen med **Slet**. Brug < > tasterne til at flytte markøren i displayet. Markøren kan flyttes imellem begge linier i displayet.

### Bemærk!

Du kan også bruge **Søg** til at finde det navn og nummer i Telefonbogen, du vil ændre. **Søg** kan bruges både når røret er løftet af og lagt på.

## Sådan sletter du i Telefonbogen

Du kan slette navne og numre gemt i Telefonbogen.

En sletning kan vare nogle sekunder før den er udført og Telefonbogen er opdateret.

### *Bemærk!*

Du kan også bruge **Søg** til at finde det navn og nummer i Telefonbogen, du vil ændre. **Søg** kan bruges både når røret er løftet af og lagt på.

### *Slette navn og nummer...*

< >      Tast for at finde det nummer, du vil slette i Telefonbogen f.eks.

Jens  
12345678

**Slet**      Tast for at slette  
Jens: 12345678  
Slet? vises

**Ja**      Tast for at bekræfte  
*/ displayet vises*  
Jens: 12345678  
\*\*\* Slettet \*\*\*

## Sådan indstiller du BeoCom 2100

Du kan vælge hvordan din telefon skal indstilles. Hvis du vil indtaste, ændre eller slette informationer i telefonen, kan du gøre det via menu-systemet.

På de følgende sider vises en oversigt over hovedmenuen og menuen for indstillinger.

## Oversigt over hovedmenu

Hovedmenu	Funktion
< Opret navn/nr? >	Tast navn og nummer ind i Telefonbogen, se <i>side 26</i> .
< Tlf.bog status? >	Se antallet af brugte og ledige pladser i Telefonbogen, se <i>side 27</i> .
< Direkte taster? >	Gemme funktioner for <b>Direkte</b> -tasterne, se <i>side 20</i> .
< Ringer lydstyrke? >	Indstille ringesignalets lydstyrke, se <i>side 7</i> .
< Ringer melodi? >	Vælge ringesignalets melodi, se <i>side 7</i> .
< Ringer nummer? >	Vælge ringer numre for telefonen, se <i>side 34</i> .
< Indstillinger? >	Få adgang til indstillingsmenuen, <i>vist på næste side</i> .
<i>Afhængig af betjeningen vises...</i>	
< Blink status? >	Se hvorfor indikatorlampen blinker, se <i>side 19</i> .
< Ret navn/nr? >	Rette navn og nummer i Telefonbogen, se <i>side 30</i> .
< Kopi af navn/nr? >	Kopiere navn og nummer i Telefonbogen, se <i>side 29</i> .
< Indsæt i tlf.bog? >	Overføre navn og nummer fra Genkald eller Vis Nummer til Telefonbogen, se <i>side 28</i> .



## Oversigt over menu for indstillinger

Indstillinger	Funktion
< Ur? >	Indstille dato og klokkeslæt, <i>se side 6.</i>
< Automatisk opkald? >	Vælge om telefonen skal ringe op automatisk efter 1,...,9 sekunder, vælg det antal sekunder der sikrer, at klartonen registreres, eller slå automatisk opkald fra, <i>se side 35.</i>
< Udvidet genkald? >	Slå Udvidet Genkald til eller fra, <i>se side 36.</i>
< Blink indikator? >	Vælge hvornår indikatorlampens blinksignal skal blinke; slå blinksignalet til eller fra generelt, eller til eller fra ved Vis Nummer, <i>se side 37.</i>
< Hovedsæt? >	Vælge at slå hovedsæt til eller fra, <i>se side 42.</i>
< Omst.anlæg? >	Vælge at bruge telefonen under omstillingsanlæg og få mulighed for at indtaste bykode og pause eller vælg det fra, <i>se side 40.</i>
< Fast Lydstyrke? >	Slå Fast Lydstyrke ved hvert opkald til eller fra, <i>se side 39.</i>
< Display kontrast? >	Regulere kontrast i telefonens display, <i>se side 38.</i>
< Nulstil alt? >	Sætte alle indstillinger i telefonen til fabriksindstillingen. Vær dog opmærksom på, at hvis du vælger dette punkt, sletter du samtidigt alle dine telefonnumre og navne i Telefonbogen.

## Sådan indstiller du Ringer nummer\*

*Indstil hvilke numre der skal ringe...*

<b>Menu</b>	Tast gentagne gange indtil menu for Ringer nummer vises Menu 6 <Ringer nummer?> vises
<b>Ja</b>	Tast for at få menuen frem
< >	Tast for at vælge den ønskede indstilling
<b>Ja</b>	Tast for at bekræfte indstillingen <i>I displayet vises f.eks. Gemt Hovednummer</i>

Du kan få flere telefonnumre til en og samme telefonlinie. To ekstra telefonnumre kan tilkobles din telefon. BeoCom 2100 kan indstilles til at ringe på ét af numrene eller på alle numrene.

*Ringer nummer?* menuen indstilles på følgende måde:

*Alle numre?...* telefonen ringer på alle de telefonnumre du har tilkøbt.

*Hovednummer?...* telefonen ringer på dit hovednummer.

*Ekstra nummer 1?...* telefonen ringer kun på dit ekstra telefonnummer 1.

*Ekstra nummer 2?...* telefonen ringer kun på dit ekstra telefonnummer 2.

Hvis du abonnerer på Vis Nummer, gemmes alle opkald i Vis Nummer listen, såfremt dette understøttes af telefonselskabet. Ringes der op på et nummer, fravalgt via *Ringer nummer?* menuen, blinker indikatorlampen ikke for at indikere Vis Nummer opkald.

### *Bemærk!*

Hvis du har indstillet hvilket nummer der skal ringes på, registrerer telefonen hvilket nummer den skal ringe på ved 1. tilringning. Derfor kan andre parallelt tilkoblede telefoner ringe én gang før BeoCom 2100 går i gang med at ringe.

### *Bemærk!*

*Brug af Ringer nummer forudsætter at du abonnerer på Servicen Nummerbestemt Ringning.*

## Sådan indstiller du automatisk opkald

Telefonen ringer automatisk op. Du kan vælge at telefonen skal ringe op automatisk efter 1...9 sekunder.

Indtast det antal sekunder, der sikrer, at telefonliniens klartone registreres inden nummeret sendes, eller slå automatisk opkald fra. Hvis telefonliniens klartone kommer før det antal sekunder du har valgt, sendes nummeret.

### *Bemærk!*

Hvis du slår automatisk opkald fra, skal du taste **Ja** for at ringe op når *Opkald?* vises i displayet.

<b>Menu</b>	Tast indtil indstillingsmenuen vises <b>Menu *</b> <Indstillinger?> vises
<b>Ja</b>	Tast for at få menuen frem
< >	Tast indtil displayet viser <b>Indstillinger</b> <Automatisk opkald?>
<b>Ja</b>	Tast for at vælge menuen
< >	Tast for at vælge den ønskede indstilling
<b>Ja</b>	Tast for at bekræfte indstillingen  <i>I displayet vises f.eks.</i> <b>Gemt</b> <b>Frakoblet</b>

## Sådan slår du Udvidet Genkald til eller fra

<b>Menu</b>	Tast indtil indstillingsmenuen vises Menu * <Indst i l l i n g e r ?> vises
<b>Ja</b>	Tast for at få menuen frem
< >	Tast indtil displayet viser Indst i l l i n g e r <Udvidet genka l d ?>
<b>Ja</b>	Tast for at vælge menuen
< >	Tast for at vælge den ønskede indstilling
<b>Ja</b>	Tast for at bekræfte indstillingen  I displayet vises f.eks. G e m t F r a k o b l e t

Du kan slå Udvidet Genkald til eller fra. Med Udvidet Genkald slået til, registrerer telefonen alle de opkald, der foretages fra andre telefoner på samme telefonlinie, i Genkaldslisten.

## Sådan indstiller du indikatorlampens blinksignal

Indikatorlampen kan blinke af flere årsager. Indikatorlampen blinker, f.eks. hvis der er et nyt Vis Nummer opkald, som du endnu ikke har set.

Via menuen for indikatorlampen, kan du slå indikatorlampens blinksignal til og fra. Der er tre indstillingsmuligheder:


*Alt tilkoblet?...* telefonen blinker ved nye Vis Nummer opkald, ved aktivering af diverse Services, etc.

*Vis Nr frakoblet?...* telefonen blinker ikke ved nye Vis Nummer opkald.

*Alt frakoblet?...* telefonen blinker aldrig.

<b>Menu</b>	Tast indtil indstillingsmenuen vises <b>Menu *</b> <Indstillinger?> vises
<b>Ja</b>	Tast for at få menuen frem
< >	Tast indtil displayet viser Indstillinger <Blink indikator?>
<b>Ja</b>	Tast for at vælge menuen
< >	Tast for at vælge den ønskede indstilling
<b>Ja</b>	Tast for at bekræfte indstillingen <i>I displayet vises f.eks.</i> Gemt Alt frakoblet

## Sådan indstiller du kontrasten i displayet

<b>Menu</b>	Tast indtil indstillingsmenuen vises Menu * <Indstillinger?> vises
<b>Ja</b>	Tast for at få menuen frem
< >	Tast indtil displayet viser Indstillinger <Display kontrast?>
<b>Ja</b>	Tast for at vælge menuen <  > vises
< >	Tast for at vælge den ønskede indstilling
<b>Ja</b>	Tast for at bekræfte indstillingen <i>I displayet vises f.eks.</i> Gemt 

Kontrasten i displayet kan indstilles sådan, at den passer dig bedst.

## Sådan slår du Fast Lydstyrke til eller fra

Hvis du ønsker at alle samtaler skal starte på samme lydstyrke, kan du fastindstille lydstyrken via en menu. Den lydstyrke, du indstiller via menuen, bliver gemt i telefonen.

### *Bemærk!*

Selvom du fastindstiller lydstyrken, kan du stadig skrue op eller ned for lyden under samtale.

<b>Menu</b>	Tast indtil indstillingsmenuen vises <b>Menu *</b> <Indstillinger?> vises
<b>Ja</b>	Tast for at få menuen frem
< >	Tast indtil displayet viser Indstillinger <Fast lydstyrke?>
<b>Ja</b>	Tast for at vælge menuen
< >	Tast for at vælge Tilkoblet? eller Frakoblet?
<b>Ja</b>	Tast for at vælge indstillingen

*Hvis Fast Lydstyrke kobles til...*

< >	Tast for at indstille lydstyrken <  > vises
<b>Ja</b>	Tast for at bekræfte indstillingen <i>I displayet vises f.eks.</i> Gemt 

## Brug af telefonen under omstillingsanlæg

**Menu** Tast indtil indstillingsmenuen vises  
**Menu \***  
 <Indst i l l i n g e r ? >

**Ja** Tast for at få menuen frem

< > Tast indtil displayet viser  
 Indst i l l i n g e r  
 <O m s t . a n l æ g ? >

**Ja** Tast for at vælge menuen

< > Tast for vælge mellem at  
 tilkoble eller frakoble  
 indstillingen

**Ja** Tast for at bekræfte  
 indstillingen

Ved valg af *Tilkoblet?* indtast en  
 bykode...

O m s t . a n l æ g  
 Bykode : \_ vises

**0–9, R** Indtast bykoden

**Ja** Tast for at bekræfte koden

Efter at bykoden er valgt, indtast en  
 pause...

O m s t . a n l æ g  
 <I n g e n p a u s e ? > vises

< > Tast for at vælge en pause

**Ja** Tast for at gemme pausen

G e m t  
 V e n t 1 s e k u n d vises

Hvis din BeoCom 2100 er tilsluttet et omstillingsanlæg, skal du indkode en bykode og en pause ved at følge betjeningen i det grå felt.

Når pausen er indkodet sammen med bykoden, indsætter telefonen selv pausen ved opkald fra Telefonbogen.

Følgende indstillinger er mulige for pause:

*Stop?...* Du skal taste **Ja** for at telefonen fortsætter med at sende nummeret når klartonen lyder.

*Ingen pause?...* Der indsættes ingen pause mellem bylinien og telefonnummeret.

*Vent 1, 2,...9 sekund?...* Vælg det antal sekunder, der sikrer, at telefonliniens klartone registreres, inden nummeret sendes.

Når du gemmer eksterne navne og numre i Telefonbogen, skal du huske først at taste bykoden og derefter telefonnummeret.



Strømforsyning		fra telefonnettet
Batteri		3 stk. AAA batterier
Omgivelsestemperatur	Telefonen	-25°C – +55°C
	Display	0°C – +55°C
Relativ luftfugtighed		15% – 95%
Display		Alfanumerisk display med 2 linjer à 20 tegn. Ikoner vises nederst i displayet.

### Placering

Undgå at placere telefonen i støvede eller forurenede omgivelser. Udsæt heller ikke telefonen for direkte væskepåvirkning eller sollys.

### Rengøring

Rengør telefonen med en blød klud, hårdt opvredet i vand tilsat nogle få dråber rengøringsmiddel.

#### *Bemærk!*

Hold **Nej**-tasten nede for at kunne rengøre tastaturet uden at aktivere telefonen.

### Specielle forhold for BeoCom 2100

BeoCom 2100 er beregnet til brug på det offentlige analoge telefonnet.

Telefonen understøtter en lang række Tryk-Selv-Services, forudsat disse udbydes af telefonselskabet.


Telefonen kan kun forventes at fungere i det land, den er produceret til, da sendesystemer, lovpligtige godkendelseskrav og Tryk-Selv-Services kan variere fra land til land.

Det fremgår af emballagen, hvilket land din BeoCom 2100 er produceret til. De nationale kendingsbogstaver findes over den nederste stregkode på mærkaten.

Hvis du er i tvivl om anvendelsen af BeoCom 2100, kan du kontakte din forhandler for yderligere information.

Bang & Olufsen erklærer hermed, at BeoCom 2100 er i overensstemmelse med grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.

## Tilslutning af hovedsæt

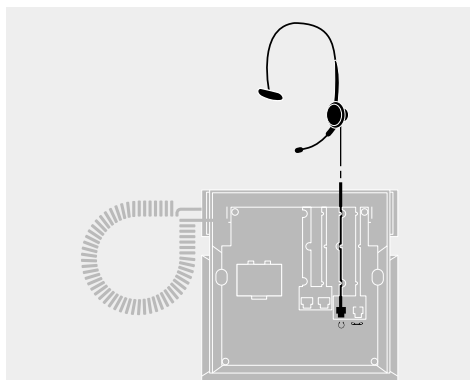

### Tilvælge hovedsæt...

<b>Menu</b>	Tast indtil indstillingsmenuen vises <b>Menu *</b> <Indst i l l i n g e r ?> vises
<b>Ja</b>	Tast for at få menuen frem
< >	Tast indtil displayet viser Indst i l l i n g e r <Hovedsæt?>
<b>Ja</b>	Tast for at vælge menuen
< >	Tast for at vælge den ønskede indstilling
<b>Ja</b>	Tast for bekræfte indstillingen I displayet vises Gemt Tilkoblet

Hovedsæt kan købes som tilbehør. Tilslut hovedsættet under bunden af BeoCom 2100 i stikket, der er markeret med  $\Omega$ .

Når du benytter hovedsæt, skal du trykke på  $\Omega$  for at besvare og foretage opkald. Tast  $\Omega$  igen for at afslutte et opkald.

Når et hovedsæt er i brug, indikeres det i displayet med symbolet  $\Omega$ .

I langt de fleste tilfælde registrerer telefonen automatisk, at hovedsættet er tilsluttet. Hvis dette ikke sker, skal du vælge *Tilkoblet* i indstillingsmenuen for hovedsæt.

Du har tre valgmuligheder:

*Autovalg...* telefonen registrerer automatisk, at hovedsæt er tilsluttet (fabriksopsætning)

*Tilkoblet...* bruges i de tilfælde hvor hovedsættet ikke registreres automatisk

*Frakoblet...* bruges hvis du i en periode ønsker at benytte medhør  $\Omega$  i stedet for det tilsluttede hovedsæt


## Værd at vide om batterier

Før batterierne udskiftes, tag telefonstikket ud af stikket i væggen, udskift derefter batterierne, som vist til højre.

Batteriskift påvirker ikke indholdet af Telefonbogen. Alle indtastede numre og navne huskes. De indstillinger, du har foretaget via **Menu**-tasten, huskes også. Derudover forbliver opsætningen af de **Direkte**-taster intakt.

### *Bemærk om batteriskift!*

- Det vil være nødvendigt at indstille uret igen efter batteriskift.
- Indholdet af Vis Nummer og Genkaldslisten forsvinder efter batteriskift.
- Status på indikatorlampens blinksignal huskes ikke efter batteriskift.

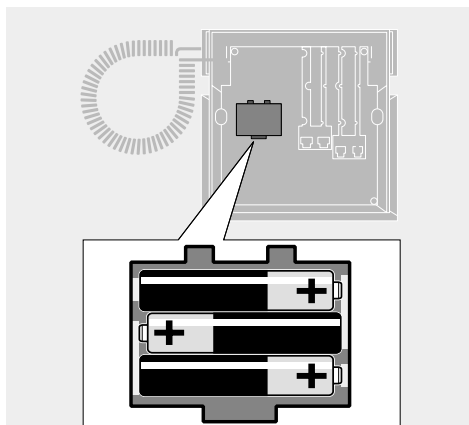

**Spørgsmål?**

1. Hvordan fortryder eller kommer jeg helt ud af en betjening?

2. Kan jeg nøjes med at se hvad klokken er?

3. Hvorfor blinker telefonens indikatorlampe og hvordan får jeg den til at holde op med at blinke?

4. Hvorfor blinker indikatorlampen ikke altid som forventet?

5. Kan jeg søge i Telefonbogen under en samtale?

6. Kan jeg indtaste et nummer i Telefonbogen under en samtale?

7. Er det nødvendigt at løfte røret eller trykke **Håndfri** inden en **Direkte**-tast kan benyttes?

8. Hvorfor er teksten i displayet kun sommetider omkranset af de to symboler < > ?

**Svar!**

For at fortryde enhver betjening, tryk **Nej** indtil displayet bliver blankt.

Ja, tryk på **Ja**.

Tast **Menu** og **Ja** for at få *Blink status* menuen frem. Tast < > for at se flere årsager til blink. Tast **Slet** for at slette årsagen til at indikatorlampen blinker. Dog ikke muligt ved parallelafløft.

Hvis et opkald besvares af en telefonsvarer, blinker indikatorlampen ikke. Men hvis telefonen er tilsluttet en telefaxmaskine, kan indikatorlampen blinke altid. Dette gælder også visse omstillingsanlæg.

Ja, tryk **Søg** og find det navn og nummer du søger ved hjælp af de alfanumeriske taster, **0-9** og **□**.

Ja, tryk **Menu** og vælg *Opret navn/nr?* og indtast først nummer og derefter navn. Bekræft både nummer og navn med **Ja**.

Nej, **Direkte**-tasterne sørger automatisk for håndfri betjening og løfter af automatisk. Hvis en **Direkte**-tast peger på en tjeneste fra Service-listen, kan der også forekomme automatisk pålægning. Dette afhænger af den valgte Service.

Symbolerne < > betyder, at det er muligt at benytte < > tasterne til at vise flere menuer eller indstillinger.

## Spørgsmål?

9 Hvordan får jeg markøren i displayet til at skifte linie, når jeg retter et navn eller nummer?

10 Hvad er den letteste måde at gemme forskellige udgaver af telefonnumre på?

11 Kan jeg slette alle numrene i Telefonbogen?

12 Kan jeg høre ringesignalet, mens jeg indstiller det?

13 Jeg vil oprette en funktion for tasten **Direkte 1**, men når jeg vælger menuen for **Direkte**-taster bliver jeg hele tiden spurgt om **Frakoblet?**. Når jeg taster **Nej** til det, kommer jeg tilbage i menuen. Hvordan kan jeg tilkoble eller oprette en funktion for tasten?

14 Hvorfor virker Genkald ikke?

## Svar!

Tast < eller > flere gange, indtil markøren skifter linie.

Indtast først det relevante telefonnummer og navn. Kald nu det nummer og navn frem igen og tast **Menu** og brug menuen *Kopi af navn/nr?*. Ret nummer og navn til og brug **Ja** til at gemme den „nye“ udgave.

Kald menuen **Indstillinger** frem og find **Nulstil alt?** menuen. Vær dog opmærksom på, at du samtidig sletter alle andre indstillinger i telefonen.

Ja, tast **🔔** når du er i **Ringer lydstyrke?** eller **Ringer melodi?** menuen. Tast **🔔** for at "lægge røret på" igen.

Fordi **Nej** i dette tilfælde betyder et nej til at aktivere **Frakoblet?** og til at arbejde med **Direkte 1** tasten i det hele taget. Derfor går telefonen tilbage i menuen. Tryk på < > i stedet for, telefonen viser nu de muligheder, der findes.

Under et omstillingsanlæg, kan det være fordi pausen mellem 1. del og 2. del af telefonnummeret ikke er indtastet.

En anden årsag kan være at Udvidet Genkald ikke registrerer nummeret korrekt. Slå derfor **Udvidet Genkald fra** i indstillingsmenuen.

## Garantibestemmelser

Bang & Olufsen produkter købt hos en autoriseret Bang & Olufsen forhandler er omfattet af en garanti mod fejl i udførelse og materialer.

Bang & Olufsen forhandleren eller efterfølgende det nationale Bang & Olufsen selskab står som garant. Garantiperioden er 24 måneder.

Garantien omfatter reparationsomkostninger (dvs. reservedele og arbejds løn) ifm. produktet. Garantien dækker også tilbehør.

Da Bang & Olufsen telefonprodukter kun fungerer i det land, de er produceret til, gælder garantien alene for dette land. Dette skyldes at sendesystemer og godkendelseskrav varierer fra land til land.

Garantien omfatter ikke skader forårsaget af ulykker og uheld, herunder for eksempel lynnedslag, ild-, vand- og transportskader, fejlagtig anvendelse eller forsømmelighed.

Bang & Olufsen er ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab.

Garantien omfatter ikke transportomkostninger og udskiftning af batterier.

Garantien ophører, hvis produktet reparerer eller modificeres af andre end en af Bang & Olufsen autoriseret person, eller hvis serienummeret er fjernet fra produktet.

For at denne garanti dækker, kræves der et dokument, der indeholder følgende oplysninger:

- Produktnavn og typenummer
- Serienummer
- Købs- og leveringsdato
- Garantiperiode
- Stempel og underskrift af en autoriseret Bang & Olufsen forhandler





3500757 0101

Printed in Denmark  
by Bogtrykkergården a-s, Struer